



Gebruikershandleiding

CCV MOBILE - WIFI & 4G (V400M)



De CCV Mobile betaalautomaat

Met de V400M betaalautomaat kunt u transacties verwerken met betaalkaarten en spaar- en klantenkaarten. De betaalautomaat is toekomstvast en voldoet aan de meest recente internationale veiligheidseisen.

Op pagina 76 van deze gebruikershandleiding staan onze contactgegevens.

Storingen die veroorzaakt worden door het niet naleven van de gebruikershandleiding vallen niet onder de serviceovereenkomst.

Wat onder de door CCV verleende service wordt verstaan en onder welke voorwaarden die verleend wordt, staat beschreven in de 'Algemene Voorwaarden CCV Nederland, d.d. januari 2018' en de serviceleaflet van het betreffende product. Deze documenten zijn bij de offerte reeds meegestuurd.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CCV Nederland, handelsnaam van CCV Group B.V..

Inhoudsopgave

1. De betaalautomaat gebruiksklaar maken

1.1	Overzicht van geleverde onderdelen	6
1.2	De betaalautomaat gebruiken	8
1.2.1	Gebruiksvoorschriften	8
1.2.2	Instellingen voor een optimaal gebruik van WiFi	8
1.2.3	Omgevingsfactoren die de werking van de apparatuur beïnvloeden	9
1.3	De apparatuur aansluiten	10
1.4	De communicatie-instellingen van de betaalautomaat	12
1.4.1	Communicatie-instellingen bekijken	12

2. Werken met de betaalautomaat

2.1	Overzicht van de betaalautomaat	21
2.2	De bediening van de betaalautomaat	21
2.2.1	De toetsen van de betaalautomaat	21
2.2.2	Letters en leestekens invoeren	22
2.2.3	Het touchscreen van de betaalautomaat	23
2.3	De gebruikersinterface van de betaalautomaat	23
2.3.1	Het beginscherf	23
2.3.2	Het menuscherm	23
2.3.3	Klantschermen	24
2.3.4	Symbolen	24
2.3.5	Statusindicatoren batterij	25
2.3.6	Statusindicatoren netwerk	26
2.3.7	Statusindicatoren externe voeding	26
2.4	Het manager wachtwoord	26
2.5	De betaalautomaat aanzetten en uitschakelen	28
2.6	De betaalautomaat locken en unlocken	28
2.6.1	Een dagopening uitvoeren	28
2.6.2	Een dagafsluiting uitvoeren	29
2.7	De slaapstand van de betaalautomaat	30
2.8	Betaalkaarten invoeren in de kaartlezers	30
2.9	Een printrol plaatsen	31

3. Transacties uitvoeren

3.1	Overzicht van verschillende transactietypen	32
3.2	Typen transacties die u kunt uitvoeren met een betaalkaart	33
3.3	Fooi invoeren tijdens een transactie	35
3.4	Transacties uitvoeren	35
3.4.1	Betaling	35
3.4.2	Handmatige creditcardtransactie	36
3.4.3	Reservering	37
3.4.4	Betaling na reservering	39
3.4.5	Terugbetaling	40
3.4.6	Mobiele betaling	41
3.5	Transacties annuleren	42
3.5.1	De laatst uitgevoerde transactie annuleren	42
3.5.2	Een eerder uitgevoerde transactie annuleren	43

4. Instellingen voor betaalkaarten

4.1	Instellingen voor betaalkaarten bekijken	44
4.2	Instellingen voor betaalkaarten wijzigen	46
4.2.1	Een betaalkaart toevoegen	47
4.2.2	Een betaalkaart verwijderen	49
4.2.3	Het aansluitnummer voor een betaalkaart wijzigen	50
4.3	Controleren of wijzigingen voor betaalkaarten succesvol zijn doorgevoerd	51

5. Financiële rapporten

5.1	Overzicht van de verschillende rapporten	52
5.2	Rapporten afdrukken	52
5.2.1	Een totalenrapport afdrukken	53
5.2.2	Het journaal afdrukken	55
5.3	Instellingen voor rapporten wijzigen	56
5.3.1	Het journaal direct afdrukken	57
5.3.2	Het afdrukken van het journaal uitstellen	58
5.4	Het journaal wissen	59

6. Onderhoud en storingen

6.1 De apparatuur onderhouden	60
6.1.1 De apparatuur reinigen	60
6.1.2 De chipkaartlezer reinigen	61
6.1.3 De magneetkaartlezer reinigen	61
6.2 De batterij van de betaalautomaat	62
6.2.1 Richtlijnen voor een optimaal gebruik van de batterij	62
6.2.2 De batterij opladen met het basisstation	64
6.2.3 De batterij opladen met de voedingskabel	65
6.3 Periodieke versiecontrole van de software	66
6.4 Wat te doen bij storingen	67
6.4.1 Een acquirer parametersessie uitvoeren	68
6.4.2 De communicatieverbindingen testen	70
6.4.3 Controleren of een WiFi-netwerk beschikbaar is	72
6.4.4 Het touchscreen kalibreren	73
6.4.5 Het TMS Terminal ID en de betaalautomaatcode opzoeken	74

7. Supplies voor de betaalautomaat

7.1 Supplies bestellen	75
7.2 Printrollen bestellen via de betaalautomaat	75

8. Contactgegevens

8.1 Telefoonnummers CCV	76
8.2 Openingstijden CCV	76
8.3 Algemene adresgegevens CCV	76
8.4 Telefoonnummers acquirers	76


9. Bijlage

9.1 Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren	77
9.2 Begrippenlijst	78

1. De betaalautomaat gebruiksklaar maken

1.1 Overzicht van geleverde onderdelen

Is de betaalautomaat als Plug & Play pakket aan u geleverd, dan heeft u de volgende onderdelen ontvangen.

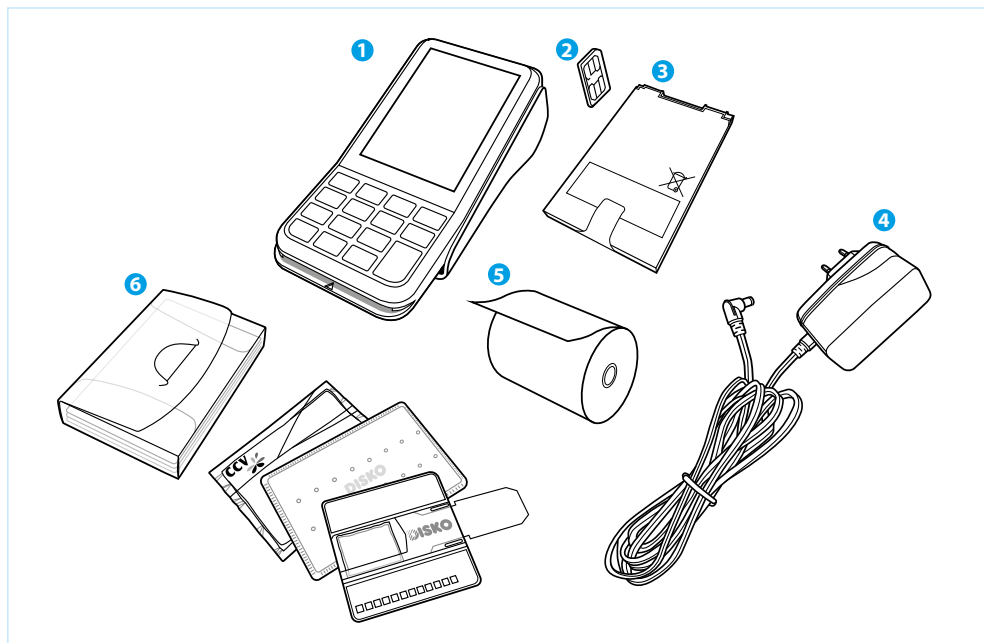

1 V400M betaalautomaat

De betaalautomaat wordt zowel door u als de klant bediend tijdens het uitvoeren van transacties.

2 Simkaart

U dient een simkaart te plaatsen in de betaalautomaat. Dit is noodzakelijk om de betaalautomaat te laten communiceren. Hoe u de simkaart kunt plaatsen is beschreven op pagina 10 en 11.

3 Batterij

De batterij voorziet de betaalautomaat van stroom.

4 Voedingskabel

Deze kabel verbindt u met het stopcontact.

5 Printerrol

U dient een printerrol te plaatsen in de betaalautomaat. Hoe u de printerrol kunt plaatsen is beschreven op pagina 31.

6 Cleaningset

Hiermee kunt u de betaalautomaat reinigen.

LET OP!

Laad de batterij volledig op als u deze voor het eerst gaat gebruiken. Dit is van belang voor de levensduur van de batterij. Hoe u de batterij kunt opladen is beschreven op pagina 64.

1.2 De betaalautomaat gebruiken

1.2.1 Gebruiksvoorschriften

De Betaalvereniging Nederland is een instantie die zich onder meer richt op de veiligheid van het elektronische betalingsverkeer. Om deze veiligheid te vergroten heeft de Betaalvereniging Nederland richtlijnen opgesteld voor het gebruik van de kaartlezer.

- Zorg dat de betaalkaart altijd zichtbaar blijft voor de klant.
- De klant dient zelf de betaalkaart in te voeren.
- Laat zien hoe u de betaalkaart invoert als de klant dit niet zelf kan doen.

1.2.2 Instellingen voor een optimaal gebruik van WiFi

Basisinstellingen

- Stel uw router/access point in op de gemengde modus (WiFi B/G/N/AC) of de vaste modus (WiFi B/G). De betaalautomaat ondersteunt WiFi B/G. Raadpleeg uw netwerkbeheerder of leverancier als u deze instellingen wilt wijzigen.
- Wij raden u aan om uw netwerk te beveiligen. De betaalautomaat ondersteunt meerdere typen beveiliging voor WiFi. Voor de beste beveiliging van uw automaat kiest u voor WPA2-beveiliging.
- De betaalautomaat ondersteunt zowel dynamische IP-adressen (DHCP) als vaste IP-adressen. Wij raden u aan om DHCP te gebruiken.
- Laad de batterij van de automaat volledig op voordat u deze gebruikt.

Netwerkinstellingen

- Wij raden u aan om QoS (Quality Of Service) toe te passen als uw WiFi-netwerk meerdere WiFi-apparaten ondersteunt. Hiermee garandeert u dat er altijd genoeg bandbreedte beschikbaar is en de betaalautomaat prioriteit krijgt in het netwerk.
- U kunt meerdere WiFi-netwerken instellen in de betaalautomaat.

Routerinstellingen

- Plaats uw router/access point binnen 30 meter van het gebied waar de automaat wordt gebruikt. Pas repeaters toe als u de betaalautomaat in een groter gebied gebruikt.
- Controleer in gebieden waar veel WiFi-verkeer wordt gegenereerd (binnensteden, conferentiecentra, etc.) welk WiFi-kanaal het minst wordt gebruikt. Wij adviseren u om dit kanaal in te stellen in uw netwerk.
- Gebruik indien mogelijk de "G" standaard.

1.2.3 Omgevingsfactoren die de werking van de apparatuur beïnvloeden

Omgevingsfactoren kunnen de werking van de apparatuur beïnvloeden. Houd hier rekening mee als u de apparatuur gebruikt. Uw betaalautomaat kan werken onder de volgende omgevingsfactoren:

- De omgevingstemperatuur ligt tussen de 0 °C en 50 °C.
- De relatieve luchtvochtigheid ligt tussen de 5% en 85%.

Het bereik van uw netwerk wordt sterk beïnvloed door de constructie van het gebouw waar de WiFi-router of het access point staat opgesteld. Effectieve reflectoren voor WiFi-signalen die het bereik beperken, zijn:

- Dikke muren van gewapend beton
- Ramen met metaal coating
- Ondervloeren voor pakket en laminaat met een metaallaag


Vermijd:

- Schokken en trillingen
- Direct zonlicht of voorwerpen die hitte afgeven
- Overmatige hitte en stof
- Olie en vuil
- Water of condensatie
- Voorwerpen die overdadige stroomschommelingen en/of elektromagnetische velden veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan anti-diefstalpoortjes en motoren van transportbanden.
- Andere bronnen die het WiFi-netwerk kunnen storen:
 - Bluetooth-apparaten
 - Magnetrons
 - DECT-telefoons
 - Andere WiFi-netwerken
 - ZigBee
 - Autoalarm (bewegingssensoren)

1.3


Simkaart en batterij plaatsen

Voer de volgende handelingen uit om de betaalautomaat aan te sluiten en klaar te maken voor gebruik.

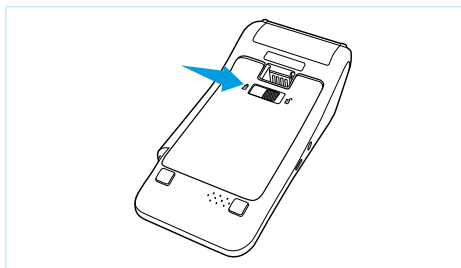


1

Schuif het slotje naar rechts om de batterijklep te openen.

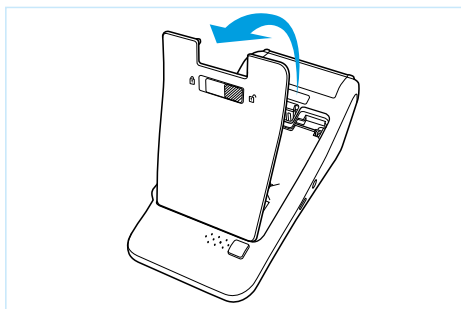


2

Trek het batterijklepje naar boven.

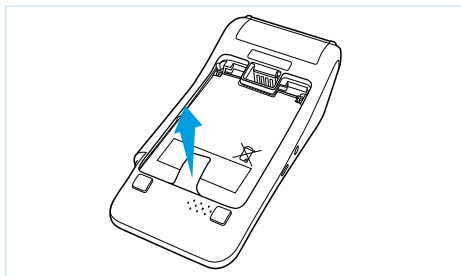


3

Trek het lipje naar boven zodat de batterij opgetild wordt.

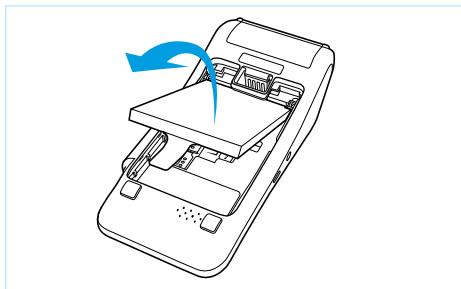


4

Haal de batterij eruit.

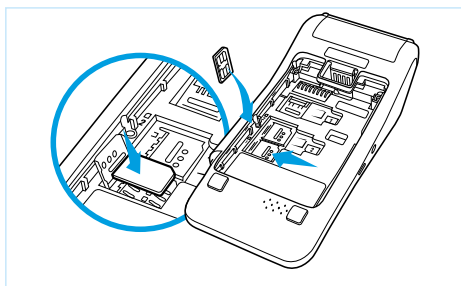


5

Schuif het **onderste** simslot naar links om het simslot te openen en haal dit omhoog. Leg vervolgens de simkaart met de chip naar beneden erop en sluit het simslot.

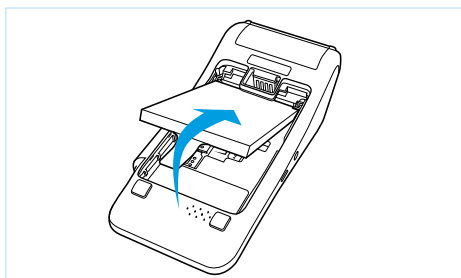


6

Plaats de batterij terug.

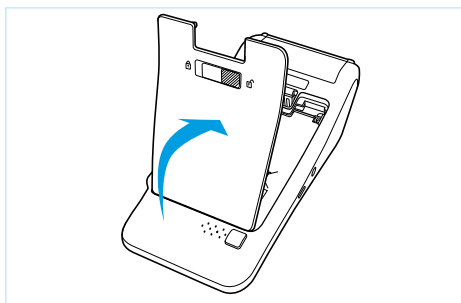

7

Plaats het batterijklepje terug.

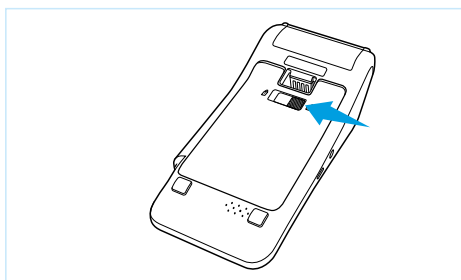

8

Schuif het slotje weer naar links voor het sluiten van het batterijklepje.

1.4 De communicatie-instellingen van de betaalautomaat


De V400M is een mobiele automaat en communiceert via WiFi en 4G. Dit is noodzakelijk om transacties voor verwerking door te sturen naar een acquirer, maar ook om te communiceren met ons Terminal Management Systeem. Via communicatie met het Terminal Management Systeem kan uw betaalautomaat bijvoorbeeld worden voorzien van nieuwe software.

1.4.1 Communicatie-instellingen bekijken

Zet eerst de betaalautomaat aan door de  toets ingedrukt te houden totdat de verlichting van het scherm aangaat. Ga naar 1.4.1.1 voor WIFI of ga naar 1.4.1.2 voor 4G.

1.4.1.1 Wifi


Voer de volgende handelingen uit om de huidige communicatie-instellingen van uw betaalautomaat te bekijken.

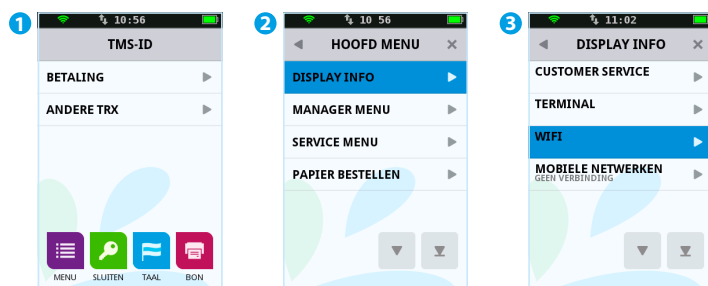

Druk op  om het menu te openen.

Kies **DISPLAY INFO**.

Kies **WIFI**.

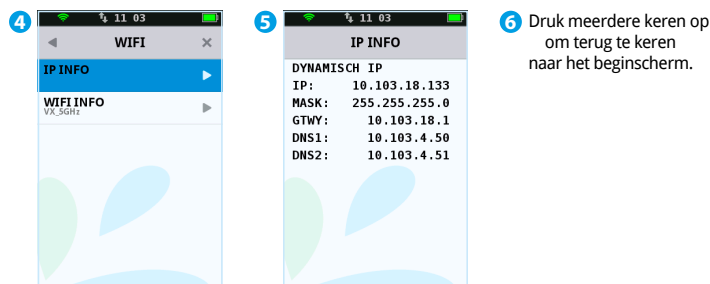


Kies **IP INFO**.


Het IP-adres, de gateway en het subnet mask die door het Wi-Fi-netwerk zijn toegewezen aan de betaalautomaat worden getoond op het scherm.

1.4.1.1.1 Een Wifi-netwerk instellen


Voer de volgende handelingen uit om een WiFi-netwerk in te stellen.

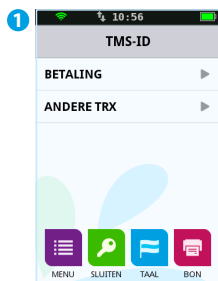


Druk op  om het menu te openen.

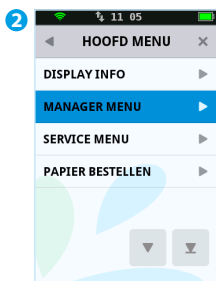


Kies **MANAGER MENU**.

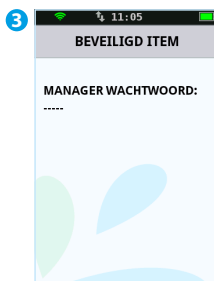


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

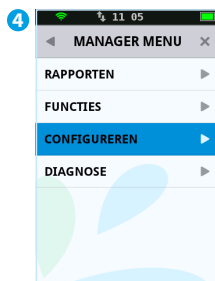


Kies **CONFIGUREREN**.

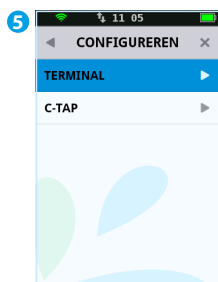


Kies **TERMINAL**.

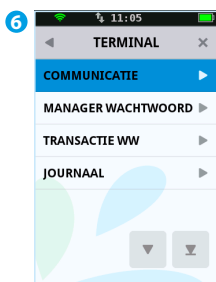


Kies **COMMUNICATIE**.

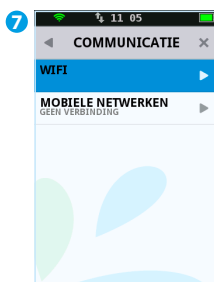

Kies **WIFI** en selecteer eerst **WIFI AANZETTEN**.

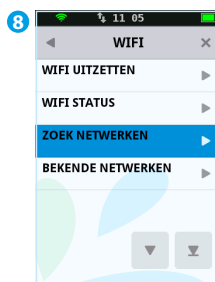

Kies **ZOEK NETWERKEN**.

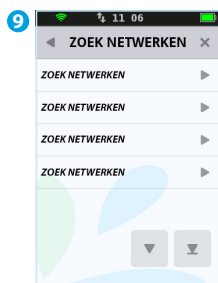

Selecteer het gewenste netwerk.



Druk op  om verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.




Voer het wachtwoord voor het netwerk in en bevestig met . Dit scherm verschijnt alleen als u een wachtwoord dient in te voeren.




De automaat is verbonden met het WiFi-netwerk.

1.4.1.1.2 Een vast IP-adres instellen


Voer de volgende handelingen uit om een vast IP-adres in te stellen.

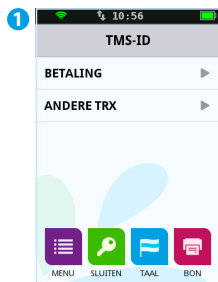


Druk op  om het menu te openen.

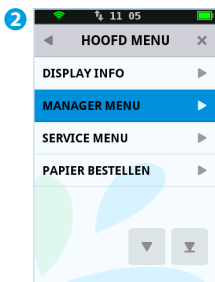


Kies **MANAGER MENU**.

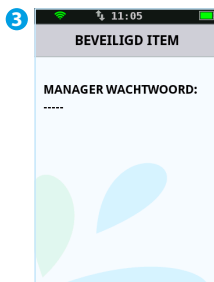


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

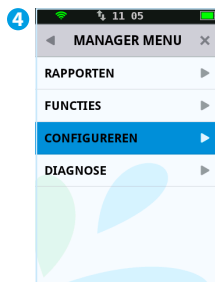


Kies **CONFIGUREREN**.

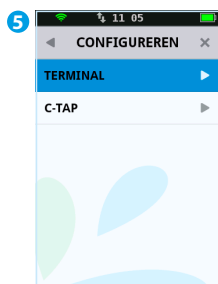

Kies **TERMINAL**.

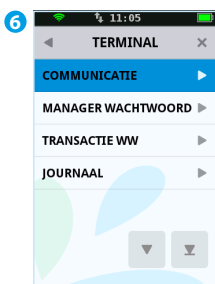


Kies **COMMUNICATIE**.

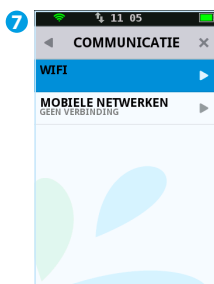


Kies **WIFI**.




Kies **IP INSTELLINGEN**.

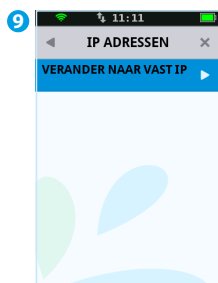

Kies **VERANDER NAAR VAST IP**.

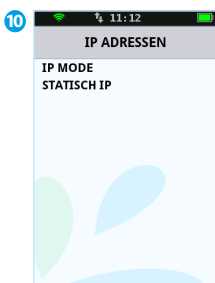


De status verandert naar **IP MODE STATISCH IP**.

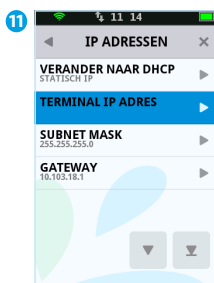


Kies **TERMINAL IP ADRES**.




Druk op  en voer het IP-adres in en bevestig met .

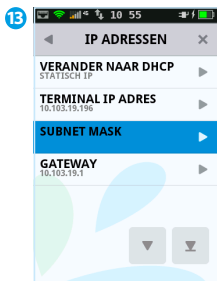


Kies **SUBNET MASK**.

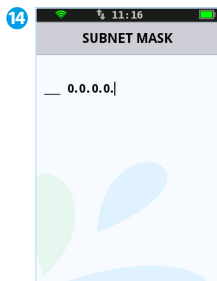


Druk op  en voer het subnetmask in en bevestig met .

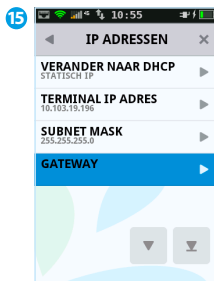

Kies **GATEWAY**.

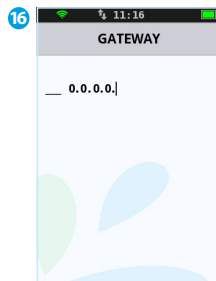

Druk op  en voer de gateway in en bevestig met .

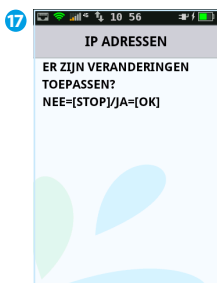


Druk op  en bevestig met .




De ingevoerde gegevens worden toegepast. Wacht 10 tot 15 seconden. De betaalautomaat keert automatisch terug naar het beginscherm.

1.4.1.1.3 Een dynamisch IP-adres instellen


Voer de volgende handelingen uit om een dynamisch IP-adres in te stellen.

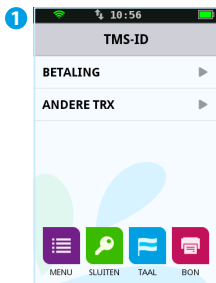


Druk op  om het menu te openen.

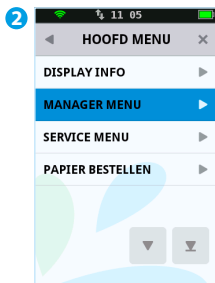


Kies **MANAGER MENU**.

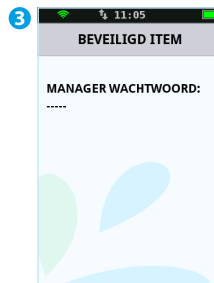


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

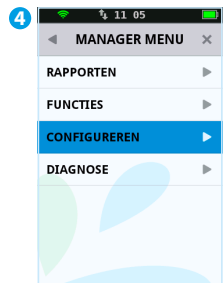


Kies **CONFIGUREREN**.

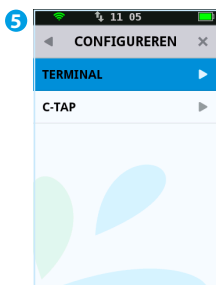

Kies **TERMINAL**.

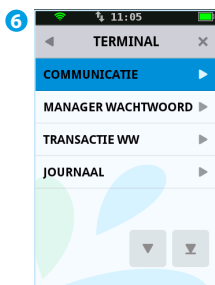


Kies **COMMUNICATIE**.

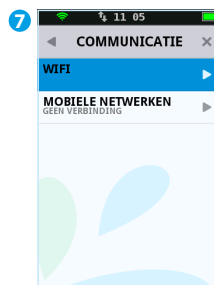


Kies **WIFI**.




Kies **IP INSTELLINGEN**.

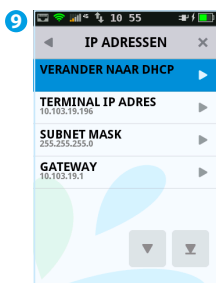

Kies **VERANDER NAAR DHCP**.

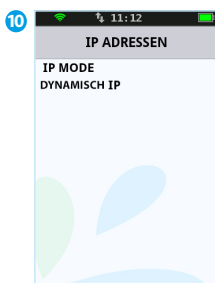

De status verandert naar **IP MODE DYNAMISCH IP**.

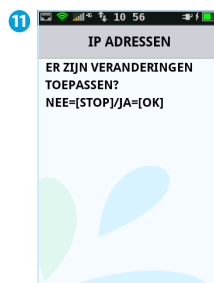


Druk op  en bevestig met .




De ingevoerde gegevens worden toegepast. Wacht 10 tot 15 seconden. De betaalautomaat keert automatisch terug naar het beginscherm.

1.4.1.2 4G


Voer de volgende handelingen uit om de huidige communicatie-instellingen van uw betaalautomaat te bekijken.

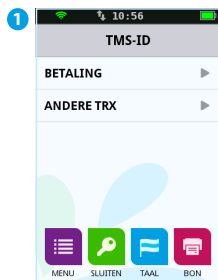


Druk op  om het menu te openen.

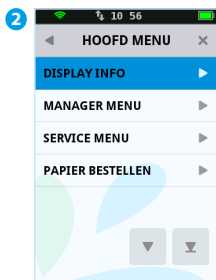

Kies **DISPLAY INFO**.

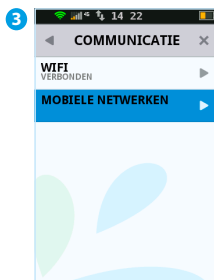

Kies **MOBIELE NETWERKEN**.

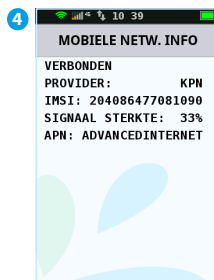


De volgende informatie wordt getoond:


- de mobiele datacommunicatie aanbieder
- het nummer van de simkaart
- de signaalsterkte
- het access point

1.4.1.2.1 Een access point instellen


Voer de volgende handelingen uit om een access point in te stellen.

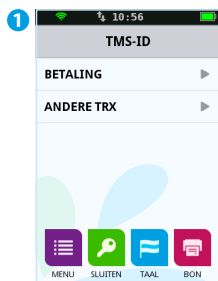


Druk op  om het menu te openen.

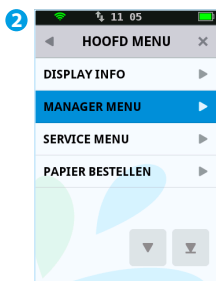


Kies **MANAGER MENU**.

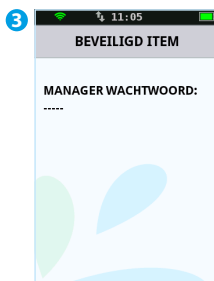


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

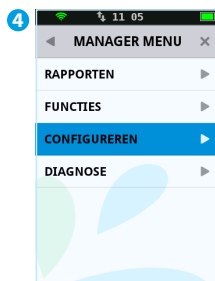


Kies **CONFIGUREREN**.

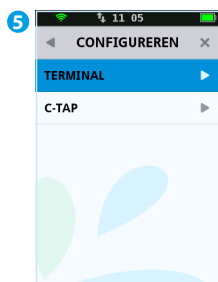


Kies **TERMINAL**.

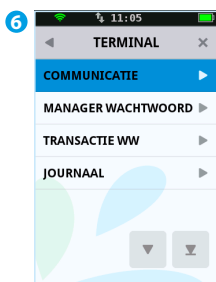


Kies **COMMUNICATIE**.

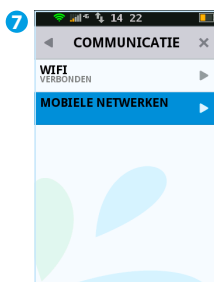


Kies **MOBIELE NETWERKEN**.

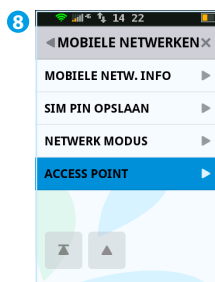


Kies **ACCESS POINT**.

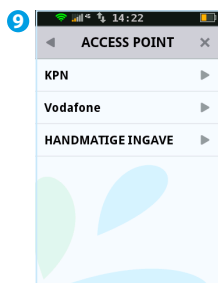


Selecteer het gewenste access point.

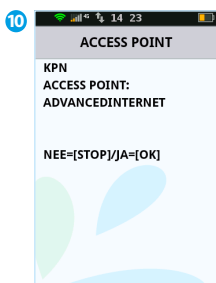

Druk op  om het geselecteerde access point in te stellen.

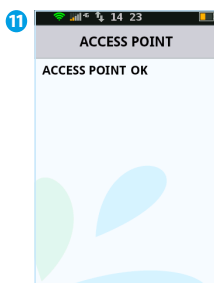


Als het access point succesvol is ingesteld dan verschijnt de melding 'ACCESS POINT OK'. Herhaal de stappen 10, 11 en 12 als de melding 'ACCESS POINT MISLUKT' verschijnt.

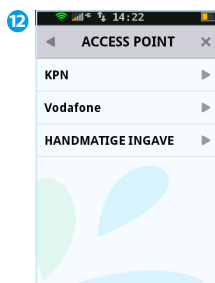

Druk op  om terug te keren naar het beginscherm.

2. Werken met de betaalautomaat

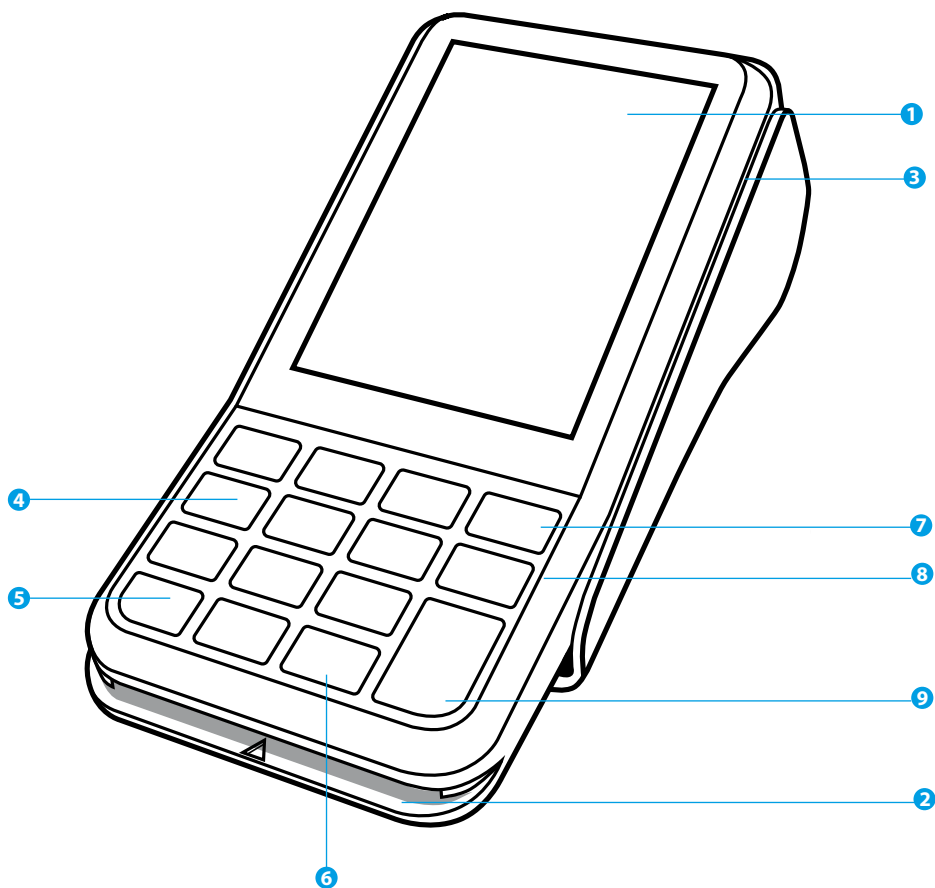

2.1 Overzicht van de betaalautomaat

- 1 Touchscreen
- 2 Chipkaartlezer
- 3 Magneetkaartlezer

2.2 De bediening van de betaalautomaat

2.2.1 De toetsen van de betaalautomaat

- 4 **Numerieke toetsen**
Voer gegevens in, bijvoorbeeld een transactiebedrag. Druk meerdere keren op dezelfde toets om letters en leestekens in te voeren (zie pagina 22). De klant voert met deze toetsen de pincode in
- 5 **<*> toets**
Onder deze toetst zijn leestekens geprogrammeerd (zie pagina 22).
- 6 **<#> toets**
Onder deze toetst zijn leestekens geprogrammeerd (zie pagina 22).
- 7 **< > toets**
Breek een handeling af.
De klant gebruikt deze toets om een transactie af te breken.
- 8 **<  > toets**
Corrigeer ingevoerde gegevens.
De klant corrigeert met deze toets een ingevoerde pincode.
- 9 **<  > toets**
Bevestig ingevoerde gegevens of een handeling.
De klant bevestigt met deze toets een ingevoerde pincode en een transactie.

Ten behoeve van blinden en slechtzienden zijn een aantal toetsen voorzien van een teken in reliëf.

Toets	Reliëf teken
< 5 >	Een punt (.)
< > toets	Een kruis (X)
<  > toets	Een staand streepje ()
<  > toets	Een cirkel (O)

2.2.2 Letters en leestekens invoeren

Op de toetsen van uw betaalautomaat ziet u alleen cijfers staan. Onder de numerieke toetsen en de toetsen <*> en <#> zijn echter letters en leestekens geprogrammeerd. Afhankelijk van de letter of het leesteken dat u wilt invoeren, drukt u eenmaal of meerdere malen op een cijfertoe.

In te drukken toets	Aantal keer dat u de toets indrukt														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	Q	Z	.	q	z	1								
2	2	A	B	C	a	b	c	2							
3	3	D	E	F	d	e	f	3							
4	4	G	H	I	g	h	i	4							
5	5	J	K	L	j	k	l	5							
6	6	M	N	O	m	n	o	6							
7	7	P	R	S	p	r	s	7							
8	8	T	U	V	w	x	y	8							
9	9	W	X	Y	w	x	y	9							
0	0	-	spatie	+	0										
*	*	,	'	"	(	)	<	>	[	]	_	{	}	~	*
#	#	!	?	:	;	@	=	&	/	\	%	\$		^	#

Wilt u bijvoorbeeld het woord Pin invoeren, dan doet u dat als volgt:

- P** Druk 2 keer op 7
- i** Druk 7 keer op 4
- n** Druk 6 keer op 6

LET OP!

Wacht na het invoeren van een letter of leesteken 1 seconde voordat u het volgende karakter invoert.

2.2.3 Het touchscreen van de betaalautomaat

De betaalautomaat is voorzien van een touchscreen waarmee u de automaat kunt bedienen. Meer informatie over het touchscreen vindt u hieronder.

2.3 De gebruikersinterface van de betaalautomaat

2.3.1 Het beginscherm

Nadat de betaalautomaat is opgestart verschijnt het beginscherm.


Dit scherm is als volgt opgebouwd:



2.3.2 Het menuscherm

Als u het menu van de betaalautomaat opent verschijnt het menuscherm.

Het menuscherm is als volgt opgebouwd:

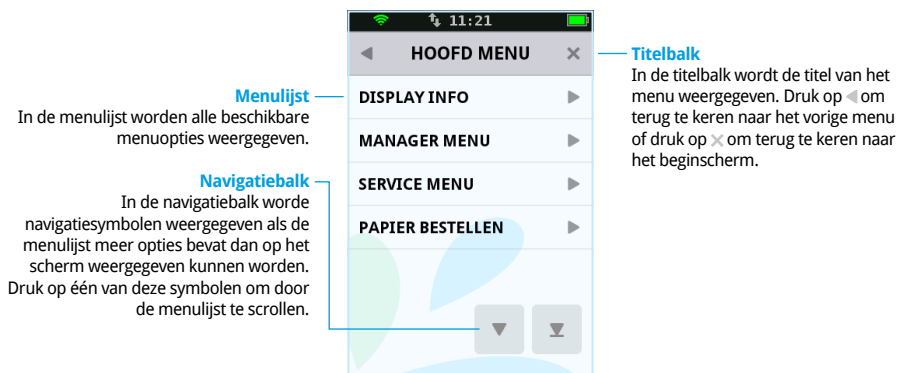

2.3.3 Klantschermen

Tijdens het uitvoeren van transacties moet een kaarthouder net als u handelingen uitvoeren op de betaalautomaat. Het scherm krijgt dan een blauwe achtergrondkleur. Het onderstaande scherm geeft bijvoorbeeld aan dat de kaarthouder zijn betaalkaart moet invoeren en een betaalwijze moet kiezen.

Navigatiebalk
In de navigatiebalk worden functiesymbolen weergegeven. Druk op het gewenste symbool om de functie uit te voeren.
Raadpleeg de volgende paragraaf voor meer informatie over de beschikbare functies.



2.3.4 Symbolen

Symbool	Functie
	Open het hoofdmenu.
	Voer een dagopening uit (zie pagina 28).
	Voer een dagafsluiting uit (zie pagina 29).
	Wijzig de weergavetaal naar Engels, Duits of Frans.
	Druk een kopiebon af van de laatst uitgevoerde transactie. U kunt deze functie gebruiken gedurende 5 minuten nadat de transactie is uitgevoerd. De kopiebon wordt na deze tijd gewist in de betaalautomaat.
	Voer handmatig kaartgegevens in voor een handmatige creditcardtransactie (zie pagina 36).

Symbool	Functie
	Scrol naar de eerste regel van een menu.
	Scrol een regel naar boven.
	Scrol een regel naar beneden.
	Scrol naar de laatste regel van een menu.
	Ga terug naar een voorgaand menu.
	Verlaat het menu en keer terug naar het beginscherm.

2.3.5 Statusindicatoren batterij

Symbool	Betekenis
	Er is geen batterij aanwezig.
	De batterij is bijna leeg, de capaciteit is lager dan 5%.
	De capaciteit van de batterij is tussen de 5% en 20%.
	De capaciteit van de batterij is tussen de 21% en 40%.
	De capaciteit van de batterij is tussen de 41% en 60%.
	De capaciteit van de batterij is tussen de 61% en 80%.
	De capaciteit van de batterij is tussen de 81% en 100%.

2.3.6 Statusindicatoren netwerk

Symbool	Betekenis
	De betaalautomaat is niet geregistreerd op het netwerk.
	De betaalautomaat is geregistreerd op het netwerk, maar de signaalsterkte is slecht.
	De signaalsterkte is matig.
	De signaalsterkte is voldoende.
	De signaalsterkte is goed.
	De signaalsterkte is zeer goed.
	Er is een probleem met het WiFi-netwerk, communicatie is niet mogelijk.


2.3.7 Statusindicatoren externe voeding

Symbool	Betekenis
	De externe voeding is niet aangesloten.
	De externe voeding is aangesloten.
	De externe voeding is aangesloten en de batterij wordt opgeladen.


2.4 Het manager wachtwoord

De toegang tot het manager menu van de betaalautomaat is beveiligd met een manager wachtwoord. U dient dit wachtwoord tevens in te voeren bij het uitvoeren van sommige handelingen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een dagopening. Het manager wachtwoord is standaard ingesteld op 99999.


Voer de volgende handelingen uit om het manager wachtwoord te wijzigen.

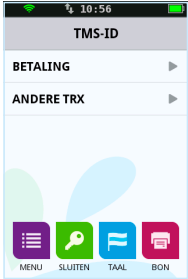

1 Druk op  om het menu te openen.

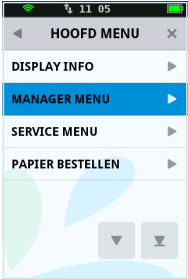


2 Kies **MANAGER MENU**.

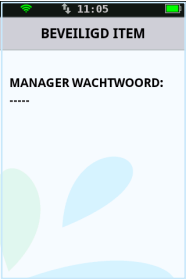


3 Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .




4 Kies **CONFIGUREREN**.

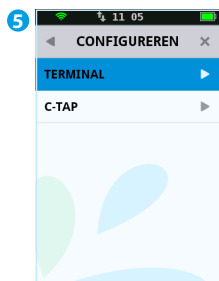

Kies **TERMINAL**.

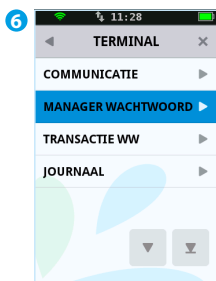


Kies **MANAGER WACHTWOORD**.

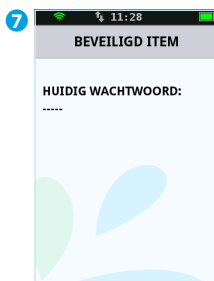

Voer het huidige wachtwoord in en bevestig met .



Voer een nieuw wachtwoord in van vijf cijfers en bevestig met .

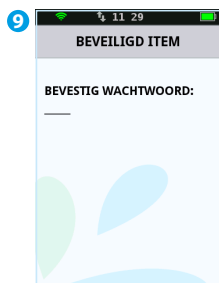

Voer nogmaals het nieuwe wachtwoord in en bevestig met .



Het wachtwoord is succesvol gewijzigd.

LET OP!

Wij adviseren u om het manager wachtwoord te wijzigen. U voorkomt hiermee dat derden misbruik kunnen maken van uw betaalautomaat.

Tijdens handeling 8 voert u het nieuwe wachtwoord in. Het is niet mogelijk om het wachtwoord te wijzigen naar een onveilig wachtwoord zoals 12345 of 11111. Als het wachtwoord eenmaal is gewijzigd, dan kunt u het niet meer instellen op de standaard waarde (99999).

2.5 De betaalautomaat aanzetten, uitschakelen of opnieuw opstarten

Om de betaalautomaat aan te zetten, voert u de volgende handelingen uit:

1. Houd de  toets ingedrukt totdat de verlichting van het scherm aangaat. Dit kan 5 seconden duren.
2. Voer een dagopening uit (zie subparagraaf 2.6.1).

Om de betaalautomaat uit te zetten, voert u de volgende handelingen uit:

1. Houd de  toets ingedrukt totdat de verlichting van het scherm uitgaat. Dit kan 5 seconden duren. De automaat begint te piepen totdat de melding 'shutting down' verschijnt.

Om de betaalautomaat opnieuw op te starten, voert u de volgende handelingen uit:

1. Houd de  toets een paar seconden ingedrukt. Kies vervolgens voor de menuoptie **OPNIEUW OPSTARTEN**.

2.6 De betaalautomaat locken en unlocken

Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de betaalautomaat vergrendelen wanneer deze aanstaat. Om te locken drukt u op **<OK>** gevolgd door de **<*>** toets. Het display wordt dan meteen donker. Wanneer u dan op een willekeurige toets drukt ziet u een korte animatie hoe u de betaalautomaat kunt unlocken, namelijk op **<OK>** gevolgd door de **<*>** toets.





2.6.1 Een dagopening uitvoeren

Aan het begin van een dag dient u een dagopening uit te voeren. Er wordt dan een nieuwe periode geopend voor de financiële rapporten. In deze rapporten worden de transacties geregistreerd die u uitvoert.

Voer de volgende handelingen uit om een dag te openen.

- 

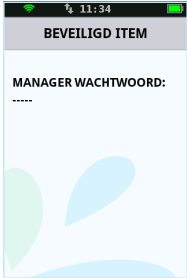Druk op 
- 

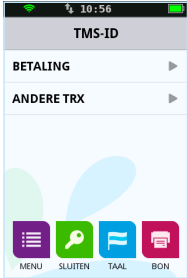Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met 
- 

De dag is geopend.

2.6.2 Een dagafsluiting uitvoeren


Aan het einde van een dag dient u een dagafsluiting uit te voeren. De periode voor de financiële rapporten wordt dan gesloten en de rapporten worden afgedrukt.

Voer de volgende handelingen uit om een dag te sluiten.

- 

Druk op 
- 

Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met 
- 

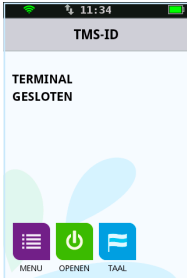Het journaal en totalenrapport worden afgedrukt. Druk op  om de dagafsluiting af te ronden of druk op  om het journaal nogmaals af te drukken.
- 

De dag is gesloten.

Welke rapporten worden afgedrukt tijdens de dagafsluiting is afhankelijk van de instellingen van uw betaalautomaat. U kunt de instellingen voor rapporten zelf wijzigen (zie pagina 56).

LET OP!

Het kan voorkomen dat de printrol tijdens het afdrukken van de rapporten opraakt. Vervang in dat geval de printrol en druk de rapporten opnieuw af.

2.7


De slaapstand van de betaalautomaat

Om energie te besparen schakelt de betaalautomaat na één uur de achtergrondverlichting van het scherm uit, de betaalautomaat schakelt vervolgens over naar de slaapstand. Door op  te drukken wordt de automaat weer geactiveerd. Doet u dit niet dan schakelt de betaalautomaat zichzelf één uur later uit.

Neem contact op met ons Service Center als u de tijd voordat de betaalautomaat in de slaapstand gaat wilt laten aanpassen.


2.8

Betaalkaarten invoeren in de kaartlezers

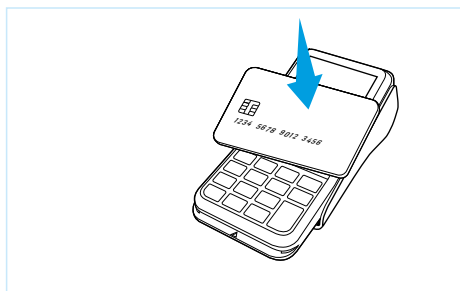


Contactloze betaalkaart

De klant dient een contactloze betaalkaart vlak boven het scherm van de automaat te houden.

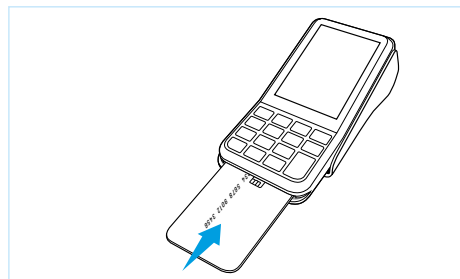

Betaalkaart met EMV-chip

De klant dient een betaalkaart met EMV-chip in de chipkaartlezer te steken. Steek de kaart met de chip naar boven en richting de automaat in de kaartlezer.

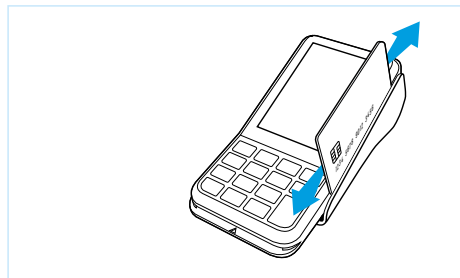

Betaalkaart met magneetstrip

De klant dient een betaalkaart met een magneetstrip door de magneetkaartlezer te halen. Haal de kaart met de magneetstrip naar beneden en naar de automaat toe door de kaartlezer.


2.9 Een printrol plaatsen

Voer de onderstaande handelingen uit om een printrol te plaatsen.




1

Trek de printerknop naar boven.

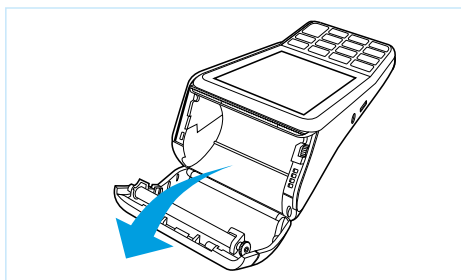

2

Schuif de printerklep naar achteren. Verwijder indien nodig de oude printrol.

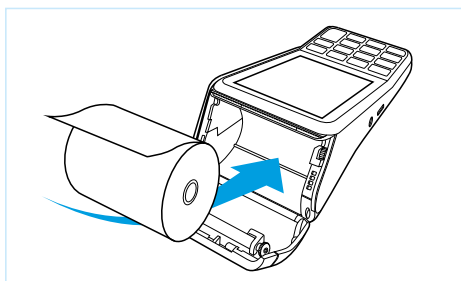

3

Plaats een printrol zoals aangegeven op de foto. Zorg dat een stuk papier van de rol naar buiten komt.



4

Sluit de printerklep en scheur vervolgens het uitstekende stuk papier af langs de afsnijrand.

3. Transacties uitvoeren

3.1 Overzicht van verschillende transactietypen

In de onderstaande tabel staan de typen transacties die u kunt uitvoeren.

Per transactietype is beschreven in welke situatie u deze uitvoert.


Overzicht transactietypen	
Betaling	Een klant betaalt met een betaalkaart.
Annulering	Maak een eerder uitgevoerde transactie ongedaan.
Geldopname	Een klant neemt geld op bij een verkooppunt.
Reservering	Reserveer een bepaald bedrag voor een bepaalde tijd.
Betaling na reservering	Voer een betaling uit met een autorisatiecode. Deze code heeft u verkregen tijdens een eerder uitgevoerde reservering.
Terugbetaling	Geef geld terug aan een klant als u een product retour neemt.
Betaling na referentie	Dit is een transactie waarbij u een autorisatiecode invoert die u heeft verkregen via een telefonische autorisatie.
Geldopname na referentie	Een klant neemt geld op bij een verkooppunt. Tijdens deze transactie moet een autorisatiecode worden ingevoerd die u heeft verkregen via een telefonische autorisatie.
Kaart controle	Controleer bij de kaartuitgever of een betaalkaart nog geldig is.
Extra reservering	Verhoog een bedrag dat u al eerder heeft gereserveerd.
Mobiel betalen	Voer een betaling uit met de QR-code via de Payconiq app.

3.2 Typen transacties die u kunt uitvoeren met een betaalkaart


Uw betaalautomaat ondersteunt meerdere transactietypen. Welke typen transacties u kunt uitvoeren is afhankelijk van de acquirer en de betaalkaart van de klant.

Om te controleren welke transacties een acquirer toestaat voor een betaalkaart kunt u een acquirer parameter rapport afdrukken.


Voer de volgende handelingen uit om een acquirer parameter rapport af te drukken.

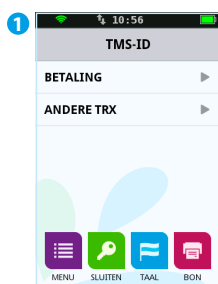


Druk op  om het menu te openen.

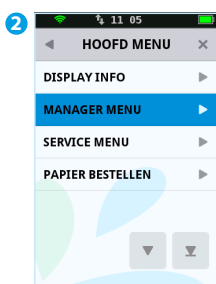


Kies **MANAGER MENU**.

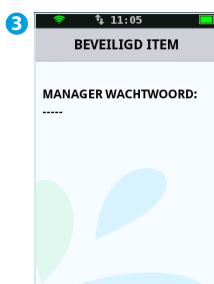


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 999999) en bevestig met .

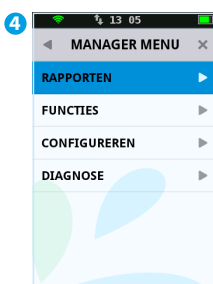


Kies **RAPPORTEN**.

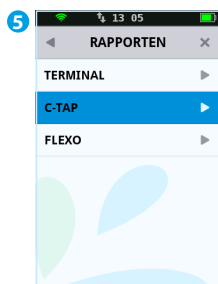

Kies **C-TAP**.

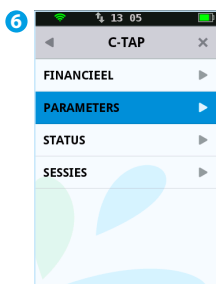

Kies **PARAMETERS**.

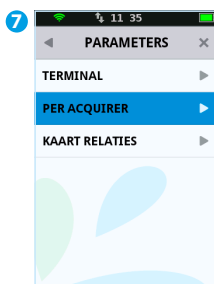

Kies **PER ACQUIRER**.



Kies de gewenste transactieverwerker. Het acquirer parameter rapport wordt nu afgedrukt.

LET OP!

Neem contact op met uw acquirer als u met een bepaald type betaalkaart niet het door u gewenste transactietype kunt uitvoeren.

**** C-TAP ACQUIRER ****
PARAMETER RAPPORT

**** CCV host ****

TMS TERM-ID: PKB5
DATUM: 24/08/2018 16:41:45

ACQUIRER TERM-ID: CT370054
ACQUIRER ID: 52600007
ACQUIRER PARAM ID: 52600007

C-TAP IP ADRES: 194.104.96.42
C-TAP TCP POORT: 10000
VERBINDINGS TIMEOUT: 45 SEC.

ACQUIRER SHOP INFORMATIE

KAARTNAAM: VISA
KAART PARAM ID: 00000007
MERCHANT ID: 455600707815
MCC: 3314
VOICE REFERRAL NR: 0000021206500600
ACQUIRER ALLOWED: B480

SERVICES:
USED SERVICES: ANNULERING
- TERUGBETALING
- BETALING NA RSV
- RESERVERING
- BETALING
- BETALING NA REF.
- ANNULEER LAATSTE
- 20
MAX % EXTRA: 10000

MAX BEDRAG EXTRA:
ACCOUNT NUMMERS
ACCOUNT LABEL:
ACC. NR:

EINDE RAPPORT

TMS Term-ID: Het TMS Terminal ID van de betaalautomaat.

DATUM: de datum en tijd waarop het rapport is afgedrukt.

KAARTNAAM: naam van de betaalkaart.
MERCHANT ID: het aansluitnummer.

ACQUIRER ALLOWED SERVICES: de typen transacties die de acquirer toestaat voor de betaalkaart.

MAX % EXTRA: het maximale percentage dat een klant aan fooi mag geven op het transactiebedrag.

MAX BEDRAG EXTRA: het maximale bedrag dat een klant aan fooi mag geven.

In bovenstaand voorbeeld kunt u zien welke transactietypen u van de acquirer mag uitvoeren met de betaalkaart VISA (als de betaalkaart van de klant deze ondersteunt). Met deze betaalkaart:

- mogen betalingen, annuleringen, terugbetalingen, reserveringen, betalingen na reservering en betalingen na referentie worden uitgevoerd. Tevens mag de laatste transactie geannuleerd worden.
- mag de klant fooi geven tijdens een transactie. Het fooibedrag mag in dit voorbeeld maximaal 20% van het transactiebedrag zijn en niet hoger dan € 10.000,00.

3.3 Fooi invoeren tijdens een transactie

Aan een transactiebedrag kan een fooi worden gekoppeld. Dit is alleen mogelijk als een acquirer dat toestaat. Als een klant een fooi kan invoeren tijdens een transactie, dan verschijnt het hiernaast weergegeven scherm.




3.4 Transacties uitvoeren

In de volgende subparagrafen zijn de verschillende transacties beschreven die u kunt uitvoeren.


3.4.1 Betaling

U voert een betaling uit als een kaarthouder aan u betaalt met een betaalkaart.


Het uitvoeren van een betaling verloopt als volgt.

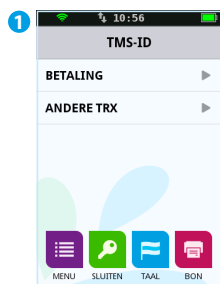


Kies **BETALING**.

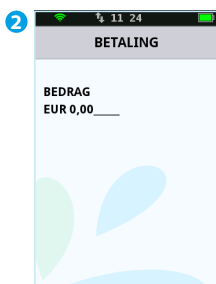


Voer het bedrag in en bevestig met . Overhandig de betaalautomaat aan de klant.

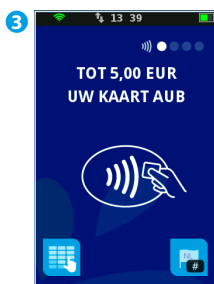

De klant steekt de betaalkaart in de chipkaartlezer of houdt de kaart boven het scherm van de betaalautomaat.

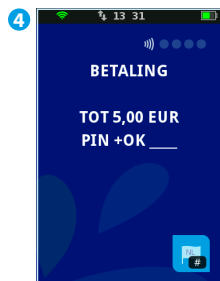

De klant voert de pincode in en bevestigt de transactie met .

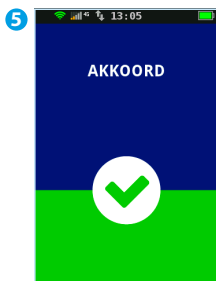

De klant neemt de betaalkaart terug.




De klant geeft de automaat aan u terug. Druk vervolgens op .


3.4.2 Handmatige creditcardtransactie

U kunt handmatig een betaling uitvoeren met een creditcard. Tijdens de transactie is geen betaalkaart van de klant nodig, omdat u handmatig de gegevens van de betaalkaart invoert.


Het uitvoeren van een handmatige creditcardtransactie verloopt als volgt.

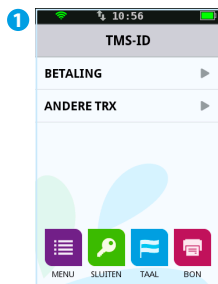


Kies **BETALING**.

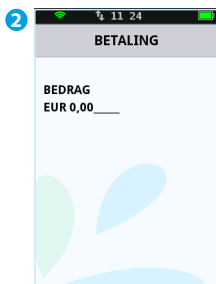


Voer het bedrag in en bevestig met .

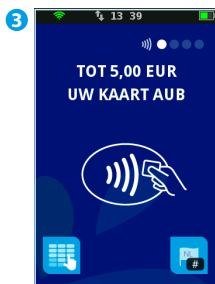

Druk op .

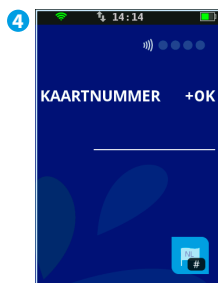

Voer het kaartnummer in en bevestig met .

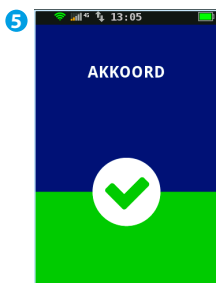

De handmatige creditcardtransactie is succesvol uitgevoerd.




Druk op .


3.4.3 Reservering

U voert een reservering uit om een bedrag voor een bepaalde periode te reserveren.


Het uitvoeren van een reservering verloopt als volgt.

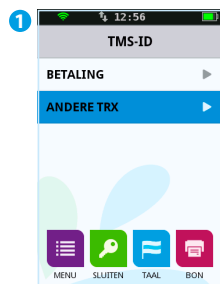


Kies **ANDERE TRX**.

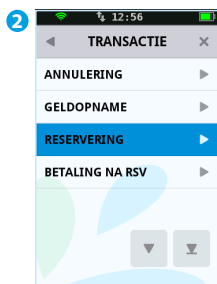


Kies **RESERVERING**.

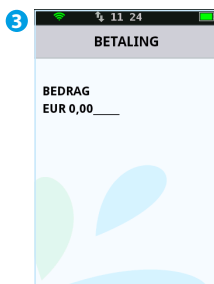


Voer het bedrag in en bevestig met . Overhandig de betaalautomaat aan de klant.

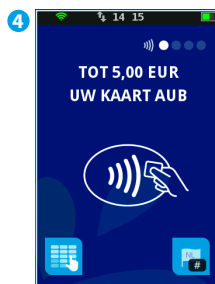

De klant steekt de betaalkaart in de chipkaartlezer of houdt de kaart boven het scherm van de betaalautomaat.

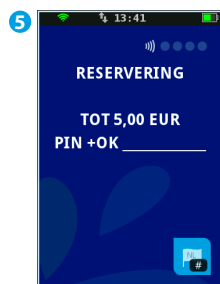

De klant voert de pincode in en bevestigt de transactie met .

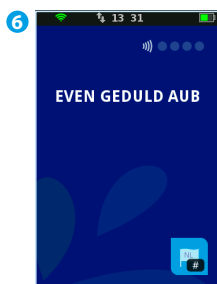

De klant wacht terwijl de transactie wordt uitgevoerd.



De klant neemt de kaart terug.



De klant geeft de automaat aan u terug. Druk vervolgens op . De reservering is succesvol uitgevoerd.

LET OP!

De hoogte van het bedrag en de duur van de periode waarvoor u het bedrag kunt reserveren, kan per acquirer en betaalkaart verschillen.

Kopie Merchant

CCV Nederland
Westervoortsedijk 55
6827AT Arnhem

TERMINAL: 573201
PERIODE: 2241

Merchant: 0019832
Transactie: 02000473

NAAM KAART (A00000000044571)
NAAM KAARTUITGEVER
Kaart: xxxxxxxxxxxxxxx2317
Kaartnr.: 08

BETALING
24/08/2018 16:41

Auth. code: 534960

TOTAAL: 0,01 EUR

AKKOORD

Aut.code: een autorisatiecode is een unieke code die u dient in te voeren tijdens het uitvoeren van de transactietypen: annulering, betaling na reservering, betaling na referentie, extra reservering en geldopname na referentie.


LET OP!

U heeft een autorisatiecode nodig om op een later tijdstip de betaling voor het gereserveerde bedrag uit te voeren. De autorisatiecode staat op de kopiebon die wordt afgedrukt na het uitvoeren van de reservering. Hierboven staat een voorbeeld van een kopiebon met een autorisatiecode.

3.4.4 Betaling na reservering

Als u een reservering heeft uitgevoerd om een bedrag voor een bepaalde periode te reserveren, dan kunt u later de betaling uitvoeren.

Het uitvoeren van een betaling na reservering verloopt als volgt.

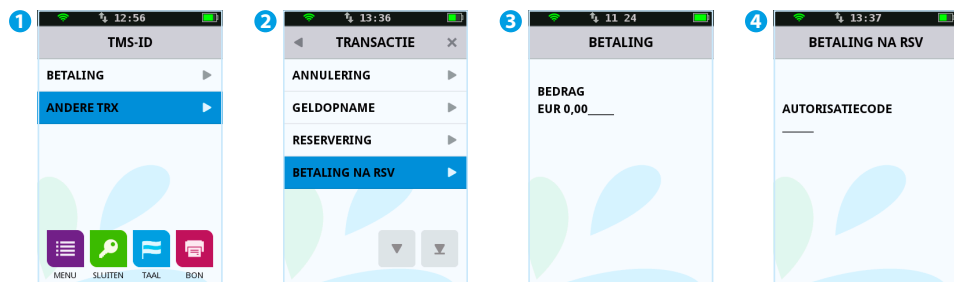


Kies **ANDERE TRX**.

Kies **BETALING NA RSV**.

Voer het bedrag in en bevestig met

Voer de autorisatiecode in en bevestig met . Overhandig de betaalautomaat aan de klant.

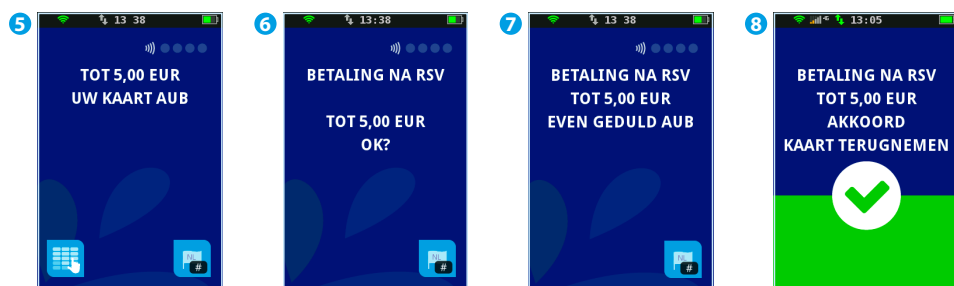


De klant steekt de betaalkaart in de chipkaartlezer of houdt de kaart boven het scherm van de betaalautomaat.

De klant drukt op om de transactie te bevestigen.

De klant wacht terwijl de transactie wordt uitgevoerd.

De klant neemt de kaart terug.

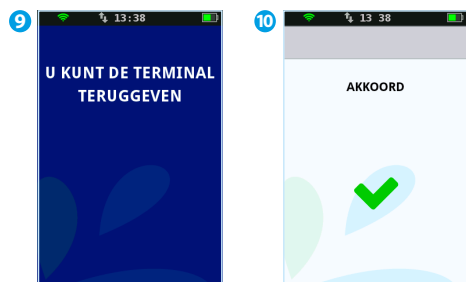

De klant geeft de automaat aan u terug. Druk vervolgens op .

De betaling na reservering is succesvol uitgevoerd.


LET OP!

Tijdens handeling 4 dient u een autorisatiecode in te voeren. Deze code staat op de kopiebon van de reservering die u eerder heeft uitgevoerd. Een voorbeeld van een kopiebon met een autorisatiecode staat op pagina 38. De code kan bestaan uit cijfers en letters. Op pagina 22 vindt u meer informatie over het invoeren van letters.


3.4.5 Terugbetaling

U voert een terugbetaling uit als u een product retour neemt en geld wilt teruggeven aan de klant.


Het uitvoeren van een terugbetaling verloopt als volgt.

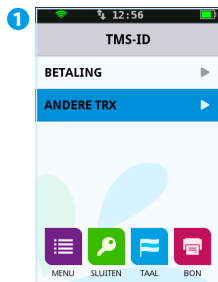

Kies **ANDERE TRX**.

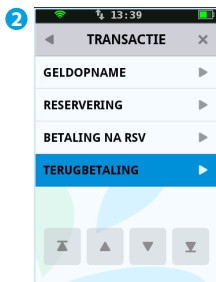


Kies **TERUGBETALING**.

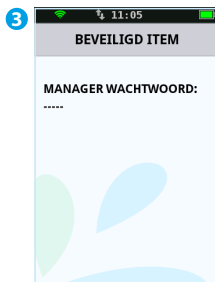


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met



Voer het bedrag in en bevestig met . Overhandig de betaalautomaat aan de klant.

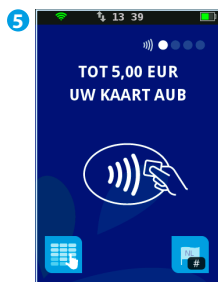

De klant steekt de betaalkaart in de chipkaartlezer of houdt de kaart boven het scherm van de betaalautomaat.

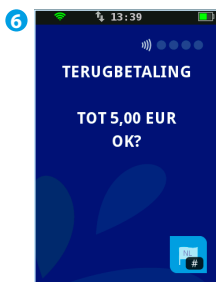

De klant drukt op om de transactie te bevestigen.



De klant wacht terwijl de transactie wordt uitgevoerd.



De klant neemt de kaart terug.


9 De klant geeft de automaat aan u terug. Druk vervolgens op .

10 De terugbetaling is succesvol uitgevoerd. Scheur de eerste kopiebon af en druk op .


3.4.6 Mobiele betaling

De klant voert een mobiele betaling uit middels QR-code via de Payconiq app die de klant op zijn telefoon heeft geïnstalleerd.

Het uitvoeren van een mobiele betaling verloopt als volgt.

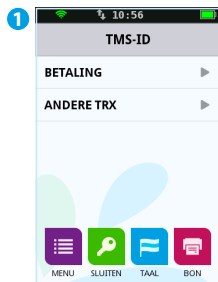

Kies **BETALING** en voer het bedrag in en bevestig met .

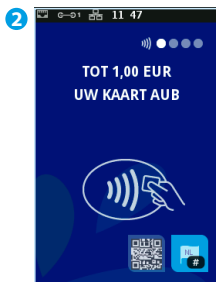


De klant kiest de QR-code toets.



De klant kiest de dienst 'Payconiq'.



De QR-code verschijnt. De klant opent de Payconiq app op zijn mobiel en scant de QR-code.

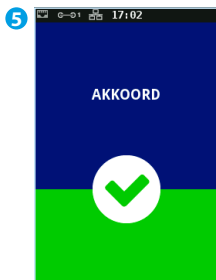


De betaling is succesvol uitgevoerd. Scheur de kopiebon af en druk op .


3.5 Transacties annuleren


U voert een annulering uit om een eerder uitgevoerde transactie ongedaan te maken. In de volgende subparagrafen is beschreven hoe u de laatst uitgevoerde of een eerder uitgevoerde transactie annuleert.


3.5.1 De laatst uitgevoerde transactie annuleren

Het annuleren van de laatst uitgevoerde transactie verloopt als volgt.

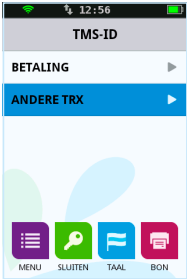- 

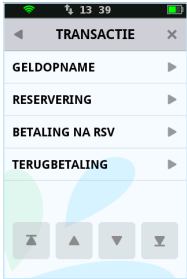Kies **ANDERE TRX**.
- 

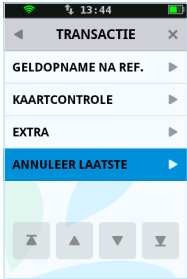Druk op  om naar de laatste regel van het menu te scrollen.
- 

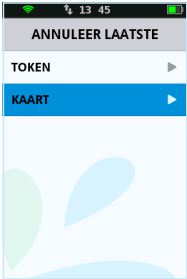Kies **ANNULEER LAATSTE**.
- 

Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .
- 

Druk op  om de transactie te bevestigen.
- 


Wacht terwijl de transactie wordt uitgevoerd.
- 

De laatste transactie is succesvol geannuleerd.
- 


Druk op .


3.5.2 Een eerder uitgevoerde transactie annuleren

Het annuleren van een eerder uitgevoerde transactie verloopt als volgt.

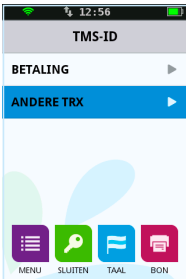- 

Kies **ANDERE TRX**.
- 

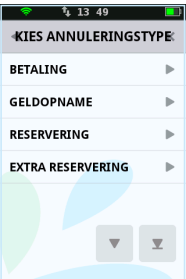Kies **ANNULERING**.
- 

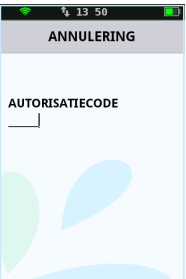Kies het type transactie dat u wilt annuleren en bevestig met .
- 


Voer de autorisatiecode in en bevestig met . Overhandig de betaalautomaat aan de klant.
- 

De klant steekt de betaalkaart in de chipkaartlezer of houdt de kaart boven het scherm van de betaalautomaat.
- 

De klant drukt op  om de transactie te bevestigen.
- 

De klant wacht terwijl de transactie wordt uitgevoerd.
- 

De klant neemt de kaart terug.
- 

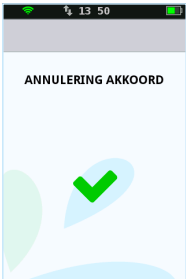De klant geeft de automaat aan u terug. Druk vervolgens op .
- 

De eerder uitgevoerde transactie is succesvol geannuleerd.

LET OP!

Tijdens handeling 4 dient u een autorisatiecode in te voeren. Deze code staat op de kopiebon van de transactie die u wilt annuleren. Een voorbeeld van een kopiebon met autorisatiecode vindt u op pagina 38. De code kan bestaan uit cijfers en letters. Op pagina 22 vindt u meer informatie over het invoeren van letters.

4. Instellingen voor betaalkaarten


U kunt op uw betaalautomaat verschillende betaalkaarten accepteren voor het uitvoeren van transacties. Voor elke betaalkaart die u wilt accepteren, dient u een contract af te sluiten met een acquirer. De acquirer is de partij die het mogelijk maakt dat u op uw betaalautomaat transacties kunt uitvoeren met betaalkaarten.


U kunt zelf kiezen met welke acquirers u een contract afsluit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om over te stappen naar een andere acquirer. Dit kan op elk gewenst moment. Hiervoor dient u een kaartsoort, bijvoorbeeld MasterCard, te koppelen aan de transactieverwerker van uw keuze.

4.1 Instellingen voor betaalkaarten bekijken

U drukt een kaartrelatierapport af om te bekijken welke betaalkaarten u op uw betaalautomaat kunt accepteren en aan welke transactieverwerkers de kaarten zijn gekoppeld. Wij adviseren u om altijd een kaartrelatierapport af te drukken en dit rapport te controleren als u instellingen voor betaalkaarten heeft gewijzigd.

Voer de volgende handelingen uit om een kaartrelatierapport af te drukken.

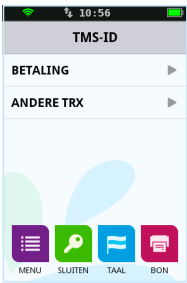
- 

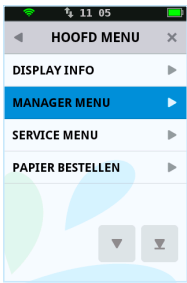Druk op  om het menu te openen.
- 


Kies **MANAGER MENU**.
- 

Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 999999) en bevestig met .
- 


Kies **RAPPORTEN**.

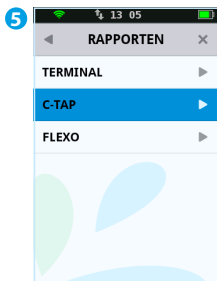

Kies **C-TAP**.

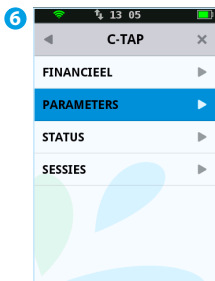

Kies **PARAMETERS**.

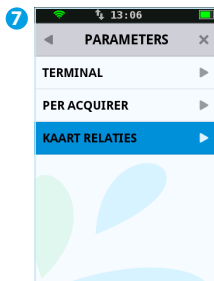

Kies **KAART RELATIES**.



Selecteer de transactie-verwerker. Het kaart-relatierapport wordt nu afgedrukt. Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van dit rapport.

** C-TAP **		
RELATIE RAPPORT		
TMS TERM-ID:	1234567890	
DATUM:	24/08/2018 16:41:35	
APPLICATIE VERSIE:	10.2.0	
KAART RELATIE TABEL		
** CCV host **		
ACQUIRER TERM-ID:	CT370054	
KAART	MERCHANT ID	REL.
NAAMKAART	20633731	JA
NAAMKAART	20466832	JA
NAAMKAART	1234	NEE
NAAMKAART	1234	NEE
** Equens host **		
ACQUIRER TERM-ID:	CT04298	
KAART	MERCHANT ID	REL.
NAAMKAART	4567	JA
NAAMKAART	4567	JA
** AWL host **		
ACQUIRER TERM-ID:	CT04298	
KAART	MERCHANT ID	REL.
NAAMKAART	1234	NEE
NAAMKAART	1234	NEE
EINDE RAPPORT		

TMS TERM-ID: HET TMS Terminal ID van de betaalautomaat.

DATUM: de datum en tijd waarop het rapport is afgedrukt.

Transactieverwerker CCV

De verschillende typen betaalkaarten. Per kaart wordt het aansluitnummer (ook wel Merchant ID genoemd) weergegeven. U kunt tevens zien of de kaart gekoppeld is aan de transactieverwerker.

Transactieverwerker Atos Worldline


4.2 Instellingen voor betaalkaarten wijzigen

In de onderstaande tabel staan de verschillende wijzigingen die u kunt doorvoeren voor betaalkaarten en de gegevens die u daarvoor nodig heeft. Tevens is de subparagraaf vermeld waarin u een uitgebreide instructie vindt voor het doorvoeren van de wijziging.


Wijziging	Benodigde gegevens	Subparagraaf
Een betaalkaart toevoegen	• Het aansluitnummer van de acquirer • De transactieverwerker (CCV, Equens of Atos Worldline)	4.2.1
Een betaalkaart verwijderen	Voor het doorvoeren van deze wijziging heeft u geen gegevens nodig.	4.2.2
Een betaalkaart accepteren via een andere acquirer en de huidige transactieverwerker	• Het aansluitnummer van de acquirer • De huidige transactieverwerker (CCV, Equens of Atos Worldline)	4.2.3

4.2.1 Een betaalkaart toevoegen


Voer de volgende handelingen uit om een betaalkaart toe te voegen.

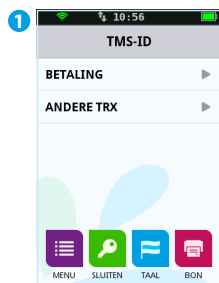


Druk op  om het menu te openen.

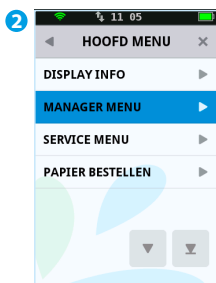


Kies **MANAGER MENU**.

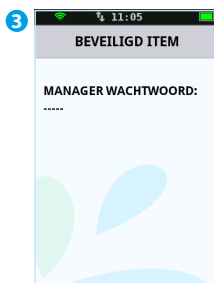


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

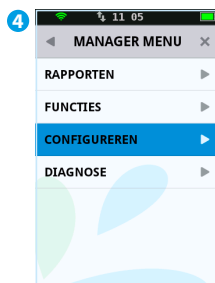


Kies **CONFIGUREREN**.

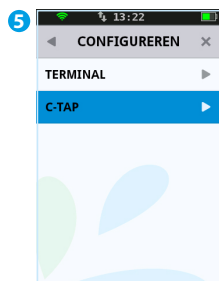

Kies **C-TAP**.

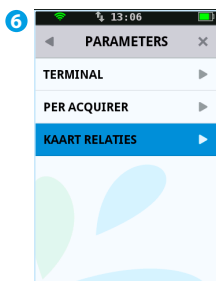

Kies **KAART RELATIES**.

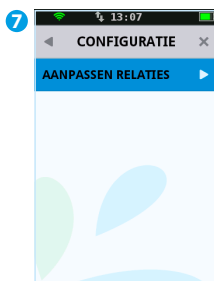

Kies **AANPASSEN RELATIES**.



Selecteer de transactie-verwerker (CCV, Equens of Atos Worldline) waaraan u de betaalkaart wilt koppelen.


LET OP!

Voor het doorvoeren van deze wijziging heeft u het aansluitnummer voor de betaalkaart nodig. Tevens dient u te weten welke transactieverwerker de transacties gaat verwerken.


Neem contact op met uw acquirer als deze gegevens niet bij u bekend zijn.




Kies **KAART TOEVOEGEN**.

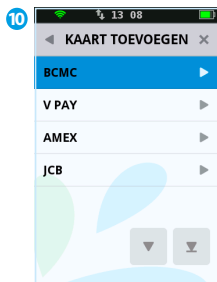

Selecteer de betaalkaart die u wilt toevoegen op de betaalautoomaat.

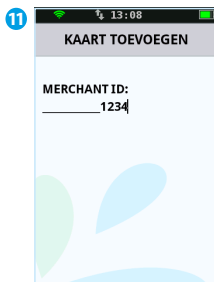

Druk op **<CORR>** en voer het aansluitnummer in dat u heeft gekregen van de acquirer en bevestig met

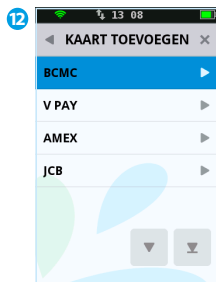

Druk op om terug te keren naar het beginscherm. Er wordt nu een acquirer parametersessie gestart. Nadat de acquirer parametersessie is afgerond wordt een bon geprint. Controleer of de wijziging succesvol is doorgevoerd (zie pagina 54).


LET OP!

De melding bij handeling 10 verschijnt alleen als de door u geselecteerde betaalkaart al is gekoppeld aan een transactieverwerker.


Wacht nadat u een karakter heeft ingevoerd 2 seconden voordat u het volgende karakter invoert. U voorkomt hiermee een foutieve invoer.

4.2.2 Een betaalkaart verwijderen


Voer de volgende handelingen uit om een betaalkaart te verwijderen.

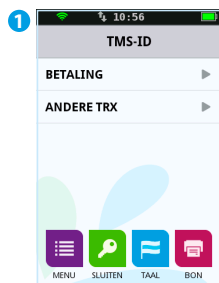


Druk op om het menu te openen.

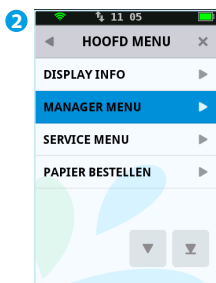


Kies **MANAGER MENU**.

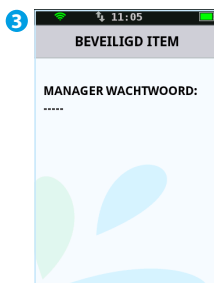


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 999999) en bevestig met .

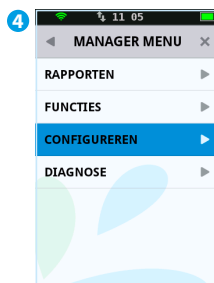


Kies **CONFIGUREREN**.

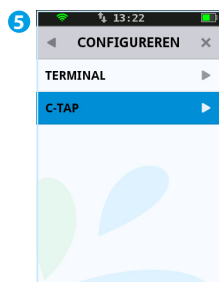


Kies **C-TAP**.

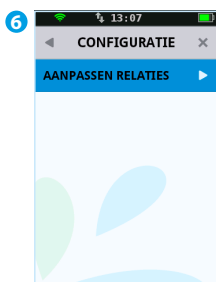


Kies **AANPASSEN RELATIES**.

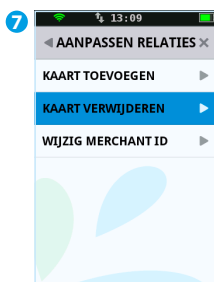


Kies **KAART VERWIJDEREN**.

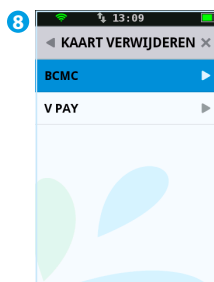

Selecteer de betaalkaart die u wilt verwijderen.

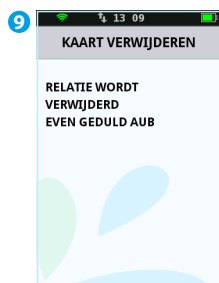

Wacht terwijl de kaart wordt verwijderd.

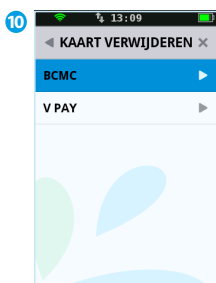

Druk op om terug te keren naar het beginscherm.

Als de kaart succesvol is verwijderd dan wordt een bon afgedrukt met de melding: **'ACQUIRER PARAMETER SESSIE GESLAAGD'**.


Neem contact op met ons Service Center als op de bon de volgende melding staat: **'ACQUIRER PARAMETER SESSIE MISLUKT'**.

LET OP!


Voer eerst een dagafsluiting uit (zie pagina 29) voordat u een betaalkaart verwijdert.

4.2.3 Het aansluitnummer voor een betaalkaart wijzigen


Voer de volgende handelingen uit om het aansluitnummer voor een betaalkaart te wijzigen.

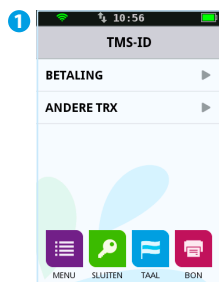


Druk op om het menu te openen.

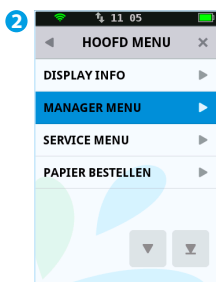


Kies **MANAGER MENU**.

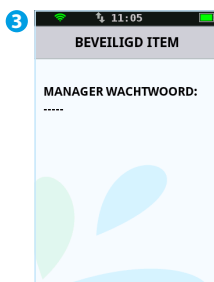


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

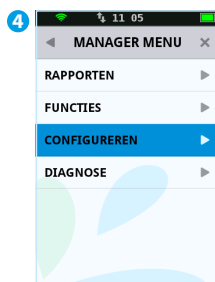

Kies **CONFIGUREREN**.

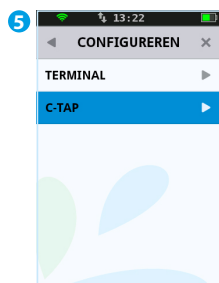

Kies **C-TAP**.

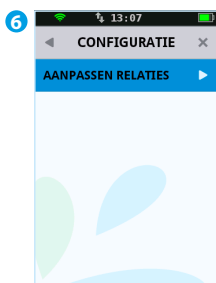


Kies **AANPASSEN RELATIES**.




Selecteer de transactie-verwerker.



Kies **WIJZIG MERCHANT ID**.

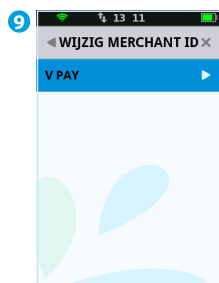


Selecteer de betaalkaart waarvoor u het aansluitnummer wilt wijzigen.

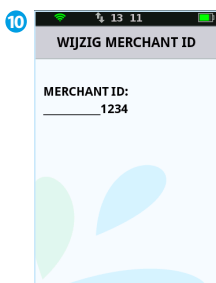

Druk op Voer het aansluitnummer in dat u heeft gekregen van de acquirer en bevestig met .



Wacht terwijl het aansluitnummer wordt aangepast.

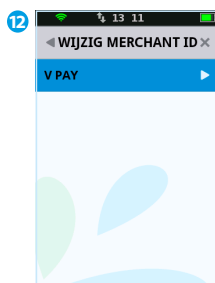

Druk op om terug te keren naar het beginscherm. Controleer na de acquirer parametersessie of de wijziging succesvol is doorgevoerd (zie pagina 54).

4.3

Controleren of wijzigingen voor betaalkaarten succesvol zijn doorgevoerd

Na het doorvoeren van een wijziging voor de betaalkaarten wordt één van de volgende bonnen afgedrukt. Controleer hierop of de betaalkaart succesvol is toegevoegd of dat het aansluitnummer correct is gewijzigd.

```

** ACQUIRER **
* PARAMETER SESSIE *
** GESLAAGD **

DATUM: 24/08/2018 16:41:54

ACQUIRER TERM-ID: CT360341
ACQUIRER ID: 52800009

** CCV host **

ACQUIRER PARAMETER ID: 00000003
ALLOWED TERM. MODE: FULL-ONLINE
KAART: VISA (2002)
  MERCHANT ID: 4556313520
  ALLOWED SERVICES: B480
  KAART PARAMETER ID: 000000004
KAART: MASTERCARD (2003)
  MERCHANT ID: 455600707814
  ALLOWED SERVICES: B480
  KAART PARAMETER ID: 000000007

VOLGENDE UPDATE: 06/02/2018 05:22:00

EINDE RAPPORT

```

Deze bon wordt afgedrukt als de wijziging succesvol is doorgevoerd. In dit voorbeeld kunnen de betaalkaarten VISA en Mastercard verwerkt worden door transactieverwerker CCV.

```

** ACQUIRER **
* PARAMETER SESSIE *
** GESLAAGD **

DATUM: 24/08/2018 16:41:54

ACQUIRER TERM-ID: CT360341
ACQUIRER ID: 52800009

** CCV host **

ACQUIRER PARAMETER ID: 00000003
ALLOWED TERM. MODE: FULL-ONLINE
KAART: VISA (2002)
  MERCHANT ID: 4556313520
  ALLOWED SERVICES: B480
  KAART PARAMETER ID: 000000004
KAART: MASTERCARD (2003)
  MERCHANT ID: 455600707814
  ALLOWED SERVICES: B480
  KAART PARAMETER ID: 000000007

VOLGENDE UPDATE: 06/02/2018 05:22:00

EINDE RAPPORT

```

Deze bon wordt afgedrukt als de wijziging niet succesvol is doorgevoerd. In dit voorbeeld is de kaart VISA niet correct toegevoegd of het aansluitnummer niet correct gewijzigd. Er staat dan de melding 'KAART NIET ACTIEF CONTROLEER CONTRACT'.

LET OP!

Informeer bij de transactieverwerker of het aansluitnummer al is geactiveerd als het wijzigen van het aansluitnummer mislukt. Mogelijk is het aansluitnummer nog niet bekend bij de transactieverwerker. Controleer of u het aansluitnummer correct heeft ingevoerd als het nummer is geactiveerd. U kunt daarvoor een kaartrelatierapport afdrukken en controleren (zie pagina 44).

5. Financiële rapporten

5.1 Overzicht van de verschillende rapporten

Uw betaalautomaat registreert de transacties die u tijdens een periode (dag of dienst) uitvoert. Deze periode wordt geopend nadat u een dagopening uitvoert. Als u een dagafsluiting uitvoert dan wordt de periode gesloten. De volgende rapporten worden dan automatisch afgedrukt:

Financiële rapporten	
Journal	Het journal bevat een kopiebon van elke transactie die tijdens een periode is uitgevoerd.
Totalenrapport	Het totalenrapport is een rapport met de totalen van alle transacties, die u heeft uitgevoerd tijdens een periode, per transactietype en kaartsoort.

5.2 Rapporten afdrukken


U kunt rapporten afdrukken voordat een periode is gesloten. In de volgende subparagrafen is per rapport beschreven hoe u het rapport kunt afdrukken.

LET OP!


Het journal wordt alleen afgedrukt bij een dagafsluiting als het journal is ingesteld op afdrukken uitstellen (zie pagina 58).

5.2.1 Een totalenrapport afdrucken


Voer de volgende handelingen uit om een totalenrapport af te drukken.

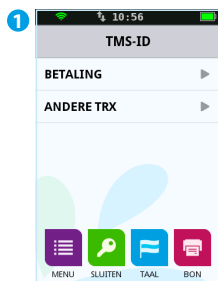


Druk op  om het menu te openen.

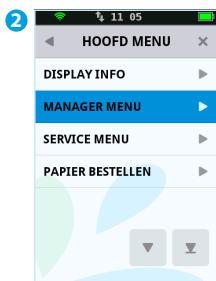


Kies **MANAGER MENU**.

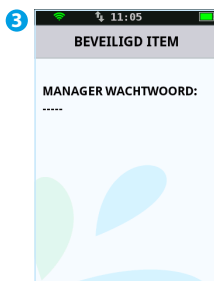


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

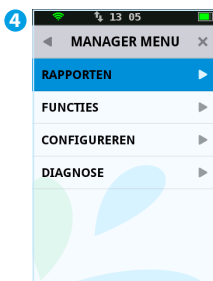


Kies **RAPPORTEN**.

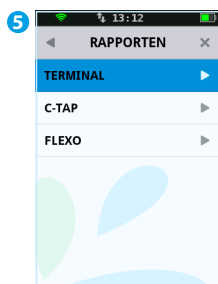


Kies **TERMINAL**.

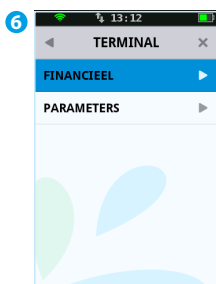

Kies **FINANCIEEL**.

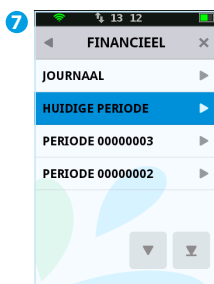

Kies **HUIDIGE PERIODE**.

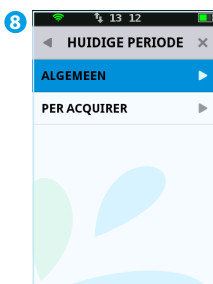

Kies **ALGEMEEN**.
Het totalenrapport wordt nu afgedrukt. Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van een totalenrapport

Voorbeeld van een totalenrapport

CCV Nederland
Westervoortsedijk 55
6827AT Arnhem

DATUM: 24/08/2018 16:41:35

**TOTALEN RAPPORT
TUSSENTOTALEN**

TMS TERM-ID: CSL003
PERIODE NR: 2
PERIODE START: 24/08/2018 16:01:16
PERIODE EINDE: NOG OPEN

DATUM EERSTE TRX: 24/08/2018 16:02:47
DATUM LAATSTE TRX: 24/08/2018 16:32:20
=====

EFT TOTALEN

	#TRX	EUR
BETALING:	5	0,05
ANNULERING BETALING:	1	-0,01
TERUGBETALING:	1	-0,01
	-----	-----
TOTAAL:		0,03

=====

CCV

Meastro:

	#TRX	EUR
BETALING:	2	0,02
	-----	-----
TOTAAL:		0,02

VPAY:

	#TRX	EUR
BETALING:	1	0,01
	-----	-----
TOTAAL:		0,01

Mastercard:

	#TRX	EUR
BETALING:	2	0,02
ANNULERING BETALING:	1	-0,01
TERUGBETALING:	1	-0,01
	-----	-----
TOTAAL:		0,00

=====

EINDE RAPPORT

De datum en tijd waarop u het totalenrapport heeft afgedrukt.

Het TMS Terminal ID van de betaalautomaat en informatie over de periode waarop het rapport betrekking heeft.


Overzicht van alle uitgevoerde transacties gespecificeerd per transactietype.

Overzicht van alle uitgevoerde transacties die worden verwerkt door de transactieverwerker CCV.


Per type betaalkaart worden de verschillende transactietypen gespecificeerd die zijn uitgevoerd.

5.2.2 Het journaal afdrukken


Voer de volgende handelingen uit om het journaal af te drukken.

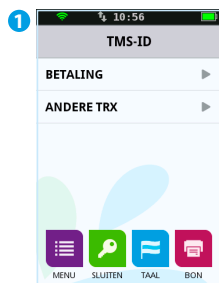


Druk op om het menu te openen.

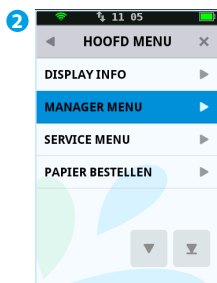


Kies **MANAGER MENU**.

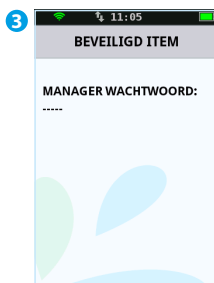


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

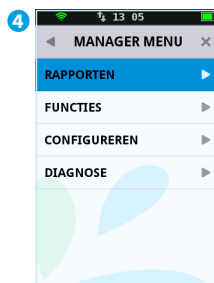


Kies **RAPPORTEN**.

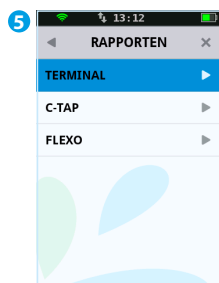

Kies **TERMINAL**.

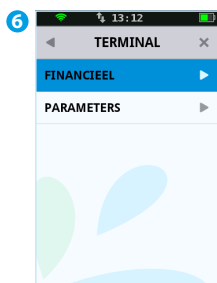

Kies **FINANCIEEL**.

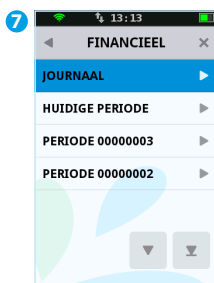

Kies **JOURNAAL**. Het journaal wordt nu afgedrukt. Een voorbeeld van het journaal vindt u op de volgende pagina.



Druk op als het journaal is afgedrukt. Of druk op om het journaal nogmaals af te drukken.



In het scherm verschijnt de melding: **JOURNAAL IS LEEG GEMAAKT**.

LET OP!

Het journaal wordt na het afdrukken gewist.

CCV Nederland
Westervoortsedijk 55
6827AT Arnhem

JOURNAAL

DATUM: 24/08/2018 16:41:35
TMS TERM-ID: CSL001

JOURNAAL

TERMINAL: CT380071 MERCHANT: 423600707814
PERIODE: 2166 TRANSACTIE: 010000602

NAAM KAART (A00002301)
NAAM KAARTUITGEVER
Kaart: xxxxxxxxxxxx6015
Kaartnr: 07

BETALING

16/01/2018 16:41:35 Auth. code 180813

Totaal: 0,01 EUR

AKKOORD

ACQUIRER ID: 67300110
TRANSACTION TERMINAL TREATMENT RES. 0000

=====

EINDE JOURNAAL

De datum en tijd waarop u het journaal heeft afgedrukt en het TMS Terminal ID van de betaalautomaat.

De bon van een uitgevoerde betaling.

5.3 Instellingen voor rapporten wijzigen






Het journaal is standaard geactiveerd op uw betaalautomaat. Hierdoor drukt de betaalautomaat één kopiebon af na een uitgevoerde transactie. De tweede kopiebon (voor uw administratie) wordt tijdelijk opgeslagen in het geheugen van de betaalautomaat. Als u een dagafsluiting uitvoert dan worden alle kopiebonnen automatisch afgedrukt.

Indien gewenst kunt u het journaal zelf instellen op direct afdrukken of afdrukken uitstellen. Raadpleeg hiervoor subparagraaf 5.3.1 en 5.3.2.

5.3.1 Het journaal direct afdrukken

Als u het journaal instelt op direct afdrukken, dan worden na een transactie twee kopiebonnen afgedrukt. Eén voor de klant en één voor uw administratie.

Voer de volgende handelingen uit om het journaal in te stellen op direct afdrukken.

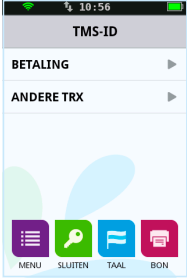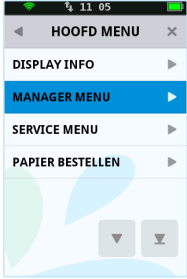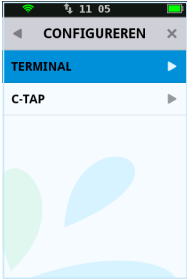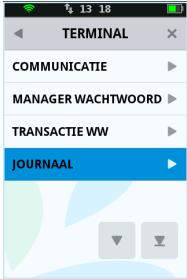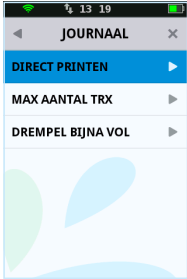- 1 Druk op  om het menu te openen.
- 2 Kies **MANAGER MENU**.
- 3 Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .
- 4 Kies **CONFIGUREREN**.
- 5 Kies **TERMINAL**.
- 6 Kies **JOURNAAL**.
- 7 Kies **DIRECT PRINTEN**.
- 8 De printerinstelling is succesvol aangepast naar het journaal direct afdrukken.

LET OP!







Als bij handeling 7 de menuoptie **DIRECT PRINTEN** niet beschikbaar is dan moeten er instellingen voor uw automaat worden aangepast. Neem hiervoor contact op met ons Service Center.

Als in het journaal transacties zijn opgeslagen, dan verschijnt de melding die u kunt zien bij handeling 8.

5.3.2 Het afdrukken van het journaal uitstellen

Als u het journaal instelt op afdrukken uitstellen, dan wordt na een transactie één kopiebon afgedrukt voor de klant. De kopiebon voor uw administratie wordt pas afgedrukt als u een dagafsluiting uitvoert (zie pagina 29).

Voer de volgende handelingen uit om het journaal in te stellen op afdrukken uitstellen.

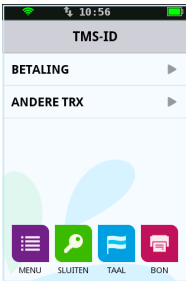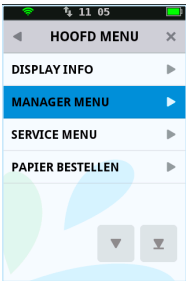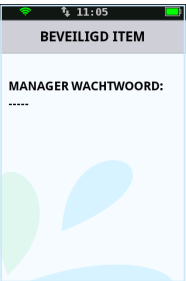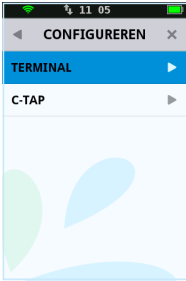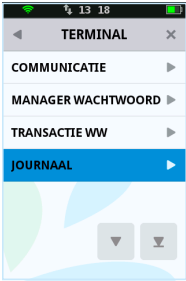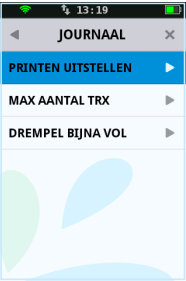-  Druk op  om het menu te openen.
-  Kies **MANAGER MENU**.
-  Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .
-  Kies **CONFIGUREREN**.
-  Kies **TERMINAL**.
-  Kies **JOURNAAL**.
-  Kies **PRINTEN UITSTELLEN**.
-  De printerinstelling is succesvol aangepast naar afdrukken van het journaal uitstellen.


LET OP!

Als bij handeling 7 de menuoptie **PRINTEN UITSTELLEN** niet beschikbaar is dan moeten er instellingen voor uw automaat worden aangepast. Neem hiervoor contact op met ons Service Center.


5.4 Het journaal wissen

U kunt het journaal ook wissen zonder het af te drukken.


Voer de volgende handelingen uit om het journaal te wissen.

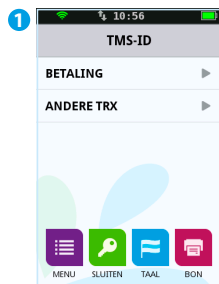


Druk op  om het menu te openen.

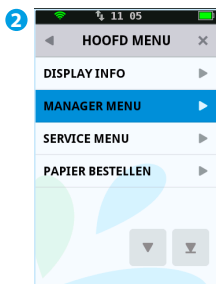


Kies **MANAGER MENU**.

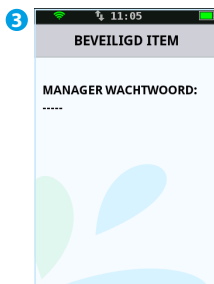


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

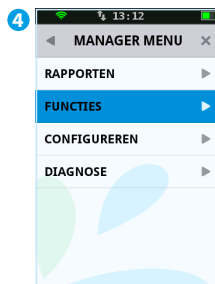


Kies **FUNCTIES**.

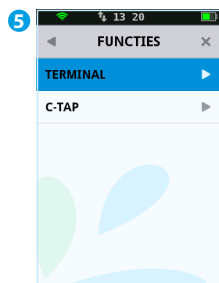

Kies **TERMINAL**.

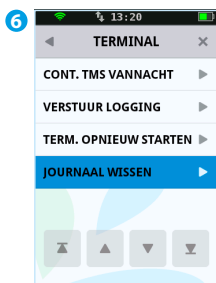

Scrol naar beneden tot u de menuoptie **JOURNAAL WISSEN** ziet staan. Kies **JOURNAAL WISSEN**.

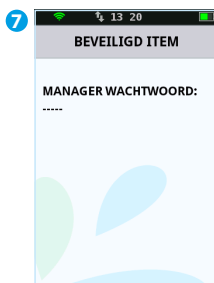

Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .



Het journaal is succesvol gewist.

6. Onderhoud en storingsen


6.1 De apparatuur onderhouden

Om de levensduur van de apparatuur te verlengen is het raadzaam om de apparatuur periodiek te reinigen. Hoe vaak de apparatuur gereinigd dient te worden is afhankelijk van de hoeveelheid transacties die u uitvoert en de omgeving waarin u de apparatuur gebruikt.

Gebruik de speciale reinigingskaarten om de kaartlezers te reinigen als u merkt dat de kaartlezers de betaalkaarten minder goed lezen.

Voor het reinigen van de apparatuur is een speciale reinigingsset beschikbaar. Deze set bevat:

- antistatische en antibacteriële reinigingspads
- een reinigingskaart voor de chipkaartlezer
- een reinigingskaart voor de magneetkaartlezer

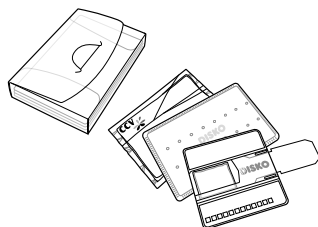

In hoofdstuk 7 (zie pagina 75) is beschreven hoe u de reinigingsset en andere supplies kunt bestellen.

6.1.1 De apparatuur reinigen

Voer de volgende handelingen uit om de apparatuur te reinigen.




1

Wrijf de behuizing, het toetsenbord en het scherm goed schoon met het reinigingspad. Besteed extra aandacht aan het toetsenbord. Net als bij een toetsenbord van een computer of telefoon kunnen de toetsen na verloop van tijd door regelmatig gebruik veel bacteriën bevatten.

6.1.2 De chipkaartlezer reinigen

Voer de volgende handelingen uit om de chipkaartlezer te reinigen.

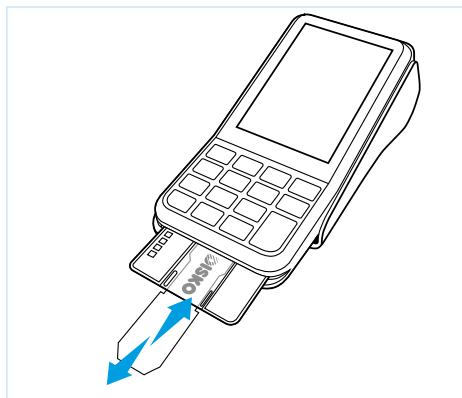


1

Plaats de reinigingskaart in de chipkaartlezer. Schuif vervolgens de transparante schuiver met uw andere hand een aantal maal heen en weer.

6.1.3 De magneetkaartlezer reinigen

Voer de volgende handelingen uit om de magneetkaartlezer te reinigen.

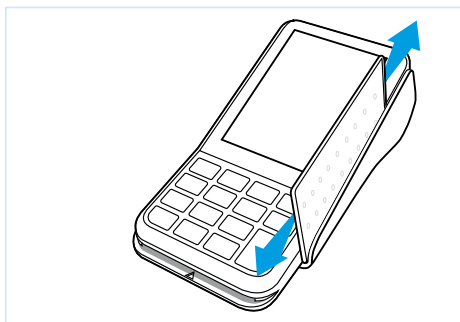

1

Haal de reinigingskaart recht en met een constante snelheid door de magneetkaartlezer van de betaalautomaat. De reinigingskaart heeft aan beide zijden twee reinigingsstroken. Voor het beste resultaat haalt u de kaart, zonder deze te draaien, tweemaal door de magneetkaartlezer.

6.2 De batterij van de betaalautomaat

De betaalautomaat wordt van stroom voorzien door een li-ion batterij en kunt u mobiel gebruiken. Het aantal transacties dat u kunt uitvoeren met een opgeladen batterij is afhankelijk van de volgende factoren:

- De leeftijd van de batterij.
- De instelling voor de slaapstand (standaard ingesteld op één uur). Zie pagina 30 voor meer informatie over de slaapstand van de betaalautomaat.
- De signaalsterkte, bij een goed bereik verbruikt de betaalautomaat minder energie.

6.2.1 Richtlijnen voor een optimaal gebruik van de batterij

De batterij kalibreren

- Laat de batterij van de V400M minimaal één keer volledig leeglopen om vervolgens volledig op te laden. De capaciteit van de batterij en de indicatie daarvan zijn dan weer juist op elkaar afgestemd.

De batterij opladen

- Laad de batterij zo vaak mogelijk op. Door een volledige laadcyclus van 0% naar 100%, neemt de maximale capaciteit meer af dan door tien korte laadcycli van 90% naar 100 %.
- Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C. Door chemische processen kan een interne kortsluiting ontstaan in de batterij.
- Laad de batterij niet op als de omgevingstemperatuur hoger is dan 40°C. De batterij kan oververhit raken waardoor de capaciteit van de batterij nadelig wordt beïnvloed.
- In de batterij van de betaalautomaat zit een temperatuursensor. Dankzij deze sensor zorgt de automaat ervoor dat de batterij niet wordt opgeladen als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C of hoger dan 60°C.

Diepontlading van de batterij


- Voorkom diepontlading. Bij diepontlading (de resterende capaciteit is lager dan 10%) kan er door chemische processen een kortsluiting ontstaan in de batterij. Als de spanning van de batterij onder de 5,5 Volt komt zal de betaalautomaat de batterij niet meer opladen. Dit is een beveiliging om gasvorming in de batterij te voorkomen.
- In de batterij is ook een beveiligingsmechanisme aangebracht dat er voor zorgt dat bij een diepontlading de spanning naar de betaalautomaat wordt afgesloten. Als deze situatie zich voordoet is het niet meer mogelijk om de batterij op te laden.
- Als de betaalautomaat niet gebruikt wordt, neemt de lading van de batterij na verloop van tijd af door zelfontlading.

Opslag van de batterij

- Sla de batterij op in een droge en schone ruimte zonder direct zonlicht als u de batterij voor langere tijd (langer dan één week) niet gebruikt. De omgevingstemperatuur van de opslagruimte dient hoger te zijn dan 0 °C en mag maximaal 25°C bedragen. Een lagere omgevingstemperatuur is echter beter voor de batterij.
- De batterij dient ongeveer 40% opgeladen te zijn. Hierdoor zal de batterij minimaal verouderen en extreme diepontlading door zelfontlading wordt voorkomen.
- De zelfontlading van een Li-ion batterij bedraagt minimaal 5% per maand. Dit betekent dat u een batterij, die 40% geladen is, maximaal zes maanden mag opslaan. Na deze periode dient u de batterij weer op te laden. Laad een opgeslagen batterij regelmatig op tot ongeveer 40%.

6.2.2 De batterij opladen met het basisstation

Voer de volgende handelingen uit om de batterij van de betaalautomaat op te laden met het basisstation.

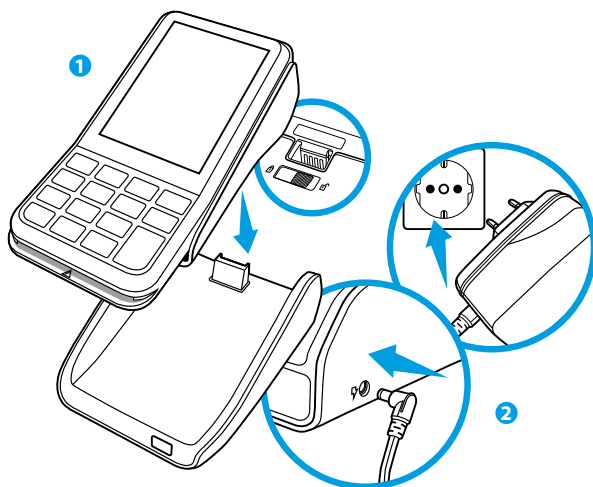


1
Plaats de betaalautomaat op het basisstation.

2
Sluit de voedingskabel aan op het basisstation en op een stopcontact.

6.2.3 De batterij opladen met de voedingskabel

Voer de volgende handelingen uit om de batterij van de betaalautomaat op te laden met de voedingskabel.

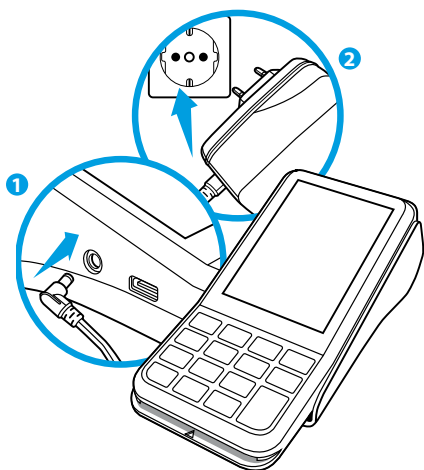

1

Sluit de voedingskabel aan op de betaalautomaat.

2

Sluit de stekker van de voedingskabel aan op een stopcontact.

Uw betaalautomaat neemt periodiek contact op met ons Terminal Management Systeem voor een versiecontrole. Dit gebeurt automatisch en in de nachturen.

De versie van de software in de betaalautomaat wordt dan gecontroleerd. Als er een nieuwe versie beschikbaar is dan wordt de betaalautomaat voorzien van deze nieuwe versie. Na een succesvolle versiecontrole wordt een bon afgedrukt met de melding 'CONFIGURATIE GESLAAGD'.

6.4 Wat te doen bij storingen

Problemen bij het lezen van betaalkaarten:

- Voer de betaalkaart nogmaals in en druk de kaart zachtjes aan tot u een klikgeluid hoort.
- Voer een acquirer parametersessie uit (zie pagina 68).
- Voer een transactie uit van € 0,01 met een andere betaalkaart. Als deze transactie slaagt, is mogelijk de betaalkaart van de klant defect. Slaagt de transactie met de andere kaart niet, dan is er mogelijk een probleem met de kaartlezer van de betaalautomaat.
- Reset de betaalautomaat door de stroomaansluiting te onderbreken voor 15 seconden. Schakel eerst de betaalautomaat uit en verwijder vervolgens de batterij.

Bij een communicatieprobleem

WIFI

- Reset de betaalautomaat door de stroomaansluiting te onderbreken voor 15 seconden. Schakel eerst de betaalautomaat uit en verwijder vervolgens de batterij.
- Test de communicatieverbindingen (zie pagina 70).

Voer de volgende stappen uit als de voorgaande handelingen het communicatieprobleem niet hebben verholpen:

- Controleer of het WiFi-netwerk beschikbaar is (zie pagina 72) als de betaalautomaat nog geen verbinding heeft.
- Reset het WiFi access point als het WiFi-netwerk niet beschikbaar is.
- Controleer nogmaals de WiFi-verbinding (zie pagina 72).

LET OP!

Zorg dat de ethernetverbinding en de kabels van de externe voeding altijd correct zijn aangesloten. Anders kan de versiecontrole niet worden uitgevoerd.

Het resetten van het WiFi access point heeft ook invloed op andere apparaten die zijn aangesloten op het WiFi-netwerk.

4G

- Reset de betaalautomaat door de stroomaansluiting te onderbreken voor 15 seconden. Schakel eerst de betaalautomaat uit en verwijder vervolgens de batterij.
- Haal de simkaart uit de V400M en maak deze schoon met een schone en droge doek. Plaats vervolgens de simkaart weer in de betaalautomaat en probeer opnieuw een transactie van € 0,01 uit te voeren.
- Haal de simkaart uit de betaalautomaat en plaats deze in een simlock vrije, mobiele telefoon. Probeer vervolgens een sms te versturen met de mobiele telefoon om het bereik te controleren.
- Test de communicatieverbindingen (zie pagina 68).
- Neem contact op met uw datacommunicatieleverancier om te controleren of zij een probleem kunnen vaststellen. Denk bijvoorbeeld aan een defecte simkaart.


6.4.1 Een acquirer parametersessie uitvoeren

Ondervindt de automaat problemen bij het lezen van betaalkaarten, dan voert u een acquirer parametersessie uit om opnieuw de parameters op te halen.


LET OP!

Zorg dat u het TMS Terminal ID of de betaalautomaat-code van uw betaalautomaat bij de hand heeft als u ons Service Center belt. Onze medewerkers kunnen u dan sneller helpen. Op pagina 74 staat beschreven hoe u deze gegevens opzoekt.



Voer de volgende handelingen uit om een acquirer parametersessie uit te voeren.

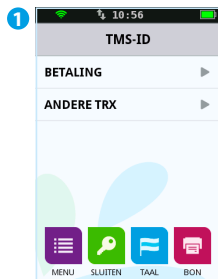

Druk op  om het menu te openen.

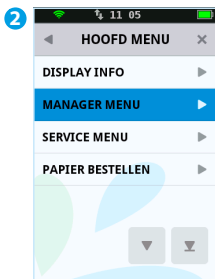

Kies **MANAGER MENU**.

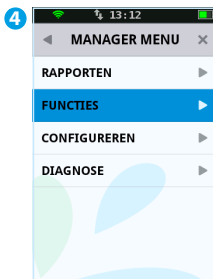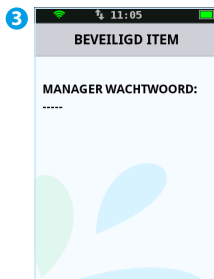

Kies **FUNCTIES**.




Kies **C-TAP**.



Kies **CONTACT ACQUIRER**.



Kies de gewenste transactieverwerker.

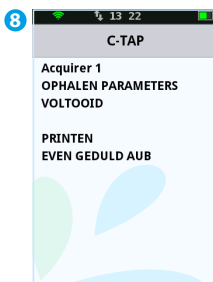


Wacht tot de parametersessie is voltooid.



Druk op  om terug te keren naar het beginscherm.




Wacht terwijl de sleutels worden geladen.

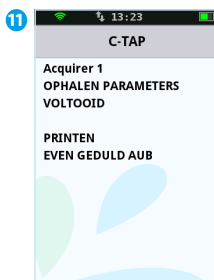


Het laden van de sleutels is voltooid en de automaat keert terug naar het beginscherm.

6.4.2 De communicatieverbindingen testen


Voer de volgende handelingen uit om de communicatieverbindingen te testen.

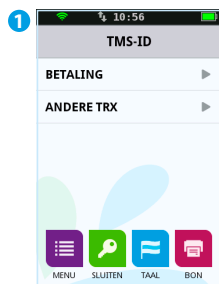


Druk op  om het menu te openen.

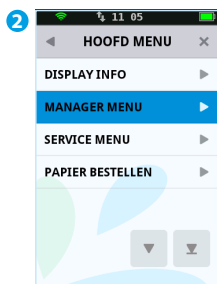


Kies **MANAGER MENU**.

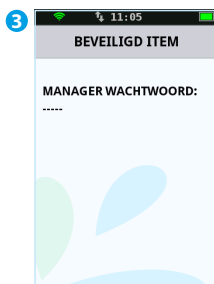


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

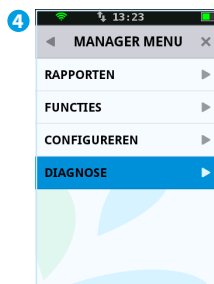


Kies **DIAGNOSE**.

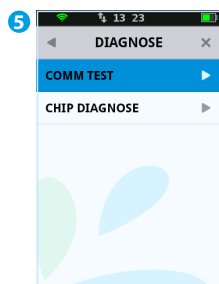

Kies **COMM TEST**.

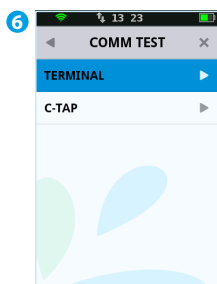

Kies **TERMINAL**.

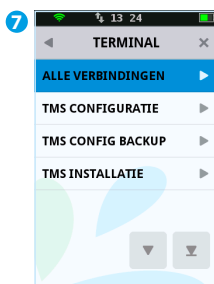

Kies **ALLE VERBINDINGEN**.

8 Controleer het rapport dat wordt afgedrukt als alle testen zijn afgerond. Een voorbeeld van dit rapport staat op de volgende pagina.

CCV Nederland
Westervoortsedijk 55
6827AT Arnhem

COMM TEST ALLE VERBINDINGEN

DATUM: 24/08/2018 16:41:58

TMS TERM-ID:	CLS052
IP CONFIGURATIE:	DYNAMISCH
TERMINAL IP ADRES	192.168.214
SUBNET MASK:	255.255.255.0
GATEWAY:	192.168.5.1
DNS CONFIGURATIE:	DYNAMISCH
IP ADRES DNS1:	192.168.5.1
IP ADRES DNS2:	0.0.0.0
SSID:	Thomson8A3B4C
SIGNAAL STERKTE:	95%
AUTHENTICATIE:	WPA2-PSK
ENCRYPTIE:	AES

TERMINAL

TMS INSTALLATIE
194.104.96.44:15000
VERBINDING: OK - TCP/IP SESSIE: OK

TMS INSTALLATIE
194.104.96.44:15001
VERBINDING: OK - TCP/IP SESSIE: OK

TMS INSTALLATIE
194.104.96.44:15002
VERBINDING: OK - TCP/IP SESSIE: OK

C-TAP

CCV host
82.195.48.7:50496
VERBINDING: OK - TCP/IP SESSIE: OK

CTAP Scheme 52800001
82.195.48.7:50496
VERBINDING: OK - TCP/IP SESSIE: OK

EINDE RAPPORT


Het TMS Term-ID: uw betaal-
automaat staat onder dit ID op ons
Terminal Management Systeem.

Informatie over het WiFi-netwerk
(naam, signaalsterkte en beveiliging)


Een overzicht van alle verbindingen die
getest zijn. Als de verbindingen correct
werken, verschijnt het resultaat OK.
Is dit niet het geval dan verschijnt het
resultaat NOK.

6.4.3 Controleren of een WiFi-netwerk beschikbaar is


Voer de volgende handelingen uit om te controleren of een WiFi-netwerk beschikbaar is.

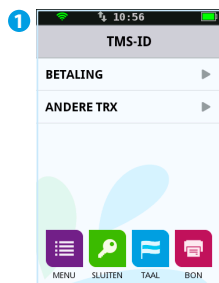


Druk op  om het menu te openen.

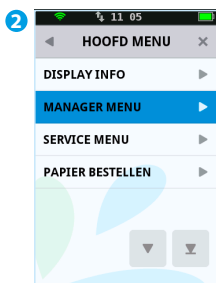


Kies **MANAGER MENU**.

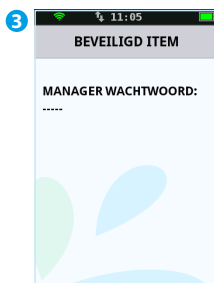


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 999999) en bevestig met .

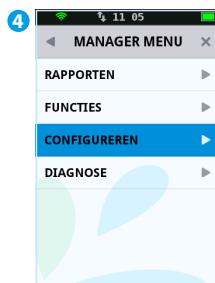


Kies **CONFIGUREREN**.

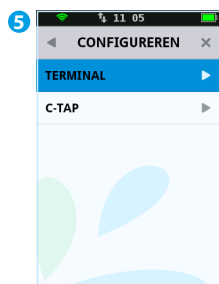


Kies **TERMINAL**.

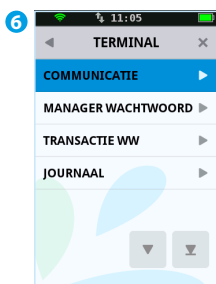


Kies **COMMUNICATIE**.

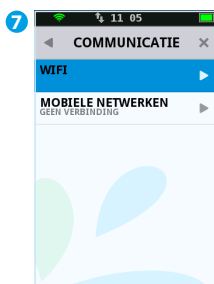

Kies **WIFI**.

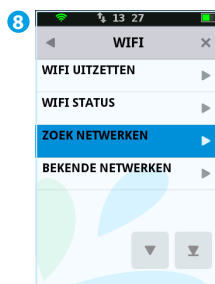


Kies **ZOEK NETWERKEN**.

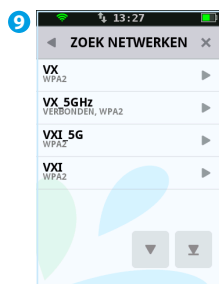


Controleer of het WiFi-netwerk waarvan uw betaalautomaat gebruikmaakt in de lijst staat. Het WiFi-netwerk is niet beschikbaar als het niet in de lijst staat.

6.4.4 Het touchscreen kalibreren


Voer de volgende handelingen uit om het touchscreen te kalibreren.

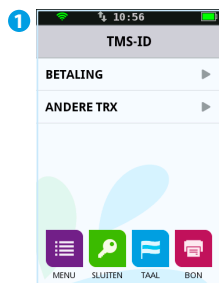


Druk op om het menu te openen.

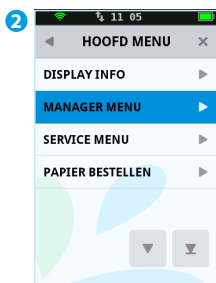


Kies **MANAGER MENU**.

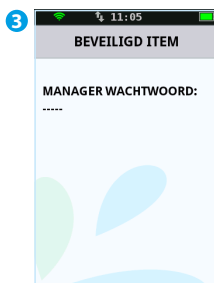


Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 99999) en bevestig met .

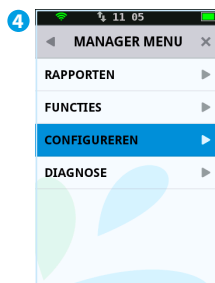

Kies **CONFIGUREREN**.

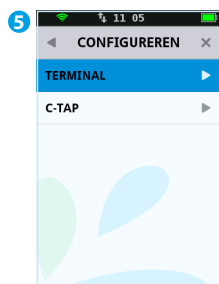


Kies **TERMINAL**.

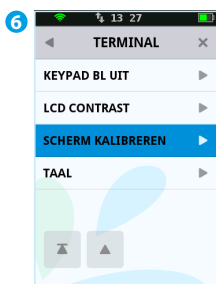

Kies **SCHERM KALIBREREN**.




Druk op om de kalibratie te starten.

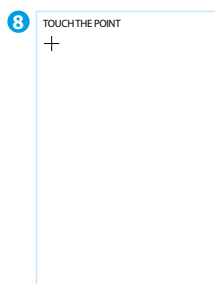

Raak de kruisjes in het midden aan.



Wacht tot de eerste kalibratiesessie is gecontroleerd.

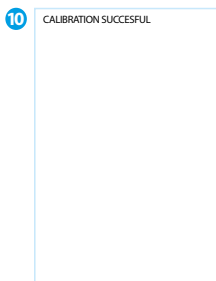


De kalibratie van het touchscreen is succesvol afgerond. De automaat keert automatisch terug naar het menu.

11 Druk op om terug te keren naar het beginscherm.

6.4.5 Het TMS Terminal ID en de betaalautomaatcode opzoeken

Het TMS Terminal ID is het nummer waaronder uw betaalautomaat bekend is op ons Terminal Management Systeem. U kunt het TMS Terminal ID zelf opzoeken in uw betaalautomaat.

TMS Terminal ID

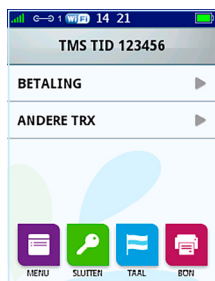

Het TMS Terminal ID staat in het beginscherm van de betaalautomaat (in dit voorbeeld 123456).

Betaalautomaatcode



Is het niet mogelijk om het TMS Terminal ID op te zoeken, dan refereert u aan de betaalautomaatcode van de betaalautomaat. U vindt de betaalautomaatcode op de kopiebonnen van transacties. In bovenstaand voorbeeld is deze code omcirkeld.

7. Supplies voor de betaalautomaat

7.1 Supplies bestellen

U kunt op de volgende manieren supplies bestellen voor uw betaalautomaat:


- Bestellen via internet: www.ccv.eu/nl
- Telefonisch bestellen: 088 228 9849
- Bestellen via de betaalautomaat (alleen printrollen)

7.2 Printrollen bestellen via de betaalautomaat

Voer de volgende handelingen uit om printrollen te bestellen via uw betaalautomaat.


Indien deze optie uit staat neemt u dan contact op met het Service Center.

1

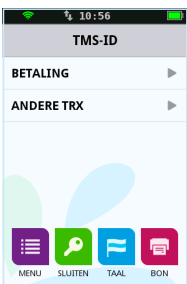


Druk op  om het menu te openen.

2

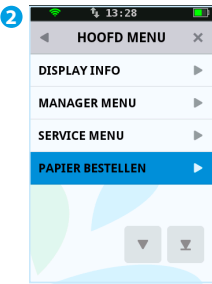


Kies **PAPIER BESTELLEN**.

3

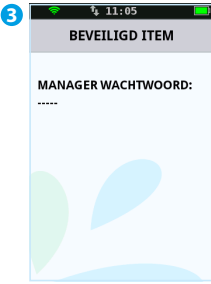

Voer het manager wachtwoord in (standaard ingesteld op 999999) en bevestig met .

4

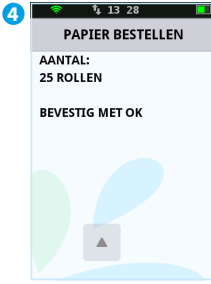

Gebruik de paarse functie-toetsen onder de symbolen  en  om het aantal printrollen dat u wilt bestellen aan te passen.

- 5** Druk op  om uw bestelling te bevestigen. Er wordt nu een bon afgedrukt met de bevestiging van uw bestelling.

LET OP!

Tijdens handeling 4 kunt u het aantal printrollen bepalen dat u wilt bestellen. Per bestelling kunt u maximaal 200 printrollen bestellen.

Door het bestellen van printrollen via uw betaalautomaat machtigt u CCV om het bedrag van de bestelling automatisch af te schrijven van het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Uw bestelling wordt afgeleverd op het adres waarop uw betaalautomaat staat geregistreerd. Controleer op de bon, die wordt afgedrukt na het plaatsen van de bestelling, of de adres-gegevens overeenkomen met de werkelijke adresgegevens. Is dit niet het geval, neem dan contact op met ons Service Center via 088 228 9849.

8. Contactgegevens

8.1 Telefoonnummers CCV

Service Center (voor storingen en bestellen van supplies)	088 228 9849
Supplies bestellen via internet	www.ccv.eu/nl
Sales	088 228 9870

8.2 Openingstijden CCV

Kantoortijden:

Maandag t/m vrijdag	08.30 – 17.00 uur
---------------------	-------------------

Service Center:

Maandag t/m vrijdag	07.00 – 22.00 uur
Zaterdag	08.00 – 18.00 uur
Zondag	09.00 – 17.30 uur

NB. 24-uurs service alleen voor urgente storingen.

8.3 Algemene adresgegevens CCV

CCV Nederand B.V.	T 088 228 9911
Postbus 9226	F 088 228 9900
6800 KH Arnhem	E info@nl.ccv.eu
	I www.ccv.nl

8.4 Telefoonnummers kaartverstrekkers

European Merchant Services (EMS)	020 66 03 120
BS Payone	020 42 88 737
American Express	020 50 48 333
Bank Card Company (BCC)	0032 22 05 85 85
China UnionPay	030 28 37 333
Citibank	0032 27 74 55 55
ConCardis	0049 69 79 22 22 28
Diners Club	020 65 45 524
JCB	030 28 37 333
OmniPay	030 28 37 333
PaySquare	030 28 37 333
YourGift Card	010 24 09 259



Het CE logo duidt erop dat wordt voldaan aan de Richtlijnen van de Europese Unie (EU).

9. Bijlage

9.1 Partijen die het mogelijk maken om transacties uit te voeren

Partij	Toelichting
Leverancier betaalautomaten	U heeft een betaalautomaat aangeschaft bij een leverancier van betaalautomaten (in dit geval CCV).
Kassier	Als kassier bedient u tijdens het uitvoeren van transacties de betaalautomaat.
Klant	De klant is degene aan wie u voor een product of dienst een bedrag in rekening brengt. Tijdens het uitvoeren van een transactie bedient de klant ook de betaalautomaat.
WiFi-netwerk	Uw transacties worden via een WiFi- en datacommunicatie-verbinding verstuurd naar een transactieverwerker. Uw betaalautomaat is daarom voorzien van een WiFi-module.
Mobiele datacommunicatie aanbieder	Uw transacties worden via een GPRS-verbinding verstuurd naar een transactieverwerker. Uw betaalautomaat is daarom voorzien van een GPRSmodem en een simkaart.
Transactieverwerker	De transactieverwerker stuurt de ontvangen transacties voor verdere verwerking door naar acquirers (banken of creditcardmaatschappijen).
Acquirer	De acquirer controleert bij de uitgever van de betaalkaart of de transactie met de gebruikte betaalkaart mag worden verwerkt.
Uitgever betaalkaart	De uitgever van betaalkaarten is meestal een bank of financiële instelling. De betaalkaarten worden door klanten gebruikt tijdens het uitvoeren van transacties.

9.2 Begrippenlijst

Begrip	Betekenis
Aansluitnummer acquirer	Het aansluitnummer voor een betaalkaart. Dit nummer, ook wel Merchant ID genoemd, heeft u nodig om een betaalkaart op uw betaalautomaat te kunnen accepteren.
Acquirer	Een betaalinstelling of een bank die transacties ontvangt en afhandelt. Deze partij geeft tevens gegevens uit voor de acceptatie van transacties.
Acquirer parametersessie	Een communicatiesessie met de acquirer host om acquirer parameters op te halen voor de betaalautomaat. Deze parameters bepalen welke kaartsoorten uw automaat accepteert en hoe de automaat omgaat met deze kaartsoorten.
Autorisatiecode	Een unieke code die u dient in te voeren tijdens het uitvoeren van de transactietypen: annulering, betaling na reservering, betaling na referentie, extra reservering en geldopname na referentie.
Betaalvereniging Nederland	Een vereniging die voor haar leden de collectieve taken in het nationale betalingsverkeer organiseert. De leden van de Betaalvereniging zijn aanbieders van betaaldiensten op de Nederlandse markt: banken, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen. De Betaalvereniging coördineert de gemeenschappelijke taken van de leden op het gebied van infrastructuur, standaarden en gezamenlijke productkenmerken. Deze zijn gericht op een optimaal effectief, veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer.
CVC2 code	Een drie- of viercijferige code die voor veiligheidsdoeleinden is aangebracht op de achter- of voorzijde van een betaalkaart.
Datacommunicatieverbinding	Een communicatieverbinding (bijvoorbeeld kabel of ADSL) waarover data kan worden ontvangen en verstuurd.
Journal	Een financieel rapport dat kopiebonnen bevat van alle transacties die tijdens een periode zijn uitgevoerd.
Kaartrelatierapport	Een rapport waarin wordt weergegeven welke typen betaalkaarten u kunt accepteren op uw betaalautomaat en aan welke transactieverwerker(s) deze betaalkaarten zijn gekoppeld.
Klant	De persoon waaraan u geld in rekening brengt voor een product en/of dienst en die daarvoor betaalt met een betaalkaart.
Manager wachtwoord	Het wachtwoord dat de toegang tot het manager menu beveiligd en ingevoerd moet worden tijdens het uitvoeren van bepaalde handelingen.

Begrip	Betekenis
Terminal Management Systeem	Systeem voor het beheren en onderhouden van betaalautomaten.
TMS Terminal ID	Een uniek identificatienummer voor een betaalautomaat dat als sleutel dient voor toegang tot ons Terminal Management Systeem.
Totalenrapport	Een financieel rapport waarin de totaalbedragen van alle uitgevoerde transacties, die tijdens een periode zijn uitgevoerd, zijn gespecificeerd per transactieverwerker, type betaalkaart en transactietype.
Transactieverwerker	De partij waaraan transacties worden aangeboden volgens het Common Terminal Acquirer Protocol. De transactieverwerker stuurt de aangeboden transacties vervolgens door naar de juiste acquirer.
WiFi-verbinding	Een verbinding waarmee apparaten in een netwerk met elkaar verbonden kunnen worden. Via de WiFi-verbinding wordt uw betaalautomaat verbonden met een datacommunicatieverbinding.

Notities



Contactgegevens CCV

Ondersteuning bij stellingen en het bestellen van toebehoren

Service Center - 088 228 9849

Bestellen van betaalautomaten

Sales - 088 228 9870

Bestellen via internet

www.ccv.eu/nl

CID194/25012019