




Gebruikershandleiding

CASIO SE-G1M



CASIO



Inleiding

Wij danken u voor de aankoop van deze elektronische kassa van CASIO.
OPSTARTEN gaat SNEL en GEMAKKELIJK !

Voor de basisinstellingen van uw kassa kan u de « Snelle gids » raadplegen.

Originele verpakking

Verpak de kassa in de originele verpakking indien de kassa, voor welke reden ook, moet teruggezonden worden naar de winkel van aankoop.

Plaats

Plaats de kassa op een vlakke stevige ondergrond, uit de nabijheid van radiators, zonlicht, vochtige en/of stoffige omgeving.

Stroom

De kassa werkt enkel op een voedingspanning van (120 V, 220 V, 230 V, 240 V; 50/60 Hz).
Plaats niet te veel toestellen op hetzelfde contactpunt om overbelasting te vermijden.

Reinigen

Reinig de kassa met een zachte doek gedrenkt in een mengeling van een neutraal detergent en water. Zorg er voor dat de reinigingsdoek goed uitgewrongen is om schade aan de printer te vermijden. Gebruik geen verdunners.

De stekker van de kassa dient om de kassa los te koppelen van de voeding. Zorg ervoor dat het contactpunt (220V) zich in de nabijheid van het toestel bevindt en gemakkelijk bereikbaar is.

Wat zou u graag doen met uw kassa?

De kassa veilig gebruiken.....	N-4
Voorzorgen bij gebruik.....	N-8
Basis instellingen voor de kassa.....	N-9
Programmatie van basis instellingen.....	N-10
Gebruik van de basis functies van de kassa.....	N-16
Afdruk van de verkoopsrapporten.....	N-27
Praktische functies.....	N-31
Verschillende programmaties.....	N-33
Verschillende operaties.....	N-57
Andere operaties.....	N-64
Rekenmachine functie.....	N-70
Foutmeldingen.....	N-73
Specificaties.....	N-75

De kassa veilig gebruiken

- Proficiat met uw keuze van de CASIO kassa. Lees aandachtig de volgende veiligheidsrichtlijnen voordat u de kassa gebruikt. Eenmaal gelezen hou deze handleiding bij de hand voor eventuele raadpleging nadien.
- Gelieve aandacht te besteden aan volgende pictogrammen om de veilige bediening van het product te garanderen en dit om beschadigingen te voorkomen.

 Gevaar	Indien geen aandacht gegeven aan dit pictogram en het product slecht gebruikt is, kan dit resulteren in persoonlijke letsels en/of overlijden.
 Waarschuwing	Indien geen aandacht gegeven aan dit pictogram en het product slecht gebruikt is, kan dit resulteren in persoonlijke letsels en/of overlijden.
 Voorzorgen	Indien geen aandacht gegeven aan dit pictogram en het product slecht gebruikt is, kan dit resulteren in persoonlijke letsels en/of eigendom beschadigen.

- De pictogrammen in deze handleiding hebben de volgende betekenissen.

	Dit pictogram betekent wees voorzichtig = een waarschuwing. Dit pictogram geeft een waarschuwing voor eventuele elektrische schokken.
	Dit pictogram geeft een verboden handeling aan = verboden handeling. Dit pictogram geeft aan dat het toestel nooit mag worden gedemonteerd.
	Dit pictogram duidt op iets wat u niet mag doen = een instructie. Dit pictogram geeft aan dat u de stekker moet losmaken uit het stopcontact. Noteer dat moeilijke verklaarbare instructies door een figuur, aangeduid zijn door ❶.

Gevaar

Indien lekkage vloeistof van een batterij in contact komt met uw ogen, uw huid of uw kledij, handel dan als volgt:

-  1. Reinig overvloedig met water.
2. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
Niet onmiddellijk reageren kan resulteren in beschadiging of blindheid.

Waarschuwing

Het kasregister bedienen

-  • Mocht het kasregister niet goed werken, rook of een vreemde geur afgeven of abnormaal functioneren, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.
Als u toch doorgaat, riskeert u brand of elektrische schokken.

Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.

De kassa veilig gebruiken



Waarschuwing



- Gebruik geen vloeistoffen in de buurt van het kasregister en laat er niets in vallen. Mocht er toch vocht of iets anders in het kasregister terecht komen, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand of elektrische schokken. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.



- Mocht u het kasregister laten vallen waardoor het beschadigd raakt, dient u direct de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen. Als u toch doorgaat, riskeert u kortsluiting, brand en elektrische schokken. Het is zeer gevaarlijk te proberen zelf het kassaregister te repareren. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO.



- Haal nooit het kasregister uit elkaar of breng er op geen enkele wijze veranderingen in aan. Het kasregister bevat onderdelen die onder hoogspanning staan, waardoor het risico op brand en elektrische schokken bestaat. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO voor alle reparaties en onderhoudswerkzaamheden.

Stekker en stopcontact



- Gebruik uitsluitend een toegestaan contactpunt (100V~240V). Als u een contactpunt met een afwijkende spanning gebruikt, riskeert u brand, elektrische schokken en het defect raken van het kasregister. Door overbelasting van een stopcontact kan het risico op oververhitting en brand ontstaan.



- Controleer of de stekker zo ver mogelijk in het stopcontact is gestoken. Door losse pluggen ontstaat het risico op elektrische schokken, oververhitting of brand.

Gebruik het kasregister nooit als de stekker beschadigd is. Steek de stekker nooit in een contact dat los is geraakt.



- Stof dat zich in de loop van de tijd op de pennen van de stekker heeft verzameld, kunt u afvegen met een droge doek. Vocht heeft een nadelige invloed op de isolatie en levert een risico op elektrische schokken en brand.



- Voorkom beschadiging van snoeren en stekkers en breng er in geen geval veranderingen in aan. Als u blijft werken met een beschadigd snoer, kan dit de isolatie opheffen, de interne bedrading blootleggen en kortsluiting veroorzaken, waardoor het risico op elektrische schokken en brand ontstaat. Neem contact op met een servicemonteur van CASIO als het snoer of de stekker moeten worden gerepareerd of onderhouden.



Voorzorgen



- Plaats het kasregister nooit op een onstabiel of oneffen vlak. Hierdoor kan het kasregister - vooral wanneer de lade geopend is - vallen, waardoor het risico op brand, elektrische schokken en niet meer functioneren ontstaat.

De kassa veilig gebruiken

Voorzorgen

Zet het kasregister nooit op volgende plaatsen:



- In vochtige of stoffige ruimten of in ruimten waar het kasregister direct in contact komt met hete of koude lucht.
- In de volle zon, in een afgesloten voertuig of in andere ruimten waar de temperatuur hoog kan oplopen.

De hierboven genoemde omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat het kasregister niet meer werkt, waardoor brandgevaar ontstaat.



- Zorg dat er geen knikken in het snoer komen, laat het niet beklemd raken tussen de bureaus of ander meubilair en zet nooit zware voorwerpen op het snoer. Als u dit doet, kan dit kortsluiting of breuk in het snoer veroorzaken, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.



- Wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt, dient u aan de stekker te trekken en nooit aan het snoer. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar van elektrische schokken ontstaat.



- Raak de stekker nooit met natte handen aan. Hierdoor riskeert u elektrische schokken. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken, kan de bedrading breken of kan kortsluiting ontstaan, waardoor brandgevaar en gevaar voor elektrische schokken ontstaat.



- Minstens eenmaal per jaar, ontkoppel het voedingsnoer en gebruik een droge doek of een stofzuiger om het stof te verwijderen rond de pennen van de stekker.
Gebruik nooit detergenten om het snoer te reinigen, zeker nooit op de stekker.



- Laat kleine onderdelen nooit in de nabijheid van kleine kinderen slingeren en dit om te vermijden dat ze deze per toeval zouden inslikken.

Gebruik enkel de gepaste batterijen.



- Demonteer noch modificeer of sluit de batterijen kort.
- Werp ze niet in het vuur of water en verwarm ze niet.
- Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk of verschillende type batterijen.
- Plaats de batterijen in de juiste richting + -.
- Verwijder de batterijen als u het kasregister langere tijd niet gebruikt. Opgepast, bij stroomuitval verdwijnt de programmatie.
- Werp lege batterijen niet in de vuilbak maar wel zoals reglementair voorgeschreven in bv. bebat dozen.
- Probeer gewone batterijen, niet op te laden.

Lege batterijen wegwerpen:



- Werp batterijen weg conform de regels en lokale wetgeving.

De kassa veilig gebruiken

Indien de lade niet open gaat !




In geval van een stroompanne of slecht werken van het toestel, gaat de lade niet automatisch open.

Zelfs in deze situatie kan men de lade openen door aan de hefboom onderaan de lade te trekken (zie figuur).

Belangrijk !

Als de lade gesloten is met de sleutel gaat de lade niet open.

In verband met de lade haak

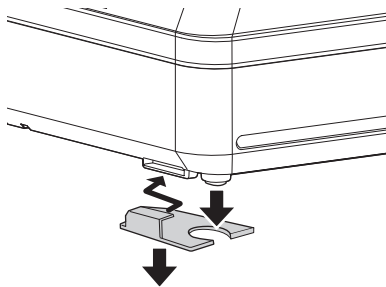

(kleine lade S)

De haak verhindert dat de kassa kan kantelen onder het gewicht van de munten in de lade.

Plaats de haak in de gleuf voorzien aan de kassa. Verwijder de zelfklevende band van de haak aan de kassa en plaats de haak waar de kassa moet geplaatst worden.

Om een slechte werking van de lade te verhinderen plaatst men best niet overmatig munten en biljetten in de lade.

Voorzorgen bij gebruik



Fabrikant: CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Verantwoordelijk binnen de Europese Unie: CASIO EUROPE GmbH
CASIO-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany

Bewaar deze informatie voor toekomstige raadpleging.
De conformiteit kan geraadpleegd worden op <http://world.casio.com/>

Laite on liitettävä suojamaadoituskostkettimilla vaurstettuun pistorasiaan
Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.



Dit symbool is enkel
voor EU landen.

Dit product is ook geschikt voor IT voeding distributie
systeem met fase-tot-fase spanning 230 V.

De voedingstekker op dit toestel moet gebruikt worden om de hoofdvoeding af te sluiten.
Verzek er u van dat de wandcontactdoos zo dicht mogelijk bij de kassa staat en gemakkelijk
bereikbaar is.

WAARSCHUWING

DIT IS EEN KLASSE A PRODUCT. IN EEN HUISELIJKE OMGEVING KAN DIT PRODUCT
RADIO INTERFERENTIE VEROORZAKEN EN DIENT DE GEBRUIKER SOMS PASSENDE
MAATREGELEN TE TREFFEN.

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (Not applicable to other areas)

WARNING: This equipment has been tested and found to comply with the limits for
a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is
operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction
manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case
the user will be required to correct the interference at his own expense.

FCC WARNING: Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's authority to operate
the equipment.

Basis instellingen voor de kassa

Programmatie van basis instellingen.....	N-10
Ticket afdruk instellen als ticket of als journaal.....	N-10
Datum formaat en ADD mode.....	N-11
BTW toekennen aan departementen	N-12
Twee vreemde munten	
(lokalen munt en euro)	N-13
Vreemde munt omrekening	N-14
Programmatie van de kassa	
opdat de kassa enkel euro's aanneemt.....	N-14
Programmatie van de kassa	
conform met de GST in Australië	N-15
Gebruik van de basis functies van de	
kassa	N-16
Lade openen zonder transactie	N-16
Basis registraties	N-16
Quantiteit registratie voor eenzelfde artikel	N-18
Betaling met bankkaart	N-19
Betaling met contant geld en met bankkaart	
(gemengde ontvangst)	N-20
Betaling met contant geld en cheque	
(gesplitste betaling)	N-21
Correcties van foutieve ingaven	N-22
Verkoop van artikelen in een vreemde munt	N-25
Afdruk van de verkoopsrapporten.....	N-27
Afdruk van dagelijkse rapporten.....	N-27
Periodieke rapporten.....	N-30

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Programmatie van basis instellingen

Deze sectie omschrijft de basis programmatie voor de basis handelingen.

■ Ticket afdruk instellen als ticket of journaal

In plaats van af te drukken als een journaal, kan men een ticket voor de klant afdrukken.

- 1** Verwijder het printerdeksel.
- 2** Verwijder de papieroproller.
- 3** Plaats het printerdeksel terug.
- 4** Plaats de sleutel op **PGM**.
« P » verschijnt op het scherm.
- 5** Druk op **1** **SUB** **TOTAL** om de kassa in programmatie mode te plaatsen
- 6** Druk op **1** **CH** om de kassa in te stellen als « Ticket » voor de klant.

U kassa kan nu klanten tickets afdrukken.

NOTE Om de kassa terug als "journaal" in te stellen, druk op **0** **CH** .



Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Selecteren van het datum formaat en aantal decimalen

U kan het formaat van de datum en het aantal decimalen (ADD) instellen volgens uw land.

Deze programmatie is enkel effectief na de initialisatie (instellen van datum en uur).

Plaats de sleutel op



PGM

Basis functie

Stap

Handeling

1 Tik **3** druk op de toets  om de kassa in programmatie mode te plaatsen.

3 

2 Tik « 0122 », druk op de toets . « 0122 » is de programmatie code om het datum formaat en het aantal decimalen te programmeren (ADD).

0 1 2 2 

3 Verwijzend naar de tabel **A** en **B** hieronder, kies de cijfers bij uw keuze en druk op de toets . Het eerste cijfer **A** bepaalt het datum formaat en de tweede cijfer **B** bepaalt het aantal decimalen (ADD). Het voorbeeld hier rechts geeft een keuze voor de datum in de volgorde van Maand, Dag, Jaar en het aantal decimalen (ADD) = 0.

2 0 
A B

4 Druk de toets  om de instelling te valideren.



Selecteren van het datum formaat			
Jaar/Maand/Dag	0	A	
Dag/Maand/Jaar	1		
Maand/Dag/Jaar	2		
Aantal decimalen na de komma			
Mode ADD 0 (0.)	0	B	
Mode ADD 1 (0,0.)	1		
Mode ADD 2 (0,00.)	2		

De fabrieksinstelling = **1 2**

Namelijk, Dag/Maand/Jaar en twee decimalen ADD2 (0,00).

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ BTW toekennen aan departementen

U kan een BTW toekennen aan ieder departement (zie nota hieronder betreffende departementen).

Plaats de sleutel op



NOTE Om een BTW waarde toe te kennen, zie «BTW instellen en afronding» pagina N-44.

Voorbeeld

Departement	BTW
01 tot 03.	8%
05	5,5%

Stap

Handeling

- 1 Tik **1** druk op de toets  om de kassa in programmatie mode te plaatsen.
- 2 Druk op de toets  om de kassa in de BTW programmatie mode te plaatsen
- 3 Geef de BTW waarde in, druk vervolgens op het bestemde departement. Rechts een voorbeeld van een BTW waarde van 8 % op departement 1 en 3.
- 4 Herhaal stap 3 voor een ander departement. Rechts een voorbeeld van een BTW waarde van 5,5% op departement 5.
- 5 Druk op de toets  om de instelling te valideren.

1 



8 **+** **1**
8 **×** **3**

5 **.** **5** **5**



NOTE

- Bij een foutieve BTW instelling op een departement, tik **0** en druk op het bestemde departement. Druk op de toets  om de programmatie instelling te beëindigen, vervolgens ga terug naar het begin.
- Het departement geeft een categorie van artikels aan. Voorbeeld, departement 01 voor het fruit, departement 02 voor de groenten, departement 03 voor het fruit in blik, enz.
- De BTW bedragen en de verkoopsbedragen zonder BTW worden in de (X) of (Z) rapporten afgedrukt. Zie «Dagelijks lees/op nulzet rapport» pagina N-28.
- Een BTW waarde kan toegekend worden aan departementen 9 tot 24 door middel van de toets . Zie «Lade openen zonder transactie» pagina N-16.

Andere handelingen :

- «Programmeren van de BTW waarden en hun afronding» pagina N-44.

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Twee vreemde munten (lokaal en euro)

Dit programme stelt de kassa zodanig in om zowel de lokale munt en de euro's af te drukken op de journalen of tickets.

Plaats de sleutel op



Basis functie

Stap

Handeling

- 1** Tik **3** druk op de toets .
Om de kassa in programmatie mode te plaatsen.

3 

- 2** Tik « 2422 », druk op de toets . « 2422 » is de programmatie code om de muntkeuze in te stellen en is noodzakelijk om eerst te programmeren.

2 4 2 2 

- 3** Verwijzend naar tabel **A** hieronder beschreven, maak een keuze uit de hoofdmunt en ook van de munteenheid van het totaal afgedrukt op de journalen en tickets.
Druk vervolgens op de toets . Rechts een voorbeeld voor een instelling van de hoofdmunt in euro en de afdruk van het totaal bedrag in euro en in de lokale munteenheid.

3  **(A)**

- 4** Druk op de toets  om de programmatie te beëindigen.



De hoofdmunt is de lokale munt en het afgedrukte totaal is in de lokale munt 0.

0

De hoofdmunt is de euro en het afgedrukte totaal is in euro.

1

De hoofdmunt is de lokale munt en het afgedrukte totaal is in euro en in de lokale munt.

2

De hoofdmunt is in euro en het afgedrukte totaal is in euro en in de lokale munt.

3

A

Fabrieksinstelling = **2**

NOTE

Om het resultaat te krijgen van hierboven ingestelde parameters, moet u de deviezen instellen. Zie volgende pagina.

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Vreemde munt omrekening

Door de wisselkoers in te stellen, kan de kassa de berekening maken tussen de lokale munt en euro.

Plaats de sleutel op



Stap	Handeling
1 Tik 1 druk op de toets om de kassa in programmatie mode te plaatsen.	1
2 Vul de wisselkoers in ten opzichte van de euro, druk vervolgens op de toets . Het voorbeeld van de handeling geeft de instelling van 1.95 DM in verhouding met 1 euro.	1 . 9 5
3 Druk op de toets om de programmatie te beëindigen.	

■ Programmatie van de kassa opdat de kassa enkel euro's aanneemt.

Bij de volgende programmatie plaatst men het kasregister enkel in euro's.

Plaats de sleutel op



Stap	Handeling
1 Plaats de sleutel op Z.	
2 Druk het opnulzet rapport af. Druk op de toets . Zie «Dagelijks lees/ op nulzet rapport» op pagina N-28	
3 Tik 1 0 om het periodiek rapport te wissen. Zie «Periodieke rapporten » op pagina N-30	1 0
4 Tik 0 1 0 7 2 0 0 2 druk vervolgens op de toets . « 010172002 » deze speciale code plaatst de kassa enkel in euro.	0 1 0 7 2 0 0 2
5 Druk op de toets om de programmatie te beëindigen.	

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Programmatie van de kassa conform met de GST in Australië

De volgende instelling stelt de kassa is staat om de Australische GST te berekenen (Goods and Service Tax, taks op goederen en diensten).

Plaats de sleutel op



Basis functie

Stap

Handeling

1 Plaats de sleutel op Z.

2 Tik **0 1 0 1 2 0 0 1** en druk vervolgens op de toets . « 01012001 » deze code dient om de Australische GST in te stellen.

0 1 0 1 2 0 0 1



3 Druk op de toets  om de programmatie te beëindigen. Wil u de programmatie annuleren, druk op de toets  in plaats van op de toets .



Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Gebruik van de basis functies van de kassa

Deze sectie verklaart de basis handelingen mogelijk op de kassa. Voor ander gebruik, consulteer de passende pagina's voor iedere handeling.

■Lade openen zonder transactie

Plaats de sleutel op



Deze functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om geld te wisselen, enz.

Stap

Handeling

1

Druk enkel op de toets



De lade opent zonder registratie.

■Basis registratie

U kan registraties uitvoeren in het betreffende departement.

Voorbeeld

Eenhedsprijs	•1.00	•2.00	•0.30
Aantal	1	1	1
Departement	2	13	21
Ontvangen contant geld	•5.00		

Stap

Handeling

1

Tik 100, druk op de toets



•1.00 is geregistreerd in departement 2.

2

Druk voor het ingeven van de eenheidsprijs.



•2.00 is geregistreerd in departement 13.

De departementen 9 tot 24 zijn geselecteerd door de combinatie van de toetsen en tot .

3

Druk tweemaal op de toets voor het ingeven van de eenheidsprijs, dan op de toets .



•0,30 is geregistreerd in departement 21.

Indien u tweemaal drukt op de toets en op de toetsen tot , heeft u toegang tot departementen 17 tot 24.

Vervolg op volgende pagina ➡

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Stap

Handeling

4 Druk op de toets .

Het subtotaal bedrag is afgebeeld.



5 Geef het ontvangen bedrag in, druk vervolgens op de toets .

Is het ontvangen bedrag groter dan het subtotaal, het verschil wordt afgebeeld en afgedrukt.

Afdruk

21-01-2013	09:00	
REG	0002	
DEPT02	· 1.00	Depart. nr./Eenheidsprijs
DEPT13	· 2.00	
DEPT21	· 0.30	
TOTAL	· 3.30	Subtotaal
CASH	· 5.00	Contant ontvangen bedrag
CHANGE	· 1.70	Teruggave

Andere operaties mogelijk :

- «Voor toepassing van een korting of een toeslag» zie pagina N-68.
- «Toekenning van de eenheidsprijs aan een departementstoets» zie pagina N-33.
- «Programmeren van een PLU eenheidsprijs» zie pagina N-42.
- «Verbinden van een PLU aan een departement» zie pagina N-43.

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Verschillende hoeveelheden voor eenzelfde

artikel

U kan een bepaalde hoeveelheid van een artikel registreren in een departement door verschillende malen op dat departement te drukken of door gebruik te maken van de toets .

Voorbeeld

Eenheidsprijs	•1.00	•1.35
Hoeveelheid	2	3
Departement	2	3

Stap

- 1 Geef de eenheidsprijs in, druk op een departement. Eén stuk van uw artikel is opgenomen in het departement.
- 2 Druk terug op hetzelfde departement. Iedere maal u op hetzelfde departement drukt, is het artikel geregistreerd in het departement.
- 3 Voer het aantal in, druk vervolgens op de toets vermenigvuldigen.
- 4 Tik de eenheidsprijs van een artikel. In dit voorbeeld, drie stuks aan •1.35 worden geregistreerd.
- 5 Eindig de transactie door op de toetsen  en  te drukken.

Handeling



Afdruk

21-01-2013	09:10
REG	0003
DEPT02	• 1.00
DEPT02	• 1.00
3 X	@1.35
DEPT03	• 4.05
CASH	• 6.05

— Herhaal
— Aantal/Eenheidsprijs

Plaats de sleutel op



Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Verkoop van artikelen met betaalkaart

In plaats van met contant geld te betalen, kan u afrekenen met een betaalkaart

Plaats de sleutel op



Basis functie

Voorbeeld

Eenheidsprijs	•1.00	•2.00
Hoeveelheid	1	1
Departement	1	2

Stap

- 1 Registreer de artikelen op hun bestemd departement. Het voorbeeld rechts geeft een registratie weer van •1.00 op departement 1.
- 2 Het voorbeeld rechts geeft een registratie weer van •2.00 op departement 2.
- 3 Druk op de toets subtotaal om het totale bedrag zichtbaar te maken.
- 4 Druk op de toets in plaats van de toets .

Handeling

Afdruk

21-01-2013 09:30
REG 0005

DEPT01 • 1.00
DEPT02 • 2.00
CHARGE • 3.00

— Ontvangen met bankkaart

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Verkoop van artikelen contant en met bankkaart (gesplitste betaling)

U kan artikelen verkopen deels betaald in contant en deels met bankkaart. Het totale bedrag van het volgende voorbeeld is •9.00 en de contante betaling is •5.00 en •4.00 met bankkaart.

Voorbeeld

Eenheidsprijs	•2.00	•3.00	•4.00
Hoeveelheid	1	1	1
Departement	1	2	1
Contant ontvangen	•5.00		

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

1 Registreer de artikelen op hun overeenstemmende departement door de prijs in te geven en door op de departementstoetsen te drukken.

2 **0** **0** **+** **1**

2 Voer •3.00 in op departement 2.

3 **0** **0** **-** **2**

3 Voer •4.00 in op departement 1.

4 **0** **0** **+** **1**

4 Druk op de toets **SUB TOTAL** om het totale bedrag zichtbaar te maken.

SUB TOTAL

5 Geef het contant ontvangen bedrag in en druk op de **= CA / AMT / TEND** toets. De display toont het balans verschil.

5 **0** **0** **=** **CA / AMT / TEND**

6 Druk op de toets **CH** om het overige bedrag te betalen met een bankkaart.

CH

Vervolg op volgende pagina ➡

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Afdruk

Basis functie

21-01-2013	09:50
REG	0007
DEPT01	• 2.00
DEPT02	• 3.00
DEPT01	• 4.00
TOTAL	• 9.00
CASH	• 5.00
CHARGE	• 4.00

— Ontvangen bedrag

— Bedrag betaald met bankkaart

■ Verkoop van artikelen contant en per cheque (gesplitste betaling)

Plaats de sleutel op



Volgend voorbeeld geeft een betaling van •20.00 in contant geld en het overige per cheque.

Voorbeeld

Eenheidsprijs	•30.00	•25.00
Hoeveelheid	1	1
Departement	2	3
Contant Ontvangen	•20.00	
Betaling per cheque	•35.00	

Stap

Handeling

1 Registreer de artikelen door ingave van de prijs op een departement.

3 0 0 0 - 2
2 5 0 0 × 3

2 Druk op de toets . De display toont het totale bedrag.



3 Registreer het contant betaalde bedrag, druk op de toets . De display toont de nog te betalen som.

2 0 0 0 = 

4 Druk op toets  om het overige bedrag te betalen met een cheque.



Zie volgende pagina ➔

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Afdruk

21-01-2013	14:10	
REG	0026	
DEPT02	·30.00	
DEPT03	·25.00	
TOTAL	·55.00	
CASH	·20.00	— Contant ontvangen bedrag
CHECK	·35.00	— Betaling met cheque

■ Correcties van foutieve ingaven

Er zijn twee mogelijkheden om een foutieve ingave te corrigeren: een voor het corrigeren van numerieke ingave (voor het drukken op een departement) en het andere voor het corrigeren van opgeslagen gegevens (nadat de departementstoets is ingedrukt).

■ Correcties voor het drukken op een departement

Voorbeeld

Bij vergissing tikt u een prijs van •4.00 in plaats van •1.00.

Stap

- 1 Druk op de toets  na de foutieve ingave.
- 2 Voer de juiste prijs in, druk op departement 1.
- 3 Eindigen van de transactie.

Voorbeeld

Plaats de sleutel op



Gebruik van de basis instellingen van de kassa

▪ Correctie nadat de departementstoets is ingedrukt

Een artikel wordt opgeslagen in het geheugen wanneer men op de departementstoets drukt. De toets  annuleert de foutieve registratie in een departement. Hieronder een paar voorbeelden voor het corrigeren van een foutieve registratie.

Plaats de sleutel op



Basis functie

Voorbeeld handeling 1

U heeft een verkeerde prijs ingegeven van •5.50 in plaats van •5.05 en op departement 1 gedrukt.

Stap	Handeling
1 Foutieve eenheidsprijs van •5.50 geregistreerd op departement 1.	   
2 Druk op de toets  om de registratie te annuleren.	
3 Voer de juiste prijs in van •5.05 en druk op departement 1.	   
4 Finaliseer de transactie.	

Afdruk

DEPT01	•5.50	Correctie
ERR CORR	-5.50	
DEPT01	•5.05	
CASH	•5.05	

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Voorbeeld handeling 2

U heeft een verkeerde prijs ingegeven van •2.20 in plaats van •2.30 en op departement 2 gedrukt in registratie met een vermenigvuldiging.

Stap	Handeling
1 Voer het aantal in en druk op de vermenigvuldigingstoets. Het voorbeeld rechts geeft een verkoop van drie stuks aan.	3 
2 Een foutieve prijs van •2.20 werd op departement 2 geregistreerd.	2 2 0 - 2
3 Druk op  om de registratie te annuleren.	
4 Voer opnieuw de hoeveelheid in en druk op de vermenigvuldigingstoets.	3 
5 Voer de juiste prijs in van •2.30 en druk op departement 2.	2 3 0 - 2
6 Finaliseer de transactie.	

Afdruk

3 X	@2.20	Correctie
DEPT02	•6.60	
ERR CORR	-6.60	
3 X	@2.30	
DEPT02	•6.90	
CASH	•6.90	

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Verkoop van artikelen in een vreemde munt

Na programmering van «twee types vreemde munten (lokale munt en euro)» pagina N-13, u kan artikelen verkopen in de lokale munt en de euro met wisselkoers berekening.

Voorbeeld

Verkoop van 3 artikelen met een eenheidsprijs van 2.00 DM en betaald in Euro.

Eenheidsprijs	2.00 DM
Hoeveelheid	3
Departement	1
Betaald contant bedrag	€10.00
Wisselkoers	€1.00 = DM 1.95
Hoofdmunt	Lokale munt (DM)
Afdruk van het subtotaal	De twee munten

Stap

Handeling

- 1 Geef de hoeveelheid in en druk op .
- 2 Voer de prijs in van 2.00 DM, druk op departement 1.
- 3 Drukken op  voor het drukken op , berekend het verkochte bedrag in euro. De display toont het bedrag in euro gevolgd door een « E ».
- 4 Voer het betaalde bedrag in euro en druk op . De display toont het ontvangen bedrag gevolgd door een « E ».
- 5 Drukken op , finaliseert de transactie en de conversie in lokale munt (hier DM) is zichtbaar op de display en afgeprint.

Zie volgende pagina ➡

Plaats de sleutel op



Basis functie

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Afdruk

21-01-2013	13:57	
REG	0012	
3 X	@2.00	
DEPT01	·6.00	
TOTAL	· 6.00	— 6.00 DM
	€3.08	— In euro
EURO		
CASH	€10.00	— Betaald in euro
CASH	·19.50	
CHANGE	·13.50	
EURO CG	€6.92	— Conversie in euro

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Afdruk van de verkooprapporten

Deze sectie beschrijft het uitprinten van de verkoop transacties opgeslagen in het geheugen van de kassa.

Afdruk van het dagelijks beheer rapport

Flash rapport

Het flash rapport print de gesommeerde verkoopgegevens op het huidige uur.

Plaats de sleutel op



Basis functie

Stap	Handeling
------	-----------

- 1 Plaats de sleutel op X en druk op . De printer print het flash rapport.



Afdruk

21-01-2013	16:50	
X	0131	
FLASH X		
GROSS TOTAL	QT	13
		· 340.85
NET TOTAL	No	7
		· 340.85
CASH-INDW		· 217.85
CHARGE-INDW		· 73.00
CHECK-INDW		· 50.00

Rapportnaam / rapportsymbool

Bruto omzet aantal

Bruto omzet bedrag

Netto omzet aantal klanten

Netto omzet bedrag

Cash totaal in lade

Totaal op rekening

Cheques in lade

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

▪ Dagelijks lees/opnulzetrapport

Op het einde van de dag, kan je de resultaten afdrukken geklasseerd en samengevat per dag. Het opnulzetrapport (Z) wist alle verkoopsdata, daartegenover blijven de resultaten in het geheugen bij een (X) rapport.



NOTE

Print geen opnulzetrapport (Z) wanneer de winkel open is. Dit rapport wist alle verkoopsdata.

Stap

Handeling

- Plaats de sleutel op **X** of **Z** en druk op de toets . De printer print het leesrapport (X) of het opnulzetrapport (Z).



Afdruk

21-01-2013	19:25	— Datume / Uur
Z CLERK01	0073	— Volgnummer
0000 DAILY	Z 0012	— Rapportsymbool Z / Volgnummer niet opnulzetbaar
DEPT01	QT 48	— departementnaam / Aantal artikelen
	· 50.10	— Bedrag
DEPT02	QT 28	
	· 76.40	
DEPT03	QT 17	
	· 85.80	
DEPT20	QT 4	
	· 3.00	
.....		
GROSS TOTAL	QT 108	— Bruto omzet aantal
	· 316.80	— Bruto omzet verkopen
NET TOTAL	No 46	— Netto omzet aantal klanten
	· 325.13	— Netto omzet bedrag
CASH-INDW	· 199.91	— Cash totaal in lade
CHARGE-INDW	· 16.22	— Totaal bankkaarten
CHECK-INDW	· 105.00	— Cheque in lade
TA1	· 105.10	— Omzet excl. BTW 1
TAX1	· 4.20	— BTW 1 bedrag
ROUNDING AMT	· 1.23	— Afrondings bedrag
RF-MODE TTL	No 2	— Refund Mode teller
	· 0.50	— Refund Mode bedrag

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

Afdruk

Basis functie

CALCULATOR	No	3	— Aantal operaties met de toets $\frac{CA}{AMT}$ in CAL stand
.....			
CASH	No	44	— Cash aantal tickets
		· 203.91	— Cash toets bedrag
CHARGE	No	3	— Aantal tickets met bankkaart
		· 16.22	— Totaal bankkaarten
CHECK	No	2	— Aantal tickets met cheque
		· 105.00	— Totaal met cheque
RA		· 6.00	— Totaal in kas
PO		· 10.00	— Totaal uit kas
-		· 0.50	— Reductie totaal
%-		· 0.66	— Toeslag / Korting totaal
ERR CORR	No	21	— Correctie toets aantal
NS	No	12	— Open lade toets aantal
.....			
CLERK01		· 325.13	— Verkoper 1 totalen (zie pagina N-63 zie bediende toekenning)
.....			
GT		· 0,000,832,721.20	— Omzet groot totaal niet opulzetbaar (enkel afgedrukt op Z rapport)

Gebruik van de basis instellingen van de kassa

■ Periodieke rapporten

Buiten dagelijkse rapporten, kan men een periodiek rapport afprinten. De kassa print het bruto en netto omzet bedrag vanaf het laatste periodiek rapport.

Namelijk, als je deze operatie maandelijks uitvoert, kan je een maandelijks verkoop rapport oproepen.



Stap

Handeling

- 1** Tik de periodieke rapportcode « 10 » en druk op de toets . Het aantal en gecumuleerde bedragen sinds de laatste periodieke lezing kunnen afgedrukt worden.

1 0 

Afdruk

21-01-2013	20:35	Datum / Uur
Z	0365	Volgnummer
0010 PERIODIC	ZZ 0001	Rapportcode / titel / nulzetteller
GROSS TOTAL	QT 67	Bruto omzet aantal
	· 270.73	Bruto omzet bedrag
NET TOTAL	No 38	Netto omzet aantal klanten
	· 271.24	Netto omzet bedrag

Extra functies

Verschillende programmaties	N-33
Toekennen van de eenheidsprijs op een departement.....	N-33
Percentage voor percentage toets.....	N-34
Methode voor de afronding instelling voor de korting/toeslag status op de percentage toets.....	N-34
Instellingen wijzigen van departementen.....	N-35
Algemene controle	N-37
Afdruk controle.....	N-39
Rapport afdruk controle X en Z.....	N-41
Eenheidsprijs voor PLU instellen	N-42
Koppeling van een PLU aan een departement	N-43
BTW instellen en afronding.....	N-44
BTW instellen van de departementen	N-46
BTW status van de percentage toets	N-47
BTW status van de minus toets	N-48
BTW afdruk status	N-49
Klavier karakters.....	N-50
Tickethoofding	N-51
Afdruk van alle programma gegevens, behalve de PLU's	N-54
Afdruk van de PLU programmeer gegevens.....	N-56
Verschillende handelingen.....	N-57
Registreren met een voorgeprogrammeerde eenheidsprijs op een departement	N-57
Registreren van enkel-artikel verkoop.....	N-58
Transacties met cheques.....	N-59
PLU's gebruiken.....	N-60
PLU enkel-artikel verkoop.....	N-61
Teruggave (refund)	N-62
Toekennen van een verkoper	N-63
Andere handelingen.....	N-64
Datum en uur op het scherm	N-64
Instellen van het uur.....	N-64
Instellen van de datum.....	N-65

Extra functies

Geld nemen uit de kassa lade	N-65
Geld plaatsen in de kassa lade	N-66
Een referentienummer registreren	N-66
Een bedrag in mindering met de minus toets.....	N-67
Een %- korting of een %+ toeslag toekennen.....	N-68
Rekenmachine functie	N-70
De kassa gebruiken als rekenmachine	N-70
Rekenen tijdens een registratie	N-70
Status instellen van de rekenmachine	N-72
Problemen oplossen	N-73
Depannage gids	N-73
Bij stroompanne.....	N-74
Indien de letter L verschijnt	N-74
Specificaties	N-75

Extra functies

Verschillende programmaties

■ Toekennen van de eenheidsprijs op een departement

U kan een eenheidsprijs voorprogrammeren op de departement toetsen, zo hoeft u niet telkens een prijs in te geven tijdens de registratie met een departement.

Het volgende voorbeeld toont een programmatie van •2.00 op departement 1, •5.50 op departement 2 en •15.00 op departement 3.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Eenheidsprijs	•2.00	•5.50	•15.00
Departement	1	2	3

Stap

Handeling

- 1** Druk op de toetsen **1** . De kassa is klaar om een prijs te programmeren in de departementen.
- 2** Voer de prijs in, druk vervolgens op bv. departement 1. •2.00(tik 200) werd geprogrammeerd op departement 1.
- 3** Druk niet op de toets met het punt om de decimalen in te geven. •5.50(tik 550) werd geprogrammeerd op departement 2.
- 4** •15.00(tik 1500) is geprogrammeerd op departement 3 door de operatie rechts.
- 5** Druk op de toets om de instellingen te valideren.

1

2 **0** **0** **+** **1**

5 **5** **0** **-** **2**

1 **5** **0** **0** **×** **3**

Andere handelingen:

- «Registreren van artikelen met voorgeprogrammeerde prijs geplaatst op een departement» zie pagina N-57.

Extra functies

■Percentage voor percentage toets

U kan een percentage voorprogrammeren op de toets , dit om te vermijden manueel een percentagebedrag te moeten ingeven voor een korting. In het voorbeeld hieronder zet men 2,5 % op de toets



Plaats de sleutel op



PGM

Voorbeeld

Korting %	2,5%
-----------	------

Stap

Handeling

1 Druk op  om de kassa in programmatie te plaatsen.

2 Voer een percentage bedrag in dat u wil programmeren, druk vervolgens op de toets



3 Druk op  om de instelling te valideren.



Andere handelingen :

- «Voor toepassing van een korting of een toevoeging» zie pagina N-68.

■Instellen van de afrondingsberekening en van de instelling van de percentagetoets als %- of als %+ .

U kan de afrondings methode bepalen voor de percentagetoets.

U kan tevens de percentagetoets instellen als %- of %+ .

Het volgende voorbeeld illustreert een toepassing van %+ met een afkapping van de decimalen.

Sélecteur de mode



PGM

Stap

Handeling

1 Druk op  om de kassa in programmatie te plaatsen.

2 Steunend op de tabel op volgende pagina, kies de afrondingsmethode (A) en de functie (B) voor de percentagetoets, druk vervolgens op



3 Druk op  om de instelling te valideren.



Extra functies

Selectie		
Afronding op de percentage berekening.		
Afronden (1,544=1,54 ; 1,545=1,55)	0	A
Afkappen (1,544=1,54 ; 1,545=1,54)	1	
Opronden (1,544=1,55 ; 1,545=1,55)	2	
Percentage toets als korting(%-)	0	B
Percentage toets als toeslag(%+)	1	

Standaard instelling : **0 0**

■ Instellingen wijzigen van departementen

U kan verschillende instellingen programmeren, zoals beperkt aantal cijfers, enkelartikelverkoop, enz. voor ieder departement.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Selecties			
Dept. 1	0 Normaal departement (A)	4 Maximum aantal digits 4 (B)	1 Departement enkel-artikelverkoop (C)
Dept. 2	1 Negatief departement (A)	5 Maximum aantal digits 5 (B)	0 Normaal departement (C)

NOTE

- Wanneer een artikel op een negatief departement geregistreerd wordt, komt dit overeen met een negatieve registratie, gebruik bv. voor teruggave leeg-goed enz. .
- Een enkelartikelverkoop departement registreert snel één artikel, door enkel op dit departement te drukken en u moet niet meer op de **toets drukken.**

Stap

Handeling

1 Druk op **3** SUB TOTAL om de kassa in programmatie te zetten.

3 SUB TOTAL

2 Geef u keuze **A**, **B** en **C** in, gekozen uit de lijst en druk op een departement.

0 4 1 **A B C** **+ 1**

Het voorbeeld rechts illustreert de instelling van departement 1 als normaal departement (A), met een limiet van 4 cijfers (B) en als enkelartikelverkoop (C).

Vervolg op volgende pagina ➡

extra functies

Extra functies

Stap

Handeling

3 Het voorbeeld rechts illustreert de instelling van **1 5 0 -2**
 departement 2 als negatief departement (**A**) met **A B C**
 een limiet van 5 cijfers (**B**) en als normaal
 verkoop departement (**C**).

4 Druk op **SUB TOTAL** om de instellingen te finaliseren.

SUB TOTAL

Selecties		
Normaal departement	0	A
Negatief departement	1	
Geen limiet op manuele prijsingave	0	B
Maximum aantal digits voor manuele prijsingave (tot 7 digits)	1 tot 7	
Geen manuele prijsingave mogelijk	8 of 9	
Normaal verkoop departement	0	C
Departement enkelartikelverkoop	1	

Standaard instelling : **0 0 0**

Extra functies

■ Instellen van algemene controles

Deze programmatie bepaalt de algemene controle van de kassa, bijvoorbeeld partiële betaling, opnulzetten van het volgnummer na het opnulzet rapport (Z rapport).

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

- 1** Druk op **3** om de kassa in programmatie te zetten.
 - 2** Tik 0622 en druk op de toets SUBTOTAAL. Dit is de programmatie code om wijzigingen aan te brengen in de algemene controle van de kassa en gebeurt best bij aanvang van de programmatie. **0** **6** **2** **2**
 - 3** Ieder cijfer van **A** tot **D** komt overeen met de instellingen gekozen in tabel op pagina N-38. **A** **B** **C** **D** **0** **0** **2** **2** Zie omschrijving van de keuze « 0022 » volgens voorbeeld hieronder.
 - 4** Druk op om de instellingen te valideren.
- 0** **A** ... Zonder limiet van de laatste 2 cijfers - **hier altijd 0 kiezen**.
 - 0** **B** ... Laat geen negatief subtotaal toe na het gebruik van de toets en zet het volgnummer op nul na een Z rapport.
 - 2** **C** ... Toelating van partiële betaling met cheque, maar niet met contante betalingen, en geen tijd aanduiding met seconden.
Zonder limiet van de laatste digit van 0 tot 5, de kassier
 - 2** **D** ... moet zich aanmelden voor het registreren en de toets **00** is gebruikt als 000.

Vervolg op volgende pagina ➡

Extra functies

Selecties			
Limiet van de laatste 2 cijfers. Dit is niet van toepassing in onze regio (altijd "neen" kiezen)			
Neen	0	A	
Ja	2		

Selecties			
Ticketnummer op nul zetten na het afdrukken van het Z rapport.			
Negatief sub totaal toelaten na gebruik van de toets 			
Neen	Ja	0	B
	Neen	2	
Ja	Ja	4	
	Neen	6	

Selecties				
Tijd aanduiding met seconden.				
Toelating van partiële betaling in cash.				
Toelating van partiële betaling met cheque.				
Ja	Ja	Neen		
		Ja	1	
	Neen	Neen	2	
		Ja	3	
Neen	Ja	Neen	4	
		Ja	5	
	Neen	Neen	6	
		Ja	7	

Selecties				
Gebruik de 00 toets als 000 toets.				
Gebruik van verkoper toets (aanmelden van een verkoper).				
Limiteer laatste cijfer van 0 tot 5 Niet gebruikt - altijd "neen" kiezen.				
Neen	Neen	Neen	0	D
		Ja	1	
	Ja	Neen	2	
		Ja	3	
Ja	Neen	Neen	4	
		Ja	5	
	Ja	Neen	6	
		Ja	7	

De standaard instelling van **ABCD** is

0 0 0 0

Extra functies

■Afdruk controle

Deze programmatie laat toe instellingen te programmeren voor de afdruk, zoals afdruk van het uur, of het niet afdrukken van de artikelen op het journaal enz.

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

1 Druk op **3** . De kassa is klaar voor programmatie.



2 Tik « 0522 », druk dan op .
« 0522 » is de code om de instellingen te programmeren voor de afdruk.

3 Maak een keuze uit de tabel op pagina N-40, zie voorbeeld hieronder. Na invoeren van de cijfercode, druk op de toets



4 Druk op om de instellingen te valideren.



5 **A** ... Print het totale bedrag op het klantenticket.

0 **B** ... Afdruk in normale tekstgrootte.

0 **C** ... Afdruk van het uur op het ticket of journaal.

6 **D** ... Print de artikelen niet op het journaal, drukt het subtotaal en de ticket volgnummers op de ticketten of journalen.

Vervolg op volgende pagina ➡

Extra functies

Selecties			
Gebruik de printer om tickets af te drukken = T			
Gebruik de printer om het journaal af te drukken = J			
Print de lijn « TOTAL » op tickets of journalen			
Neen	J	0	A
	R	1	
Ja	J	4	
	R	5	

Selecties		
Gecomprimeerde afdruk journaal		
Neen	0	B
Ja	1	

Selecties		
Afdruk van het uur op het ticket en journaal.		
Ja	0	C
Neen	4	

Selecties				
Druk het ticket volgnummer op het ticket en journaal.				
Afdruk van het subtotaal op het ticket of journaal wanneer de subtotaal toets wordt ingedrukt.				
Druk de artikels niet af op het journaal.				
Neen	Neen	Ja	0	D
		Neen	1	
	Ja	Ja	2	
		Neen	3	
Ja	Neen	Ja	4	
		Neen	5	
	Ja	Ja	6	
		Neen	7	

De standaard instelling van ABCD is

0 0 0 0

Extra functies

■ Rapport afdruk controle X en Z

Plaats de sleutel op



PGM

Deze programmatie bepaald de afdruk methode voor de rapporten X en Z.

Stap

Handeling

1 Druk op **3** SUB TOTAL. De kassa is klaar voor programmatie.

3 SUB TOTAL

2 Tik « 0822 », en druk op de toets SUB TOTAL.
« 0822 » is de code om de instellingen te programmeren voor de afdruk van de X en Z rapporten.

0 8 2 2 SUB TOTAL

3 Maak een keuze uit de tabel hieronder
Na het invoeren van de cijfercode,
druk op de toets CA / AMT / TEND.

0 2 CA / AMT / TEND
A B

4 Druk op SUB TOTAL om de instellingen te valideren.

SUB TOTAL

- 0 A** ... Print het aantal transacties in RF (teruggave) en het bedrag RF op de X en Z rapporten, en drukt het flash-rapport (snelrapport) in de X stand.
- 2 B** ... Print niet het groot totaal op het Z rapport en drukt geen gegevens van niet gedane transacties (print geen nul-totalen).

Selecties			
Druk het aantal transacties in RF en het RF bedrag.			
Afdrukken van het flash rapport in X of enkel op de display.			
Ja	Ja	0	A
	Neen	1	
Neen	Ja	4	
	Neen	5	

Selecties			
Druk de nul-totalen op de X en Z rapporten.			
Druk het groot totaal op de Z rapporten.			
Ja	Neen	0	B
	Ja	1	
Neen	Neen	2	
	Ja	3	

De standaard instelling van **AB** is **0 0**

Extra funties

Extra functies

■ Eenheidsprijs voor PLU instellen

Buiten de departementen, kan u een vaste prijs op een artikel programmeren met de PLU functie (Price Look Up). U kan de geprogrammeerde prijs oproepen door een PLU nummer in te geven. Uw kassa kan tot 999 PLU's memoriseren.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

PLU nummer	1	2
Eenheidsprijs	•1.00	•3.00

Stap

- 1 Druk op **1** SUB TOTAL om de kassa in programmatie te plaatsen.
- 2 Druk een nummer dat u wil gebruiken als PLU nummer, druk dan op de toets PLU.
- 3 Voer de prijs in die u wil programmeren, druk dan op de toets = CA / AMT / TEND.
- 4 Voer de volgende PLU nummer in, en druk op de toets PLU.
- 5 Voer de prijs in, druk dan op de toets = CA / AMT / TEND. Herhaal stappen 4 en 5 voor andere PLU's.
- 6 Druk op de toets SUB TOTAL om de instellingen te valideren.

Handeling

- 1** SUB TOTAL
- 1** PLU
- 1 0 0** = CA / AMT / TEND
- 2** PLU
- 3 0 0** = CA / AMT / TEND
- SUB TOTAL

Andere handelingen:

- «Hoe een PLU koppelen aan een departement» zie pagina N-43.
- «PLU's gebruiken» zie pagina N-60.

Extra functies

■ Koppeling van een PLU aan een departement

PLU's kunnen geklasseerd worden in departementen. Bijvoorbeeld, PLU 111 (aardappelen) is geklasseerd in departement 01 (fruit). De geregistreerde PLU's zijn geklasseerd in de departementen en afgedrukt op de X of Z rapporten.

Plaats de sleutel op




Voorbeeld

PLU nummer	1	100
Departement	1	7

Stap

- 1 Druk op **3** SUB TOTAL. De kassa is klaar voor programmatie.
- 2 Voer de PLU nummer in, druk **PLU**, departement nummer, druk dan op CA/AMT /TEND.
- 3 Het voorbeeld rechts koppelt PLU 100 aan departement 7.
- 4 Druk op SUB TOTAL om de instellingen te valideren.

Handeling

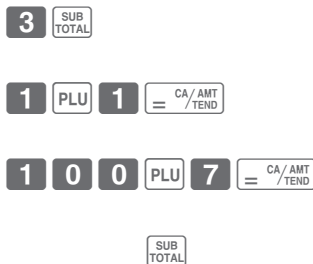

NOTE

- U kan tot 999 PLU koppelen aan 24 departementen.
- Indien u departement 0 of departementen boven 25 gebruikt, is de PLU nummer automatisch aan departement 24 gekoppeld.
- Indien er geen prijs is voorgeprogrammeerd in de PLU, krijgt u een foutmelding.

Extra functies

Plaats de sleutel op

■BTW instellen en afronding

In de kassa kan men 4 BTW's programmeren, de BTW voeten, de afronding bepalen en BTW inclusief of BTW exclusief de prijs programmeren. Deze instellingen kunnen toegepast worden op de departementen, de percentage toets en de minus toets. Daarvoor, moet u eerst de condities bepalen uit de tabel op pagina N-45.



Voorbeeld

Om 7,0000 % in te stellen voor BTW 1, afronding op 2 decimalen en BTW inclusief.

Stap

Handeling

- 1** Druk op **3** . De kassa is klaar voor programmatie.
- 2** Voer het nummer in voor de BTW voet. Zie tabel op pagina N-45 voor de 4 BTW's. Het voorbeeld rechts toont BTW 1 voet.
- 3** Voer het BTW percentage in met een bedrag tussen 0,0001 en 99,9999 %. Druk dan op de toets . Rechts een voorbeeld van een BTW waarde van 7,0 %.
- 4** Voer de afrondingscode in (**B**), de speciale afronding (**C**) en de BTW exclusief code (**D**).
- 5** Druk op om de instellingen te valideren.

3

0 1 2 5
(**A**)

7 **.** **0**

0 0 0 2
(**B**) **C** **D**

Vervolg op volgende pagina ➡

Extra functies

BTW programma code				
BTW1	0	1	2	5
BTW2	0	2	2	5
BTW3	0	3	2	5
BTW4	0	4	2	5

A

Specificaties afronding		
Afkapping op twee decimalen.	0	0
Afronding op twee decimalen.	5	0
Opronding naar twee decimalen.	9	0

B

Speciale afrondingsspecificaties voor sub totaal en totaal		
Geen specificatie	0	C
Speciale afronding 1 : 0 ~ 2 ➡ 0; 3 ~ 7 ➡ 5; 8 ~ 9 ➡ 10 Voorbeelden : 1,21=1,20; 1,26=1,25; 1,28=1,30	1	
Speciale afronding 2 : 0 ~ 4 ➡ 0; 5 ~ 9 ➡ 10 Voorbeelden : 1,123=1,120; 1,525=1,530	2	
Deense afronding *2 : 0 ~ 24 ➡ 0; 25 ~ 74 ➡ 50; 75 ~ 100 ➡ 100 (stel ook de berperking in voor het ontvangen bedrag op pagina N-37) Voorbeelden : 1,11=1,00; 1,39=1,50; 1,99=2,00	3	
Maleisische afronding : 0 ~ 2 ➡ 0; 3 ~ 7 ➡ 5; 8 ~ 9 ➡ 10 (stel ook de berperking in voor het ontvangen bedrag op pagina N-37) Voorbeelden : 1,21=1,20; 1,26=1,25; 1,28=1,30	5	
Scandinavische afronding : 0 ~ 24 ➡ 0; 25 ~ 74 ➡ 50; 75 ~ 99 ➡ 100 Voorbeelden : 1,21=1,00; 1,30=1,50; 1,87=2,00	6	
Australische afronding (enkel voor BTW 1) 0 ~ 2 ➡ 0; 3 ~ 7 ➡ 5; 8 ~ 9 ➡ 10 Voorbeelden : 1,21=1,20; 1,26=1,25; 1,28=1,30	7	
Tsjechische / Noorse afronding : 0 ~ 49 ➡ 00; 50 ~ 99 ➡ 100 Voorbeelden : 1,23=1,00; 1,52=2,00	8	

BTW systeem		
Geen specificaties	0	D
BTW excl.	2	
BTW incl.	3	

NOTE

Zie pagina's «BTW instellen van de departementen» op pagina N-46,
«BTW status van de percentage toets» op pagina N-47 en
«BTW status van de minus toets» op pagina N-48
om de status te wijzigen voor departementen, percentage en
minus.

Extra functies

Extra functies

■Wijzigen van de BTW status van de departementen

Per definitie, staan alle departemen zonder BTW. U kan de status wijzigen met de volgende handelingen.

Plaats de sleutel op



PGM

Voorbeeld

Plaats departement 1 tot 4 zonder BTW en departementen 9 tot 11 met BTW 1.

Stap

Handeling

1 Druk op **1** **SUB TOTAL** dan op **TAX PGM** om de kassa in de programmatie mode te plaatsen voor de BTW programmatie.

1 **SUB TOTAL** **TAX PGM**

2 Druk eerst op de toets overeenstemmend met de BTW status (zie tabel hieronder), vervolgens druk op de departementen die u gaat instellen. Het voorbeeld rechts toont de instelling van de departementen 1 tot 4 zonder BTW.

CHK/NS **+** **1** **-** **2** **×** **3** **÷** **4**

A (Departementen 1 tot 4)

3 Departement 9 tot 24 worden toegekend in combinatie met de toets **#/DEPT SHIFT** en de departement toetsen. Het voorbeeld rechts toont de instelling van departement 9 tot 11 met BTW status 1.

RA **#/DEPT SHIFT** **+** **1** **#/DEPT SHIFT** **-** **2** **#/DEPT SHIFT** **×** **3**

A (Departementen 9 tot 11)

4 Druk op **SUB TOTAL** om de instellingen te valideren.

SUB TOTAL

Selecties BTW status		
BTW status 1	RA	A
BTW status 2	PO	
BTW status 3	X/DATE TIME	
BTW status 4	CH	
Geen BTW	CHK/NS	

Andere handelingen :

- «BTW instellen en afronding» zie pagina N-44.

Extra functies

■BTW status van de percentage toets wijzigen

Per definitie, staat de percentage toets geprogrammeerd zonder BTW. U kan de status wijzigen door de volgende handelingen.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

De percentage toets instellen met BTW 1.

Stap	Handeling
1 Druk op 1  dan op de toets  om de kassa in de programmatie mode te plaatsen voor de BTW.	1  
2 Gebaseerd op de tabel hieronder, druk op de corresponderende  toets, druk dan op  . Het voorbeeld rechts toont de instelling voor de percentage toets met BTW status 1.	  A
3 Druk op  om de instellingen te valideren.	

Selecties van de BTW status		
BTW status 1		A
BTW status 2		
BTW statut 3		
BTW status 4		
Alle BTW's	   	
Geen BTW		

Extra functies

Extra functies

■BTW status van de minus toets wijzigen

Initieel, staat de minus toets geprogrammeerd zonder BTW. U kan de status wijzigen door volgende handelingen.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

De minus toets instellen met BTW1.

Stap

Handelingen

- 1 Druk op **1**  druk op de toets  om de kassa in de programmatie mode te plaatsen voor de BTW.
- 2 Gebaseerd op de tabel hieronder, druk op de corresponderende  toets, druk dan op de toets . Het voorbeeld rechts toont de instelling voor de minus toets met BTW status 1.
- 3 Druk op  om de instellingen te valideren.

1  

 
A



Selecties van de BTW status		
BTW 1 status		A
BTW 2 status		
BTW 3 status		
BTW 4 status		
Alle BTW's	   	
Geen BTW		

Extra functies

■BTW afdruk status

Deze programmatie laat al dan niet het afdrukken toe van de BTW symbolen en van de BTW bedragen.

Plaatsen van de sleutel



Voorbeeld

Afdruk instellen van de BTW symbolen, het belastbaar bedrag en het bedrag BTW inclusief.

Stap

- 1 Druk op **3** SUB TOTAL om de kassa in de programmatie mode te plaatsen.
- 2 Tik « 0326 », druk op de toets SUB TOTAL.
« 0326 » stemt overeen met de programmatie-code voor de afdruk van de BTW status.

Handelingen

3 SUB TOTAL

0 3 2 6 SUB TOTAL

- 3 Maak u keuze voor de afdrukwijze van de BTW status volgens de tabel hieronder met **A, B, C** en **D**.

Druk dan op de toets CA / AMT / TEND.

0 2 0 2 CA / AMT / TEND

A B C D

(A en C zijn altijd « 0 »)

- 4 Druk op de toets SUB TOTAL om de instellingen te valideren.

SUB TOTAL

Selecties		
Altijd « 0 »	0	A

Selecties		
Geen BTW symbolen afdrukken.	0	B
BTW symbolen afdrukken	2	

Selecties		
Altijd « 0 »	0	C

Selecties			
Druk netto bedrag exclusief BTW.			
Druk netto bedrag exclusief BTW en het BTW bedrag voor de artikelen met BTW.			
Neen	Neen	0	D
	Ja	1	
JA	Neen	2	
	Ja	3	

De standaard instelling van ABCD is


0 0 0 0

Extra functies

Extra functies

■ Klavier

Het klavier laat toe om een tickethoofding in te geven.

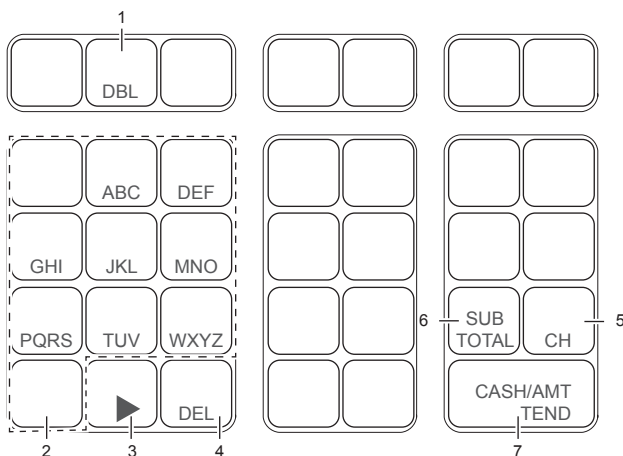

- 1 Toets dubbele grootte
Gebruik deze toets om een dubbele grootte in te stellen voor het volgende karakter. Druk eerst op deze toets als u een karakter wil in dubbel grootte.
- 2 Alfabetische toetsen
Deze toetsen laten toe om een karakter in te geven. Zie volgende pagina voor het ingeven van karakters.
- 3 Toets met pijl naar rechts
Deze toets laat toe om naar het volgende karakter te gaan indien u hetzelfde karakter intikt. Deze toets dient ook om een spatie in te geven.
- 4 Wis toets
Deze toets wist het vorige karakter.
- 5 Toets voor het aangeven van het lijnnummer van de tickethoofding (**CH** toets).
Deze toets laat toe om een tickethoofding te programmeren.
- 6 Toets einde programmatie (**SUB TOTAL** toets)
Deze toets laat toe de programmatie van de karakters te beëindigen.
- 7 Karakter programmatie toets (**= CA / AMT TEND** toets)
Gebruik deze toets om de karakters te bevestigen.

Extra functies

■ Tickethoofding

Per definitie, print de kassa automatische volgende hoofding op het ticket.

Lijn Nr.	Hoofding
1	
2	YOUR RECEIPT
3	THANK YOU
4	CALL AGAIN
5	

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Voeg « CASIO SHOP » op de vijfde lijn toe.

Stap

Handeling

1 Druk op **2** **SUB TOTAL** om de kassa in de programmatie mode te plaatsen voor het programmeren van karakters.

2 **SUB TOTAL**

2 Tik eerst het lijnnummer in en druk op de toets **CH**. In dit voorbeeld, voegen wij een tekst in op de vijfde lijn van de hoofding.

5 **CH**

3 Tik de karakters in zoals beschreven op volgende pagina, druk dan op **=** **CA/AMT/TEND**. Om karakters in te geven op een andere lijn, herhaal de stappen 2 en 3.

DBL **8** **8** **8** **▶** **DBL** **8** **DBL** **1** **1** **1** **1** **DBL** **4** **4** **4** **DBL**
 (C) (A) (S) (I)
6 **6** **6** **▶** **▶** **1** **1** **1** **1** **4** **4** **6** **6** **6** **1** **=** **CA/AMT/TEND**
 (O) (Spatie) (S) (H) (O) (P)

4 Druk op de toets **SUB TOTAL** om de instellingen te valideren.

SUB TOTAL

Vervolg op volgende pagina ➡

Extra functies

Afdruk

YOUR RECEIPT
THANK YOU
CALL AGAIN
CASIO SHOP

NOTE

- Wanneer het volgende karakter dezelfde toets gebruikt, druk dan op 
- Om een spatie in te voegen, druk tweemaal op de toets 
- Een hoofding bestaat maximum uit vijf lijnen.
- Om een karakter met dubbele grootte in te voegen, druk op 
- Het voorbeeld hierboven, « CASIO SHOP » zal links afgedrukt worden.
Voeg eerst spaties in om de tekst te centreren.

Extra functies

▪ Karakter tabel

Door verschillende malen op een karakter toets te drukken, defileren de karakters zoals aangegeven in de tabel hieronder. Indien het volgende karakter dezelfde toets gebruikt, druk op de toets ► voor het volgende karakter in te stellen.

8	(1) A → (2) B → (3) C → (4) a → (5) b → (6) c → (7) 8 → (8) Ä → (9) Å → (10) Æ → (11) Á → (12) Â → (13) Ã → (14) Ç → (15) â → (16) ä → (17) à → (18) å → (19) æ → (20) á → (21) ã → (22) Ç → (23) Ç terug naar het begin
9	(1) D → (2) E → (3) F → (4) d → (5) e → (6) f → (7) 9 → (8) fl → (9) É → (10) Ê → (11) Ë → (12) È → (13) Æ → (14) é → (15) ê → (16) ë → (17) è → (18) f terug naar het begin
4	(1) G → (2) H → (3) I → (4) g → (5) h → (6) i → (7) 4 → (8) Í → (9) Î → (10) Ï → (11) I → (12) Î → (13) Ï → (14) Ĩ → (15) ĩ → (16) í → (17) í terug naar het begin
5	(1) J → (2) K → (3) L → (4) j → (5) k → (6) l → (7) 5 terug naar het begin
6	(1) M → (2) N → (3) O → (4) m → (5) n → (6) o → (7) 6 → (8) Ñ → (9) Ò → (10) Ø → (11) Ó → (12) Ô → (13) Õ → (14) Ñ → (15) Ò → (16) Ö → (17) Ò → (18) Ø → (19) Ó → (20) Ô → (21) Õ → terug naar het begin
1	(1) P → (2) Q → (3) R → (4) S → (5) p → (6) q → (7) r → (8) s → (9) 1 → (10) p → (11) p → (12) ß terug naar het begin
2	(1) T → (2) U → (3) V → (4) t → (5) u → (6) v → (7) 2 → (8) TEL → (9) Û → (10) Ü → (11) Û → (12) Ü → (13) Ü → (14) Û → (15) Ü → (16) Ü → (17) µ terug naar het begin
3	(1) W → (2) X → (3) Y → (4) Z → (5) w → (6) x → (7) y → (8) z → (9) 3 → (10) Ÿ → (11) Ÿ → (12) Ÿ terug naar het begin
0	(1) O terug naar het begin
7	(1) 7 → (2) @ → (3) - → (4) / → (5) : → (6) ! → (7) ? → (8) ~ → (9) (→ (10)) → (11) * → (12) # → (13) + → (14) , → (15) ^ → (16) ; → (17) < → (18) = → (19) > → (20) \$ → (21) ¥ → (22) % → (23) & → (24) [→ (25)] → (26) ' → (27) { → (28) → (29) } → (30) • → (31) " → (32) . → (33) \ → (34) _ → (35) ` → (36) £ → (37) × → (38) º → (39) ¡ → (40) € → (41) \$ → (42) spatie terug naar het begin

Extra functies

■ Uitlezen van geprogrammeerde gegevens behalve de PLU's

U kan de geprogrammeerde gegevens nakijken behalve de PLU's.

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

1 Druk op de toets . De printer drukt de geprogrammeerde gegevens behalve de instellingen van de PLU's.



Afdruk

DEPT01	@ 1. 00	Departement Nr. / BTW status symbol / Eenheidsprijs
	0000	BTW status / Normaal departement/
DEPT02	@ 10. 00	Limiet aantal cijfers / Enkel artikelverkoop
	0000	
DEPT20	@ 5. 00	
	0000	
-		Minus / BTW status
%- (12. 34%)*		Percentage %+ of %- / BTW status symbool
	0000	BTW status / Percentage toets controle
0122	0022	Datum formaat/decimaal punt instelling
0522	1020	Afdruk controle
0622	0000	Algemene controle
0822	0000	Rapport afdruk controle
1022	0000	Rekeninstelling controle
0326	0002	BTW controle

Extra functies

Afdruk

0125	0 %	BTW voet 1
	0001	
	0001	
	10	
	30	
	54	
	73	
	110	
0225	5.25 %	BTW voet 2
	5002	
	0000	Afronding specificaties / specificaties BTW toepassing
	01	
	02	
YOUR RECEIPT	03	Ticket hoofding
THANK YOU	04	
CALL AGAIN	05	

extra functies

Extra functies

■Afdruk van de PLU programmeer gegevens

Voor het uitlezen van alle gegevens van de ingestelde PLU's. Druk tweemaal op de toets  om de afdruk te stoppen.

Plaats de sleutel op



Stap	Handeling
1 Druk op de toets   .	1   .
De printer drukt de ingestelde PLU gegevens af.	
Afdruk	

PLU0001	@ 1. 00	Naam PLU / Eenheidsprijs
#0001	0000	
PLU0002	@ 2. 00	PLU nr. / Departement koppeling
#0002	0002	
PLU0003	@ 3. 00	
#0003	0000	
PLU0004	@ 4. 00	
#0004	0000	
PLU0199	@ 1, 999. 00	
#0199	0000	
PLU0999	@ 1, 200. 00	
#0999	0000	

Extra functies

Diverse handelingen

■ Registreren met een voorgeprogrammeerde eenheidsprijs op een departement

Wanneer een eenheidsprijs geprogrammeerd is op een departement, kan u snel registreren. Zie «Toekennen van de eenheidsprijs aan een departement» op pagina N-33 om een vaste prijs te programmeren op een departement.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Eenheidsprijs instellen	•1.00	•2.20	•11.00
Aantal	1	2	4
Departement	1	2	3
Ontvangen bedrag □	•50.00		

Stap

Handeling

- 1** Druk eenmaal op de departementstoets bij verkoop van één artikel.
- 2** Druk zoveel maal op de departementtoets als het gekocht aantal.
- 3** Indien u gebruikt maakt van de vermenigvuldigingsstoets, tik eerst het aantal.
- 4** Drukken op de toets , toont het totaal bedrag van de gekochte artikelen op het scherm.
- 5** Geef het betaalde bedrag in. Het terug te betalen bedrag komt op het scherm. Druk op de toets om de transactie af te sluiten.

Vervolg op volgende pagina ➔

Extra functies

Afdruk

21-01-2013	12:50	
REG	0018	
DEPT01	· 1.00	
DEPT02	· 2.20	
DEPT02	· 2.20	— Herhaling
4 X	@ 11.00	— Aantal / Eenheidsprijs
DEPT03	· 44.00	
TOTAL	· 49.40	
CASH	· 50.00	— Cash ontvangen bedrag
CHANGE	· 0.60	— Wisselgeld

■ Registreren van enkel-artikel verkoop

Enkel-artikel verkoop is nuttig om snel 1 artikel te verkopen. Druk enkel op een departementtoets en u moet niet meer op op de toets  of  drukken. De departementtoets moet geprogrammeerd worden als een enkel-artikel verkoop. Zie pagina N-35 «Instellingen wijzigen van departementen» voor de programmatie.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Eenh. prijs	·0.50
Aantal	1
Departement	3 (geprogrammeerd als enkel-artikel verkoop)

Stap

Handeling

1 Voer de prijs in, druk dan op de departement-toets.

5 0  **3**

Afdruk

21-01-2013	13:00	
REG	0019	
DEPT03	· 0.50	
CASH	· 0.50	

Extra functies

■ Transacties met cheques

Plaats de sleutel op

De klant betaalt met cheque, gebruik  in plaats van de toets





Voorbeeld

Eenh. prijs	•35.00
Aantal	2
Departement	4

Stap

Handeling

- 1** Registreer 2 stuks aan
•35.00 op departement 4

- 2** Druk op de toets . Het totaal bedrag
verschijnt op het scherm.



- 3** Druk op de toets  in plaats van de
toets .



Afdruk

21-01-2013	13:20
REG	0021
DEPT04	• 35.00
DEPT04	• 35.00
CHECK	• 70.00

Cheques toets bedrag

extra functies

Extra functies

■ PLU's gebruiken

Bij gebruik van PLU's, kan u tot 999 artikelen met een prijs programmeren en koppelen aan een departement. Om de PLU artikelen te programmeren, zie «Eenheidsprijs voor PLU instellen » pagina N-42 en «Koppeling van een PLU aan een departement» pagina N-43.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

PLU nummer	1	2
Geprogrammeerde eenheidspr.	•1.00	•2.00
Aantal	2	4

Stap

Handeling

1 Voer het artikel PLU nummer in, druk op de toets . Druk verschillende malen op deze toets naargelang het aantal.

1

2 Indien u gebruikt maakt van de vermenigvuldiging toets, voer het aantal in en druk op de toets .

4

3 Voer het artikel PLU nummer in, druk op de toets .

2

4 Finaliseer de transactie met de toets

NOTE

Hoewel de departementen niet afgedrukt worden op het ticket of het journaal, zijn de PLU artikelen geregistreerd in de gekoppelde departementen.

Afdruk

21-01-2013	13:50	
REG	0024	
PLU0001	• 1.00	
PLU0001	• 1.00	— Herhaling
4 X	@2.00	— Aantal/Eenheidsprijs
PLU0002	• 8.00	
CASH	• 10.00	— Totaal bedrag

Extra functies

■PLU enkel-artikel verkoop

Wanneer een PLU artikel gekoppeld aan een departement en dat departement is geprogrammeerd als enkel-artikel departement, kan u het artikel registreren door het PLU-nummer in te geven. Noteer dat deze operatie enkel effectief is als u slechts één PLU artikel verkoopt. Om een departement te programmeren als een enkel-artikel-verkoop, zie «Instellingen wijzigen van departementen» op pagina N-35.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

PLU nummer	3	In dit voorbeeld, is PLU nummer 3 gekoppeld aan een departement geprogrammeerd als enkel-artikel-verkoop.
Eenheidsprijs	•1.00	
Aantal	1	

Stap

Handeling

1 Voer de PLU nummer in, druk op de toets

3 **PLU**

PLU.

Afdruk

21-01-2013	14:00
REG	0025
PLU0003	• 1.00
CASH	• 1.00

Extra functies

Extra functies

■ Teruggave

Indien een klant vraagt goederen terug te brengen, gebruik dan de teruggave functie. De kassa brengt automatisch het teruggave bedrag in mindering. Vergeet na de teruggave transactie de sleutel niet terug te plaatsen in de REG stand.

Plaats de sleutel




Voorbeeld

Eenheidsprijs teruggave artikel	•1.00	•2.00
Aantal teruggaves	1	1
Departement van teruggave	2	3

Stap

Handeling

- 1 Plaats de sleutel in de stand RF.
- 2 Voer de eenheidsprijs in en druk op departement 2 voor de teruggegeven goederen.
- 3 Druk op de toets . Op het scherm verschijnt het terug te geven bedrag.
- 4 Druk op de toets en betaal de klant terug.



Afdruk

Symbool voor de terugbetaling (refund)

21-01-2013	14:30
RF	0030
DEPT02	• 1.00
DEPT03	• 2.00
CASH	• 3.00

Extra functies

■ Toekennen van een verkoper

Indien uw kassa geprogrammeerd is om te werken met een verkoper, krijgt u in de X of Z rapporten de verkopen van iedere verkoper.

Maximum 8 verkopers kunnen toegekend worden. De toegekende verkoper wordt afgemeld bij het draaien van de sleutel op **OFF**.

Zie «Algemene controle» op pagina N-37 om een verkoper toe te kennen.

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

1 In iedere sleutelstand buiten **PGM**, **CAL** of **OFF**, meldt u aan door middel van een verkopernummer en druk op de toets .

1 ~ **8** 

2 Voer de gewone operaties uit.

3 Voor afmelden van de verkoper, druk « 0 », druk op de toets .

0 

Extra functies

Andere handelingen

■ Datum en uur op het scherm

Plaats de sleutel op



Handeling

Scherm

- 1** Als u op de toets drukt, toont het scherm de huidige tijd.
- 2** Drukt u nogmaals op de toets , komt de datum op het scherm.
- 3** Druk op de toets om terug in de normale registratie modus te komen.

13-53

21-01-13

0.00

■ Instellen van het uur

Plaats de sleutel op



PGM

Handeling

Scherm

- 1** Druk op in de **PGM** stand.
- 2** Voer de tijd in volgens het 24 uur systeem. In dit voorbeeld staat het uur op 1:58 PM.
- 3** Druk op de toets om de programmatie te eindigen.

P 0.00

13-58 02

P 0.00

Extra functies

■ Instellen van de datum

Plaats de sleutel op



PGM

Handeling

Scherm

1 Druk op **1** SUB TOTAL in de PGM stand.

P 0.00

2 Voer de datum in volgens: dag, maand, jaar.
In dit voorbeeld staat de datum op 21 januari 2013.

21-01-13

2 **1** **0** **1** **1** **3** DATE TIME

3 Druk op de toets AC C om de programmatie te eindigen.

P 0.00

■ Geld nemen uit de kassa lade

Plaats de sleutel op



REG

Betalingen uit de lade worden geregistreerd en verminderd van het totaal in lade.

Stap

Handeling

1 Voer het bedrag in dat u uit de lade neemt,
druk op de toets PO.

1 **0** **0** **0** PO

Afdruk

21-01-2013	17:30
REG	0128
P0	· 10.00

--Totaal uit kas

Extra functies

Extra functies

■ Geld plaatsen in de kassa lade

Indien u geld in de lade plaatst zonder een verkooptransactie uit te voeren, gebruik dan deze functie. Het ontvangen bedrag wordt geregistreerd en bijgevoegd aan het totaal in lade.

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

- 1** Voer het ontvangen bedrag in, druk op de op de toets .

6 0 0 

Afdruk

21-01-2013	17:35	
REG	0031	
RA	· 6.00	Totaal in kas

■ Een referentienummer registreren

Als nota, kan u een referentienummer toevoegen met maximum acht cijfers per transactie.

Plaats de sleutel op



Stap

Handeling

- 1** Registreer een of een aantal artikelen op het geschikte departement.
- 2** Voor het afsluiten, voer een referentienummer in, druk op de toets .
- 3** Finaliseer de transactie.

5 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Afdruk

21-01-2013	17:45	
REG	0130	
DEPT01	· 0.50	
#	12345678	Referentienummer
CASH	· 0.50	

Extra functies

■ Een bedrag in mindering brengen met de minus toets

Plaats de sleutel op

U kan een bepaald bedrag in mindering (reductie) brengen op het totaal. Het voorbeeld toont een reductie van •0.50 op het totaal bedrag.



Stap

Handeling

1 Registreer verkochte artikelen door het ingeven van eenheidsprijzen en departement-toetsen. Het voorbeeld rechts illustreert een registratie van •1.00 op departement 2 en van •2.00 op departement 4.



2 Druk op . Op het scherm verschijnt het totaal bedrag.



3 Voer het reductie bedrag in, druk op de toets . •0.50 zal in mindering gebracht worden op het totaal.



4 Finaliseer de transactie.



Afdruk

21-01-2013	17:55
REG	0131
DEPT02	• 1.00
DEPT04	• 2.00
-	-0.50
CASH	• 2.50

— Reductie bedrag

Extra functies

Extra functies

■ Een %- korting of een %+ toeslag toekennen

U kan een korting of een toeslag toekennen op artikelen of op het subtotale. Het voorbeeld illustreert een korting van 2,5 % op een artikel van •1.00 en een korting van 7 % op het subtotale. In dit voorbeeld, is -2,5 % geprogrammeerd op de toets . In tegenstelling, wanneer de toets geprogrammeerd is als percent plus, een toeslag wordt bijgevoegd. Om de percentage korting of toeslag te programmeren zie « Methode voor de afronding, instelling voor de korting / toeslag status op de percentage toets » zie pagina N-34.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Eenheidsprijs	•1.00 (korting van 2,5 %)	•2.00	•3.00
Aantal	1	1	1
Departement	2		
Korting bedrag	•0.03		
Subtotaal	•5,97		
Korting van 7 % op het subtotale	•6.55		

Stap

Handeling

- 1 Voer de eenheidsprijs van •1.00 in, druk op het departement.
- 2 Druk op de toets . In dit voorbeeld, is -2,5 % geprogrammeerd op de toets en 2,5 % korting toegepast op een artikel van •1.00.
- 3 Registreer andere artikelen.
- 4 Druk op de toets . Het scherm toont het subtotale met de korting.
- 5 Voer manueel een kortingspercentage in, druk op de toets . In dit voorbeeld is een korting van 7 % toegepast op het subtotale bedrag.
- 6 Finaliseer de transactie.

1 0 0 - 2



2 0 0 - 2

3 0 0 - 2



7



Vervolg op volgende pagina ➡

Extra functies

Afdruk

Korting

DEPT02	· 1.00	
%- (2.5%)	-0.03	korting %- / korting bedrag
DEPT02	· 2.00	
DEPT02	· 3.00	
ST	· 5.97	Subtotaal
%- (7%)	-0.42	korting %- op subtotaal
CASH	· 5.55	

Indien de toets  geprogrammeerd is als %+, is de afdruk als volgt:

Toeslag

DEPT02	· 1.00	
%+ (2.5%)	· 0.03	Toeslag %+ / Bedrag
DEPT02	· 2.00	
DEPT02	· 3.00	
ST	· 6.03	Subtotaal
%+ (7%)	· 0.42	Toeslag %+ op subtotaal
CASH	· 6.45	

Extra functies

Rekenmachine functie

■ De kassa gebruiken als rekenmachine

In de **CAL** stand, kan u de kassa gebruiken als rekenmachine.

Plaats de sleutel op



Voorbeeld

Nr.	Berekening	Oplossing
1	$5+3-2 =$	6
2	$(23-56) \times 7 =$	-231
3	12 % de 1 500	180

Handeling

1 **5** **+**₁ **3** **-**₂ **2** **=** **CA/AMT/TEND**

2 **2** **3** **-**₂ **5** **6** **×**₃ **7** **=** **CA/AMT/TEND**

3 **1** **5** **0** **0** **×**₃ **1** **2** **%** **CLK** **=** **CA/AMT/TEND**

Scherm

6.

-231

180.

■ Rekenen tijdens registraties

Tijdens het registreren in de **REG** stand, kan u de sleutel draaien in de **CAL** stand om berekeningen te maken. Na de berekening, kan u terug gaan naar de **REG** stand om de berekening te implementeren. Om de berekening op te roepen uit het geheugen druk dan op de toets **RA**. Het volgende voorbeeld toont een verdeling van •48.00 tussen drie klanten.

Voorbeeld

Eenheidsprijs	•14.00	•18.00	•16.00	Verdeling van het totaal=•48.00 tussen 3 klanten.
Aantal	1	1	1	
Departement	3	5	4	
Totaal	•48.00			
Bedrag van iedere klant	•16.00			

Plaats de sleutel op



Extra functies

Stap

Handeling

1 In **REG** stand, registreer de aangekochte artikelen, druk op de toets .

2 Plaats de sleutel in de **CAL** stand.

3 Roep het subtotaal bedrag op met de toets , doe de berekening. In dit voorbeeld, een verdeling door drie.

4 Plaats de sleutel terug in de **REG** stand.

5 Wanneer men drukt op de toets , roept men de betaling op van iedere klant, druk dan op de toets  . Het scherm toont het resterende te betalen bedrag.

6 Herhaal stap 5 nog tweemaal.

Afdruk

DEPT03	· 14.00
DEPT05	· 18.00
DEPT04	· 16.00
TOTAL	· 48.00
CASH	· 16.00
CASH	· 16.00
CASH	· 16.00
CHANGE	· 0.00

Betaald door iedere klant

Extra functies

■Status instellen van de rekenmachine

Deze programmatie kent bepaalde functies toe aan de **CAL** stand zoals het openen van de lade wanneer men drukt op  toets, of het afdrukken van het aantal berekeningen op het rapport X en Z, enz.

Plaats de sleutel op



Stap

- 1 Tik  en druk op de toets  om de kassa in de programmatie mode te plaatsen.
- 2 Tik « 1022 », druk op de toets .
« 1022 » is de programmatiecode voor de rekenmachine parameters.
- 3 Kies een functienummer uit de tabel hieronder. Voer de nummer in en druk op de  toets.
- 4 Druk op de toets  om de programmatie te beëindigen.

Handeling

(A)



Selecties					
Open lade wanneer de toets  wordt gedrukt.					
Open lade wanneer de toets  wordt gedrukt.					
Druk het aantal berekeningen af op het X of Z rapport					
JA	Neen	Neen		A	
		Ja			
	Ja	Neen			
		Ja			
Neen	Neen	Neen			
		Ja			
	Ja	Neen			
		Ja			

Extra functies

Problemen oplossen

■ Depannage gids

Symptoom/Probleem	Meest voorkomende oorzaken	Oplossingen
E01 verschijnt op het scherm.	Sleutelpositie werd gewijzigd voor eindigen van transactie.	Draai de sleutel terug tot op de stand waar het gepiep stopt en druk op de toets  .
E08 verschijnt op het scherm.	Geen kassier of bediende aangemeld.	Druk een nummer in van de kassier of bediende en voer een nummer in van 1 ~ 8 druk op  .
E10 verschijnt op het scherm.	Printerfoutmelding/blokkage	Schakel de kassa uit, verwijder papier, schakel kassa aan.
Geen datum op ticket. Papier spoelt niet voldoende vooruit om af te scheuren.	Printer is geprogrammeerd als journaal.	Programmeer printer als ticket printer.
Lade gaat open na de verkoop van één departement.	Departement is geprogrammeerd als enkel artikel verkoop.	Programmeer het departement als normaal departement.
De dagtotalen worden niet op nul gezet bij het einde van de dag na het nemen van het rapport.	U staat in X positie voor het nemen van de rapporten.	Gebruik de Z positie voor de de rapporten.
Verlies van de programmatie wanneer de kassa zonder stroom valt.	Slechte of geen batterijen in de kassa.	Plaats nieuwe batterijen en programmeer de kassa opnieuw.
De kassa werkt helemaal niet. Kan geen geld uit de lade halen.	Geen stroom.	Trek aan de hendel onderaan de lade.

Extra functies

■ Bij stroompanne

Als het kasregister door stroomuitval of een andere reden zonder stroom is uitgevallen, moet u gewoon wachten tot de elektriciteitsvoorziening weer hersteld is. De gegevens van alle onderhanden transacties en alle verkoopgegevens in het geheugen, zijn beveiligd door middel van de batterijen.

Stroomuitval tijdens een registratie

- Het subtotaal voor artikelen die tot aan de stroomuitval zijn geregistreerd blijft in het geheugen bewaard. U kan de registratie voortzetten zodra de elektriciteitsvoorziening hersteld is.

Stroomuitval tijdens afdrucken van een lees-/wisrapport

- De gegevens die voor de stroomuitval zijn afgedrukt, blijven in het geheugen bewaard. U kan een rapport uitprinten zodra er weer stroom is.

Stroomuitval tijdens het afdrucken van een ticket en journaal.

- Zodra er terug stroom is, wordt het afdrucken hervat. Een lijn die op het moment van de stroomuitval niet volledig werd afgeprint, zal dan volledig afgeprint worden.
- Het symbool voor stroomuitval wordt afgedrukt en alles wat op het moment van de stroomuitval werd afgedrukt, wordt in zijn geheel afgedrukt.

■ Indien de letter L verschijnt

De zwakke batterij indicator...

Het volgende toont de zwakke batterij indicator.



Indien deze indicator verschijnt wanneer u de kassa aanzet, kan dit één van de drie volgende betekenissen hebben :

- Er zijn geen backup batterijen in de kassa geplaatst.
- Het vermogen van de batterijen in de kassa is beneden een zeker niveau.
- De batterijen in de kassa zijn volledig ontladen.

Om het teken L te wissen, druk op de toets .

Belangrijk!

Wanneer de zwakke batterij-indicator verschijnt, plaats dan zo snel mogelijk 2 nieuwe batterijen. Indien er stroomonderbreking is of de kassa wordt ontkoppeld wanneer de indicator verschijnt, dan verliest u alle verkoopgegevens en programmatie.

DE STROOMKABEL MOET STEEDS AANGEKOPPELD BLIJVEN WANNEER U DE BATTERIJEN VERVANGT.


Extra functies

Specificaties

INVOER METHODE	
Ingave	10-toetsen systeem; buffer geheugen 8 toetsen (2 toetsen rol over)
Scherf (LCD)	Bedrag 8 cijfers (nul onderdrukt); Departement/PLU Nr.; Aantal herhalingen; Totaal/Terug te geven bedrag
PRINTER	
Ticket	24 karakters
(of jouraal)	Automatisch papier wikkeling (jouraal)
Papier rol thermisch	58 mm i 80 mm • (Max.)
BEREKENINGEN	Ingave 8 cijfers; Registratie 7 cijfers; Totaal 8 cijfers
REKENMACHINE FUNCTIE	8 cijfers; Rekenkundige berekeningen; Percentage berekeningen
Geheugen batterijen	De effectieve levensduur van de 2 geheugenbatterijen (type UM-3 of R6P (SUM-3)) is ongeveer een jaar vanaf de installatie in de kassa.
Stroombron/Stroomverbruik	Zie naar het plaatje.
Omgevingstemperatuur	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Vochtigheidsgraad	10 tot 90 %
Afmetingen	167 mm(H)×326 mm(L)×345 mm(B) met S lade
	180 mm(H)×410 mm(L)×450 mm(B) met M lade
Gewicht	3,5 kg (met S lade)
	7,0 kg (met M lade)

Specificaties en ontwerp kunnen zonder verwittiging gewijzigd worden.

Extra functies



N-76